



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă sunt interzise, cu excepția cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.



Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® şi Windows 2000® sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale Microsoft Corporation.

Intel® și Pentium® sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation. Energy Star® și logo-ul Energy Star® sunt mărci înregistrate în SUA ale United States Environmental Protection Agency.

Număr publicație: Q3450-90222 Second edition

Notă

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nici o omisiune sau eroare tehnică sau editorială din prezentul document.

Compania Hewlett-Packard Company nu este responsabilă pentru daunele produse în urma furnizării, respectării sau utilizării acestui document și a programelor descrise în el.

Notă: Informații privind reglementările legale puteți găsi în capitolul de informații tehnice din acest ghid.



În anumite regiuni este ilegală copierea următoarelor articole. Dacă aveți dubii, consultați un reprezentant legal.

- Acte şi documente oficiale:
 - Paşapoarte
 - Documente de imigrare

- Acte de recrutare şi livrete militare
- Legitimaţii, insigne şi carduri de identificare
- Timbre şi însemne oficiale:
 Timbre poştale
 Tichete de masă
- Cecuri şi ordine de plată către agentii guvernamentale
- Bancnote, ceruri de călătorie sau ordine de plată
- Certificate de depozit
- Documente cu drepturi de autor

Informații de siguranță



Avertisment Pentru a preveni eventualele incendii şi electrocutări, nu expuneți produsul la ploaie sau alt tip de umezeală.

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.



Avertisment Pericol de electrocutare

- Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din ghidul de instalare.
- 2 Utilizați numai prize electrice cu împământare atunci când conectați unitatea la o sursă de curent electric. În cazul în care nu ştiți dacă priza are împământare, adresați-vă unui electrician calificat.
- 3 Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs.
- 4 Deconectați produsul de la rețeaua de curent electric înainte de a-l curăța.
- Nu instalaţi sau utilizaţi acest produs lângă apă sau atunci când sunteti ud.
- 6 Instalaţi produsul în siguranţă, pe o suprafaţă stabilă.
- 7 Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde nimeni să nu poată călca şi să nu se poată împiedica de cablu şi unde cablul să nu poată fi deteriorat.
- 8 Dacă produsul nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de asistență online.
- 9 Acest produs nu poate fi depanat de persoane fără calificare.

- Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine ventilată.



Avertisment Acest echipament nu funcționează dacă se întrerupe alimentarea cu tensiune.

Cuprins

1	Prezentare generală HP all-in-one	5
	Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one	5
	Prezentare generală a panoului de control	
	Prezentare generală a meniurilor	10
	Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-	
	one	12
2	Surse de informații suplimentare	
3	Informații de conectare	
	Tipuri de conexiuni acceptate	23
	Conectare utilizând un cablu USB	
	Conectare utilizând Ethernet	
	Conectare wireless	
	Conectare utilizând HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter	
	Setarea securității Bluetooth pentru echipamentul HP all-in-one	
	Utilizarea aplicației Webscan	
4	Lucrul cu fotografii	
	Transferarea fotografiilor	
	Editarea fotografiilor	
	Partajarea fotografiilor	
	Tipărirea fotografiilor	
5	Încărcarea originalelor și a hârtiei	
	Încărcarea unui original	
	Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire și copiere	
	Încărcarea hârtiei	39
	Evitarea blocării hârtiei	46
6	Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge	47
	Sloturile pentru carduri de memorie şi portul pentru camera foto	47
	Securitatea cardurilor de memorie în rețea	
	Transferul imaginilor digitale pe calculator	49
	Tipărirea fotografiilor de pe un index	50
	Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor	53
	Utilizarea funcțiilor de editare	56
	Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie	57
	Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge	58
	Utilizarea caracteristicii de tipărire rapidă pentru tipărirea fotografiei curente .	59
	Tipărirea unui fișier DPOF	59
	Utilizarea caracteristicii Suită de diapozitive	60
	Partajarea fotografiilor prin HP Instant Share	
	Utilizarea softului HP Image Zone	62
7	Utilizarea funcțiilor de copiere	
	Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere	
	Setarea tipului hârtiei pentru copii	
	Creşterea vitezei sau calității copierii	
	Selectarea unei tăvi de alimentare	
	Schimbarea setărilor de copiere prestabilite	66

	Realizarea mai multor copii după acelaşi original	67
	Copierea unui document alb-negru de două pagini	67
	Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6	
	inch)	68
	Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard	68
	Copierea repetată pe o pagină	69
	Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4	
	Copierea unui original decolorat	
	Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori	
	Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs	
	Crearea unui afiş	
	Pregătirea unui transfer termic color	
	Oprirea copierii	
8	Utilizarea funcțiilor de scanare	
	Scanare către o aplicație	
	Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share	
	Trimiterea unui material scanat către un card de memorie	
	Oprire scanare	
9	Tipărirea de la calculator	
	Tipărirea dintr-o aplicație software	
	Modificarea setărilor pentru tipărire	
	Oprirea unei operații de tipărire	
10	Configurarea faxului	
	Scenariul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)	
	Scenariul B: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu DSL	
	Scenariul C: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu un sistem	
	telefonic PBX sau o linie ISDN	88
	Scenariul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeaşi	
	linie	88
	Scenariul E: Linie partajată voce/fax	
	Scenariul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală	
	Testarea configurației faxului	
11	Utilizarea funcțiilor fax	
•	Setarea imprimantei HP all-in-one pentru receptionarea faxurilor	
	Trimiterea unui fax	
	Receptionarea unui fax	
	Setarea datei și orei	
	Setarea antetului faxului	
	Introducerea textului şi a simbolurilor	
	Tipărirea rapoartelor	
	Configurarea apelării rapide	
	Schimbarea rezoluției faxului și setării mai deschis/mai închis	
	Setarea opțiunilor pentru fax	
	Retipărirea sau ştergerea faxurilor din memorie	
	Faxuri prin Internet	
	Oprirea trimiterii sau recepționării unui fax	
12	Utilizarea HP Instant Share (USB)	
	Prezentare generală	
	Pornire	
	Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP all-in-one	
	THE RESIDUAL REPORTED LA CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND	0

Cuprins

	Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul	122
13	Utilizarea aplicației HP Instant Share (rețea)	125
	Prezentare generală	125
	Pornire	127
	Trimiterea imaginilor direct de pe echipamentul HP all-in-one	130
	Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul	
	Recepționarea imaginilor	135
	Tipărirea imaginilor recepționate	136
	Eliminarea imaginilor recepționate	140
	Tipărirea documentelor la distanță	141
	Setarea opțiunilor HP Instant Share	142
14	Comandarea consumabilelor	145
	Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire	145
	Comandarea cartuşelor de tipărire	145
	Comandarea accesoriilor	
	Comandarea altor consumabile	147
15	Întreținerea imprimantei HP all-in-one	149
	Curățarea HP all-in-one	149
	Verificarea nivelului de cerneală	150
	Tipărirea unui raport auto-test	151
	Lucrul cu cartuşele de tipărire	152
	Modificarea setărilor echipamentului	162
	Sunete de auto-întreținere	163
16	Informații de depanare	
	Înainte de a apela suportul tehnic HP	
	Afişarea fişierului Readme	166
	Depanarea configurării	166
	Depanare operațională	189
	Actualizarea echipamentului	197
17	Suport tehnic HP	
	Obținerea asistenței și a altor informații prin intermediul Internet-ului	201
	Asistență pentru clienți HP	201
	Accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service	201
	Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție	202
	Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii	
	Australia, în afara perioadei de garanție	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan customer support	
	Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere	206
18	Informații despre garanție	
	Perioada de garanție limitată	
	Service în perioada de garanție	
	Upgrade pentru garanție	
	Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service	
	Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard	212
19	Informații tehnice	
	Cerințe de sistem	
	Specificații pentru hârtie	
	Specificații de tipărire	
	Specificatii de copiere	217

Specificații fax	218
Specificații privind cardurile de memorie	
Specificații de scanare	
Specificații fizice	
Specificații electrice	219
Specificații de mediu	
Specificații suplimentare	
Programul de protecție a mediului	220
Reglementări legale	221
Reglementări legale pentru produse wireless	
Declaration of conformity (European Economic Area)	226
HP Photosmart 2600 series declaration of conformity	226
HP Photosmart 2700 series declaration of conformity	227
Index	229


1 Prezentare generală HP all-inone

Numeroase funcții HP all-in-one pot fi accesate direct, fără pornirea calculatorului. Operații cum ar fi realizarea unei copii, trimiterea unui fax sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pot fi efectuate simplu şi rapid de pe echipamentul HP all-in-one. În acest capitol sunt descrise caracteristicile hardware ale echipamentului HP all-in-one, funcțiile panoului de control şi modul de accesare a software-ului **HP Image Zone**.

Notă HP Photosmart 2600 Series şi HP Photosmart 2700 Series prezintă caracteristici puțin diferite. Este posibil ca modelul pe care I-ați achiziționat să nu posede unele caracteristici descrise în acest ghid.

Sfat Puteți realiza mai multe lucruri cu echipamentul HP all-in-one utilizând softwareul HP Image Zone instalat pe calculatorul dvs. Software-ul include funcționalități îmbunătățite de copiere, scanare şi de lucru cu faxuri şi fotografii, precum şi sfaturi de depanare şi asistență specifică produsului. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului HP Image Zone şi Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one.

Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one

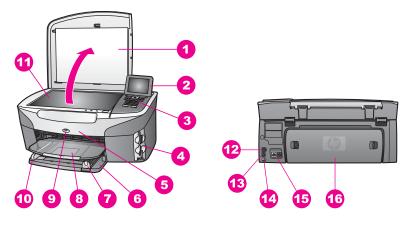

Etichetă	Descriere
1	Capac
2	Afişaj color
3	Panou de control
4	Sloturi pentru carduri de memorie şi port pentru cameră foto

Capitol 1

(continuare)


Etichetă	Descriere
5	Uşiță de acces la cartuşul de tipărire
6	Tavă de alimentare
7	Ghidaj pentru lungimea hârtiei
8	Tavă de ieşire
9	Indicator radio wireless 802.11b şi g pornit (numai HP Photosmart 2700 Series All-in-One)
10	Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
11	Geam-suport
12	Port Ethernet şi leduri Ethernet
13	Port USB posterior
14	Conexiune pentru alimentare
15	Porturi fax (1-LINE şi 2-EXT)
16	Uşiţă de curăţare spate

Notă Radioul wireless al echipamentului HP Photosmart 2700 series all-in-one este pornit în mod prestabilit. Ledul albastru (radio wireless) indică starea radioului wireless şi, prin urmare, rămâne aprins atunci când radioul este pornit. În cazul în care conectați echipamentul HP all-in-one utilizând un cablu USB sau Ethernet, opriți radioul wireless. Pentru informații despre oprirea radioului wireless şi a ledului albastru, consultați Ghidul pentru rețea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Prezentare generală a panoului de control

Această secțiune descrie funcțiile butoanelor panoului de control, ledurile şi tastatura, precum şi pictogramele afişajului color şi screensaver-ul.

Caracteristicile panoului de control

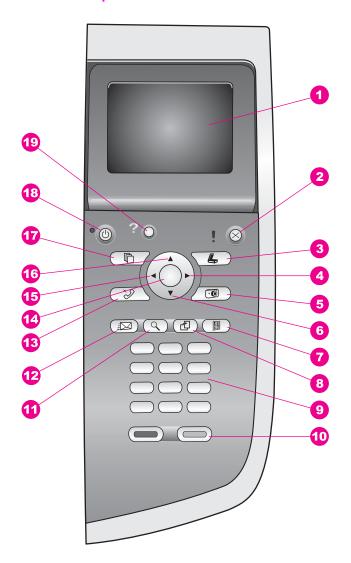

Etichetă	Nume și descriere
1	Afişaj color: Afişează meniurile, fotografiile şi mesajele. Afişajul color poate fi ridicat şi înclinat sub unghiul dorit.
2	Anulare: Pentru oprirea operației în curs, părăsirea unui meniu sau ieşirea din ecranul de afișare a setărilor.
3	Scanare: Selectează funcția de scanare. Când butonul luminează, funcția de scanare este selectată.

Capitol 1 (continuare)

Etichetă	Nume și descriere			
4	Săgeată dreapta : Pentru incrementarea valorilor, sau derularea înainte a fotografiilor pe afișajul color.			
5	Foto: Selectează funcția foto. Când butonul luminează, funcția foto este selecta Utilizați acest buton pentru a tipări fotografii de pe un card de memorie sau pentru salva fotografii pe calculator.			
6	Săgeată jos: Pentru parcurgerea descendentă a opțiunilor de meniu.			
7	Index: Pentru tipărirea unui index după inserarea unui card de memorie într-un slot pentru carduri de memorie. Pe index sunt tipărite miniaturi ale tuturor fotografiilor de pe cardul de memorie. Puteți selecta fotografii de pe index, pe care apoi le puteți tipări scanând indexul.			
8	Rotire: Roteşte fotografia curentă de pe afişajul color cu 90 de grade. Apăsarea în continuare a butonului determină rotirea incrementală a fotografiei cu 90 de grade.			
9	Notă Rotirea afectează numai tipărirea în modul album. Tastatură: Este utilizată pentru introducerea numerelor de fax, a valorilor numerice sau a textului.			
10	START - Negru, START - Color: Pentru lansarea unei copieri alb-negru sau color, scanări, transmiterii unui fax sau a unei acțiuni aferente cardului de memorie.			
11	Zoom: Măreşte imaginea de pe afişajul color. Puteți utiliza acest buton şi pentru ajustarea casetei de decupare atunci când tipăriți.			
12	HP Instant Share: Pentru accesarea caracteristicilor HP Instant Share .			
13	Fax: Selectează funcția fax. Când butonul luminează, funcția fax este selectată.			
14	OK: Pentru selectarea unui meniu, a unei setări sau a unei valori afișate pe afișajul color.			
15	Săgeată stânga: Pentru decrementarea valorilor, sau derularea înapoi a fotografiilor pe afișajul color.			
16	Săgeată sus: Pentru parcurgerea ascendentă a opțiunilor de meniu.			
17	Copiere: Selectează funcția de copiere. Când butonul luminează, funcția de copier este selectată. Butonul copiere luminează în mod prestabilit.			
18	Pornire: Pentru pornirea sau oprirea HP all-in-one. Chiar şi atunci când imprimant HP all-in-one este oprită, puterea reziduală consumată este diferită de zero. Pentr a scoate complet de sub tensiune imprimanta HP all-in-one, deconectați cablul de alimentare.			
19	Configurare: Accesează sistemul de meniuri pentru rapoarte, setări ale faxului şi întreținere, precum şi asistența specifică produsului.			

Pictogramele afişajului color

La baza afișajul color sunt afișate pictogramele de mai jos, care furnizează informații importante despre imprimanta HP all-in-one. Anumite pictograme sunt afișate numai dacă echipamentul dvs. HP all-in-one are posibilități de conectare la rețea wireless.

Pictogramă	Semnificație
0000	Indică faptul că un cartuş de tipărire este aproape gol. Culoarea de la baza pictogramei corespunde cu culoarea din partea superioară a cartuşului de tipărire. De exemplu, pictograma verde reprezintă cartuşul cu verde pe partea superioară, acesta fiind cartuşul de tipărire color.
	Indică nivelul de cerneală al cartuşului de tipărire corespunzător culorii pictogramei. Acest exemplu prezintă cartuşul de tipărire foto negru.
20 20	Stânga: indică faptul că există o conexiune prin fir. Dreapta: indică faptul că nu există nici o conexiune prin fir.
(((9)))	Indică faptul că imprimanta HP all-in-one are posibilități de conectare la rețea wireless, însă nu există nici o conexiune activă la o rețea wireless. Această pictogramă este utilizată exclusiv pentru modul Infrastructură. (numai HP Photosmart 2700 Series All-in-One)
(9)	Indică faptul că există o conexiune ad-hoc la o rețea wireless. (numai HP Photosmart 2700 Series All-in-One)
((9)) (((9)))	Indică intensitatea semnalului conexiunii la rețeaua wireless. Această pictogramă este utilizată exclusiv pentru modul Infrastructură. (numai HP Photosmart 2700 Series All-in-One)
M	Indică faptul că a fost recepționat un mesaj HP Instant Share.
1	Indică faptul că HP Instant Share este setat, însă recepția mesajelor este dezactivată.
*	Indică faptul că este instalat un adaptor Bluetooth și există o conexiune.

Screen Saver afişaj color

Pentru prelungirea duratei de viață a afișajului color, luminozitatea acestuia scade după două minute de inactivitate. După încă opt minute de inactivitate (în total, zece minute),

Capitol 1

afișajul intră în modul Screen Saver. După 60 de minute de inactivitate, afișajul color intră în starea Sleep și este oprit complet. Afișajul este repornit când efectuați o operație, cum ar fi apăsarea unui buton al panoului de control, ridicarea capacului, inserarea unui card de memorie, accesarea imprimantei HP all-in-one de la un calculator conectat sau conectarea unui echipament la portul frontal pentru cameră foto.

Prezentare generală a meniurilor

Tabelele următoare furnizează o prezentare rapidă a meniurilor principale care apar pe afișajul color al imprimantei HP all-in-one.

Meniul Copiere

Meniul Copiere

- 1. Număr de exemplare
- 2. Micşorare/Mărire
- 3. Selectare tavă
- 4. Dimensiune hârtie
- 5. Tip hârtie
- 6. Calitate copiere
- 7. Mai luminos/Mai obscur
- 8. Îmbunătătiri
- 9. Intensitate culoare
- 10. Setări implicite noi

Meniul Scanare

Meniul **Scanare** listează destinațiile de scanare, inclusiv aplicațiile instalate pe calculatorul dvs. Prin urmare, este posibil ca meniul dvs. **Scanare** să afișeze alte destinații de scanare decât cele prezentate aici.

Scanare (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- 5. Card de memorie

Scanare (USB - Macintosh)

- 1. JPEG HP Gallery
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint

(continuare)

Scanare (USB - Macintosh)

- 4. HP Instant Share
- 5. Card de memorie

Meniu Scanare

Când echipamentul HP all-in-one este conectat la o rețea cu unul sau mai multe calculatoare, folosind **Meniu Scanare** puteți să selectați un calculator conectat înainte de a afișa o serie de opțiuni.

Meniu Scanare (rețea)

- 1. Selectare calculator
- 2. HP Instant Share
- 3. Card de memorie

Meniul Foto

Atunci când HP all-in-one este conectat la unul sau mai multe calculatoare dintr-o rețea, meniul Foto afișează un set opțiuni diferit fată de cazul în care echipamentul este conectat la un calculator prin intermediul unui cablu USB.

Meniul Foto

- 1. Opțiuni de tipărire
- 2. Editare
- 3. Transfer pe calculator
- 4. Suită de diapozitive
- 5. HP Instant Share

Meniul Fax

Meniul Fax

- 1. Rezoluție
- 2. Mai luminos/Mai obscur
- 3. Setări implicite noi

Meniul Index

Meniul Index

- 1. Tipărire index
- 2. Scanare index

Meniul HP Instant Share

HP Instant Share

- 1. Transmitere
- 2. Receptionare

Opțiuni 3. HP Instant Share

Meniul Configurare

Opțiunea Meniu Asistență din Meniu Setare vă permite să obțineți rapid asistență pentru o serie de subiecte cheie. Majoritatea informațiilor sunt afișate pe ecranul calculatorului conectat la echipament. În schimb, informațiile referitoare la pictogramele afișajului color sunt prezentate pe afișajul color.

Meniul Configurare

- 1. Meniul Asistență
- 2. Tipărire raport
- Configurare apelare rapidă
- 4. Configurare de bază fax
- 5. Configurare avansată fax
- 6. Instrumente
- Preferințe
- Reţea
- 9. HP Instant Share
- 10. Bluetooth

Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one

Software-ul **HP Image Zone** este instalat pe calculatorul dvs. atunci când configurați echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul.

Modul de acces la software-ul **HP Image Zone** diferă în funcție de sistemul de operare. De exemplu, dacă aveți un calculator pe care rulează Windows, punctul de intrare în software-ul **HP Image Zone** este **HP Director**. Dacă aveți un Macintosh pe care rulează OS X V10.1.5 sau o versiune mai recentă, punctul de intrare în software-ul **HP Image Zone** este fereastra **HP Image Zone**. Punctul de intrare reprezintă panoul de lansare pentru software-ul și serviciile **HP Image Zone**.

Puteți extinde rapid și ușor funcționalitățile echipamentului HP all-in-one utilizând software-ul **HP Image Zone**. Căutați în prezentul ghid casete similare acesteia pentru sfaturi referitoare la subiectul curent și informații utile pentru proiectele dvs.

Accesarea software-ului HP Image Zone (Windows)

Deschideți **HP Director** cu ajutorul pictogramei de pe desktop sau al pictogramei din caseta de sistem, sau din meniul **Start**. Funcțiile software-ului **HP Image Zone** apar în **HP Director**.

Pentru a deschide HP Director

- 1 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Pe desktop-ul Windows, executați dublu clic pe pictograma HP Director.
 - În caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows, executați dublu clic pe pictograma Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - În bara de sarcini, executați clic pe Start, alegeți Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), selectați HP, apoi executați clic pe HP Director.
- 2 În caseta Select Device (Selectare echipament), executați clic pentru a afișa o listă a echipamentelor instalate.
- 3 Selectați HP all-in-one.

Notă Pictogramele din figura **HP Director** de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Softul **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în **HP Director**.

Sfat Dacă softul HP Director de pe calculatorul dvs. nu conține nici o pictogramă, este posibil să fi survenit o eroare pe parcursul instalării softului. Pentru a remedia această problemă, utilizați Panoul de control (Control Panel) din Windows pentru a dezinstala complet software-ul HP Image Zone, apoi reinstalați software-ul. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de configurare al echipamentului dvs. HP all-in-one.

Buton	Buton Nume şi scop	
	Scan Picture (Scanare imagine): Scanează o fotografie, o imagine sau un desen şi afişează rezultatul în HP Image Zone.	
I	Scan Document (Scanare document): Scanează un document care conține text sau text și imagini și afișează rezultatul în programul selectat.	
	Make Copies (Creare copii): Afişează caseta de dialog Copy (Copiere) pentre echipamentul selectat, din care puteți realiza o copie tipărită a imaginii sau documentului. Puteți selecta calitatea copierii, numărul de exemplare, culoare și dimensiunea.	
 HP Image Zone: Afişează HP Image Zone, unde puteți: Vizualiza şi edita imagini Tipări fotografii de diverse dimensiuni Realiza şi tipări un album foto, o carte poştală sau un fluturaş 		

Cap	oitol	1	
(co	ntin	ua	re)

Buton	Nume și scop	
	Realiza un CD multimediaPartaja imagini prin e-mail sau pe un site Web	
	Transfer Images (Transfer imagini): Afişează softul HP Image Transfer, care vă permite să transferați imagini de pe imprimanta HP all-in-one şi să le salvați pe calculator.	

Notă Pentru informații despre alte caracteristici și opțiuni de meniu, cum ar fi Software Update (Actualizare software), Creative Ideas (Idei creatoare) și HP Shopping (Achiziții HP), consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pe lângă butoane, există diverse meniuri şi liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să-i verificați starea, să ajustați diverse setări soft și să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristic ă	Semnificație
Help (Asistență)	Utilizați această caracteristică pentru a accesa meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone), care vă furnizează asistență soft și informații de depanare pentru echipamentul HP all-in-one.
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.
Status (Stare)	Utilizați această caracteristică pentru a afișa starea curentă a imprimantei HP all-in-one.

Deschiderea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune mai recentă)

Notă Macintosh OS X v10.2.1 si v10.2.2 nu sunt acceptate.

Când instalați software-ul **HP Image Zone**, pictograma **HP Image Zone** este plasată în Dock.

Notă Dacă instalați mai multe echipamente HP all-in-one, pentru fiecare dintre acestea, este afișată câte o pictogramă HP Image Zone în Dock. De exemplu, dacă aveți instalate un scanner HP și un echipament HP all-in-one, în Dock vor apărea două pictograme HP Image Zone, câte una pentru fiecare echipament. Totuși, dacă ați instalat două echipamente de același tip (de exemplu, două echipamente HP all-in-one) o singură pictogramă HP Image Zone va fi afișată în Dock reprezentând toate echipamentele de acel tip.

Puteți accesa software-ul HP Image Zone în două moduri:

- Din fereastra HP Image Zone
- Din meniul Dock HP Image Zone

Deschiderea ferestrei HP Image Zone

Selectați pictograma **HP Image Zone** pentru a deschide fereastra **HP Image Zone**. Fereastra **HP Image Zone** are două elemente principale:

- Zona de afişare pentru filele Products/Services (Produse/Servicii)
 - Fila Products (Produse) vă oferă acces la multe dintre facilitățile produselor dvs. HP Imaging, cum ar fi un meniu pop-up cu produsele instalate şi o listă a funcțiilor disponibile pentru produsul curent. Lista poate include operații cum ar fi cele de copiere, scanare, fax sau transfer de imagini. Dacă executați clic pe o operație, se deschide o aplicație care vă ajută să realizați operația respectivă.
 - Fila Services (Servicii) vă oferă acces la aplicații de prelucrare a imaginilor digitale, care vă pot ajuta să vizualizați, să editați, să gestionați şi să partajați imaginile dvs.
- Câmpul Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone)
 Câmpul Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone) vă permite să căutați în meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) după cuvinte cheie sau propoziții.

Pentru a deschide fereastra HP Image Zone

→ Executati clic pe pictograma **HP Image Zone** din Dock.

Este afisată fereastra HP Image Zone.

Fereastra **HP Image Zone** afișează numai caracteristicile **HP Image Zone** corespunzătoare echipamentului selectat.

Notă Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Fereastra HP Image Zone este personalizată astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în fereastra HP Image Zone.

Produse	
Pictogramă	Caracteristică și scop
	Unload Images (Descărcare imagini): Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.
	Scan Picture (Scanare imagine): Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine și a o afișa în HP Gallery.
	Scan to OCR (Scanare în OCR): Utilizați această caracteristică pentru a scana text şi a-l afişa în editorul de text selectat ca destinație.
	Notă Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de țară/regiune.

Capitol 1 (continuare)	
Produse	
Pictogramă	Caracteristică și scop
	Make Copies (Creare copii): Utilizaţi această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.

Servicii

Corvini		
Pictogramă	Caracteristică și scop	
(p)	HP Gallery: Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația HP Gallery prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.	
O	HP Image Print: Utilizați această caracteristică pentru a tipări imaginile dintr-un album folosind unul dintre şabloanele disponibile.	
(HP Instant Share: Utilizați această caracteristică pentru a deschide aplicația client HP Instant Share. Din aplicația client, puteți să partajați fotografii cu familia şi prietenii folosind HP Instant Share E-mail sau să încărcați fotografiile într-un album online sau pe un serviciu online de finisare a fotografiilor.	

Pe lângă pictogramele prezentate, există diverse meniuri şi liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să ajustați diverse setări software şi să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristic ă	Semnificație
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.
Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone)	Utilizați această caracteristică pentru a efectua căutări în cadrul meniului HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone), care vă furnizează asistență software şi informații de depanare pentru echipamentul HP all-in-one.

Afişează meniul Dock HP Image Zone

Meniul Dock HP Image Zone reprezintă o scurtătură către serviciile HP Image Zone. Meniul Dock include automat toate aplicațiile disponibile în fila Services (Servicii) a ferestrei HP Image Zone. Puteți, de asemenea, să setați preferințe HP Image Zone pentru adăugarea altor articole în meniu, cum ar fi sarcini din fila Products (Produse) sau meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru a afişa meniul Dock HP Image Zone

- → Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Setaţi fie HP Gallery, fie iPhoto drept gestionarul de imagini preferat.
 - Setați alte opțiuni asociate gestionarului de imagini preferat.
 - Personalizați lista de articole afișate în meniul Dock HP Image Zone.

Accesarea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS versiunile anterioare X v10.1.5)

Notă Macintosh OS 9 v9.1.5 şi v9.2.6, respectiv versiunile mai recente ale acestora **nu** sunt acceptate. Macintosh OS X v10.0 şi v10.0.4 **nu** sunt acceptate.

Fereastra **HP Director** este punctul de intrare pentru software-ul **HP Image Zone**. În funcție de capabilitățile echipamentului dvs. HP all-in-one, **HP Director** vă permite să inițiați funcții cum ar fi scanarea, copierea, trimiterea/recepționarea faxurilor sau descărcarea imaginilor de pe o cameră foto digitală sau de pe un card de memorie. De asemenea, puteți utiliza **HP Director** pentru a deschide **HP Gallery** în vederea vizualizării, modificării și gestionării imaginilor pe calculator.

Utilizați următoarele metode pentru a deschide **HP Director**. Aceste metode sunt specifice sistemelor de operare Macintosh.

 Macintosh OS X: Fereastra HP Director se deschide automat în timpul instalării software-ului HP Image Zone şi, în Dock, este creată o pictogramă HP Director pentru echipamentul dvs. Pentru a afisa meniul HP Director:

În Dock, executați clic pe pictograma **HP Director** corespunzătoare echipamentului dvs.

Este afisat meniul **HP Director**.

- Notă Dacă instalați mai multe echipamente HP de diverse tipuri (de exemplu, un echipament HP all-in-one, o cameră foto și un scanner HP), în Dock este afișată o pictogramă HP Director pentru fiecare tip de echipament. Totuși, dacă instalați două echipamente de același tip (ați putea, de exemplu, să aveți un laptop pe care îl conectați la două echipamente HP all-in-one diferite -- unul la serviciu și unul acasă), numai o singură pictogramă HP Director este afișată în Dock pentru a reprezenta toate echipamentele de acel tip.
- Macintosh OS 9: Software-ul HP Director este o aplicație independentă care trebuie deschisă în mod explicit pentru a-i putea accesa funcționalitățile. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deschide HP Director:
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director de pe desktop.
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director din dosarul
 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.

Capitol 1

Aplicația **HP Director** afișează numai butoanele care corespund echipamentului selectat.

Notă Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Meniul HP Director este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată.

Device Tasks (Sarcini echipament)			
Pictogramă	Semnificație		
Į G	Unload Images (Descărcare imagini): Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.		
	Notă Macintosh OS 9: Transferul imaginilor de pe un card de memorie pe calculatorul dvs. prin rețea nu este acceptat.		
	Scan Picture (Scanare imagine): Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine și a o afișa în HP Gallery.		
	Scan Document (Scanare document): Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație.		
	Notă Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de țară/regiune.		
	Make Copies (Creare copii): Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.		
Manage and Share (Gestionare şi partajare)			
Pictogramă	Semnificație		

Pe lângă caracteristica **HP Gallery**, o serie de articole de meniu fără pictograme vă permit să selectați alte aplicații de pe calculator, să schimbați setările echipamentului HP all-in-one și să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

HP Gallery: Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația HP Gallery

Manage and Share (Gestionare şi partajare)		
Caracteristică	Semnificație	
More Applications (Alte aplicaţii)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta alte aplicații de pe computerul dvs.	

prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.

(continuare)

Manage and Share (Gestionare şi partajare)

Caracteristică	Semnificație
HP on the Web (Site-uri Web HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta un site Web HP.
HP Help (Asistență HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta o sursă de asistență pentru echipamentul HP all-in-one.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.

2 Surse de informații suplimentare

Există o multitudine de resurse, tipărite și în format electronic, care vă oferă informații despre configurarea și utilizarea echipamentului HP all-in-one.

Start Here Ut the barry to an one of the stands of the st	Ghidul de configurare Ghidul de configurare vă oferă informații despre configurarea echipamentului HP all-in-one și instalarea software-ului. Parcurgeți în ordine pașii care urmează. Dacă aveți probleme pe parcursul configurării, consultați capitolul Depanare din ultima secțiune a Ghidului de configurare sau capitolul Depanare din acest ghid.
HP Placement 2860 when printer User Code	Ghidul utilizatorului Ghidul utilizatorului conține informații despre modul de utilizare a echipamentului HP all-in-one, inclusiv sfaturi de depanare și instrucțiuni pas-cu-pas.
of Alia Cas Network Coulds State and Teach Teaching	Ghidul pentru rețea Ghidul pentru rețea conține informații despre configurarea și conectarea echipamentului HP all-in-one într-o rețea.
*	HP Image Zone Tour HP Image Zone Tour reprezintă un mod interactiv şi amuzant de trecere în revistă a software-ului livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one. Veţi afla cum vă poate ajuta HP Image Zone să editaţi, să organizaţi şi să tipăriţi fotografii.
	HP Director HP Director vă permite să accesați rapid aplicațiile software, setările prestabilite, starea și asistența onscreen pentru echipamentul dvs. HP. Pentru a porni HP Director, executați dublu clic pe pictograma HP Director de pe desktop.

Capitol 2 (continuare)



HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)

Ecranul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) furnizează informații detaliate despre utilizarea softwareului pentru echipamentul HP all-in-one.

- Subiectul Get step-by-step instructions (Obţineţi instrucţiuni pas-cu-pas) furnizează informaţii despre utilizarea software-ului HP Image Zone cu echipamente HP.
- Subiectul Explore what you can do (Aflaţi ce puteţi face) furnizează informaţii suplimentare şi idei creatoare pe care le puteţi pune în practică folosind software-ul HP Image Zone şi echipamentele HP.
- Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară sau doriţi să căutaţi actualizări ale software-ului HP, consultaţi subiectul Troubleshooting and support (Depanare şi suport tehnic).



Asistență onscreen de pe echipamentul dvs.

Asistența onscreen este disponibilă de pe echipamentul dvs. şi conține informații suplimentare despre subiectele selectate. Accesați asistența onscreen de la panoul de control. Din meniul Configurare, evidențiați meniul Asistență și apăsați OK.

Readme

Fişierul Readme conține cele mai recente informații care pot să nu apară în alte publicații.

Instalați software-ul pentru a accesa fișierul Readme.

www.hp.com/support

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență și suport tehnic de pe site-ul Web HP. Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

3 Informații de conectare

Echipamentul dvs. HP all-in-one posedă capabilități de lucru în rețea. De asemenea, posedă un port USB care vă permite să îl conectați direct la un calculator utilizând un cablu USB. Dacă inserați un adaptor wireless de imprimantă (HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter) în portul pentru cameră foto PictBridge (port gazdă USB) din partea frontală a echipamentului HP all-in-one, echipamentele Bluetooth, cum ar fi PDA-urile și telefoanele mobile foto pot tipări pe echipamentul HP all-in-one.

Tipuri de conexiuni acceptate

Descriere	Număr recomandat de calculatoare conectate pentru performanțe optime	Caracteristici software acceptate	Instrucțiuni de configurare
Conexiune USB	Un calculator conectat la echipament prin intermediul unui cablu USB.	Toate caracteristicile sunt acceptate.	Consultați Ghidul de configurare pentru instrucțiuni detaliate.
Conexiune Ethernet (cablu)	Până la cinci calculatoare conectate prin intermediul unui hub sau ruter.	Toate caracteristicile sunt acceptate, inclusiv Webscan.	Consultați Ghidul de configurare și Ghidul pentru rețea pentru instrucțiuni detaliate.
Conexiune 802.11b sau g (wireless) (numai HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Până la cinci calculatoare conectate prin intermediul unui punct de acces. (mod infrastructură)	Toate caracteristicile sunt acceptate, inclusiv Webscan.	Consultați Ghidul de configurare și Ghidul pentru rețea pentru instrucțiuni detaliate.
HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter (HP bt300)	Neaplicabil.	Tipărire.	Urmaţi instrucţiunile din Conectare utilizând HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter.

Conectare utilizând un cablu USB

Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conține instrucțiuni detaliate despre conectarea unui calculator la echipamentul dvs.

Conectare utilizând Ethernet

Echipamentele HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one acceptă atât conexiuni Ethernet de 10 Mbps cât și de 100 Mbps. Ghidul de configurare și Ghidul pentru rețea livrate împreună cu echipamentul HP all-in-one conțin instrucțiuni detaliate despre conectarea acestuia la o rețea Ethernet (cablu).

Conectare wireless

Echipamentele HP Photosmart 2700 series all-in-one utilizează o componentă internă de rețea care acceptă o rețea wireless. Ghidul de configurare şi Ghidul pentru rețea livrate împreună cu echipamentul HP all-in-one conțin instrucțiuni detaliate despre conectarea acestuia la o rețea wireless (802.11b sau g).

Conectare utilizând HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter

Adaptorul HP bt300 vă permite să tipăriți imagini de pe majoritatea echipamentelor Bluetooth direct pe echipamentul HP all-in-one fără o conexiune prin cablu. Inserați adaptorul HP bt300 în portul pentru cameră foto PictBridge situat în partea frontală a echipamentului HP all-in-one şi tipăriți de pe un echipament Bluetooth, cum ar fi PDA sau un telefon celular foto.

Notă Utilizarea tehnologiei Bluetooth pentru a tipări de pe un calculator pe echipamentul HP all-in-one nu este acceptată deocamdată.

Pentru a conecta adaptorul HP bt300 la echipamentul HP all-in-one

Inserați adaptorul HP bt300 în portul pentru cameră foto PictBridge (ilustrat în imaginea de mai jos).



Notă

Dacă inserați adaptorul HP bt300 în echipamentul HP all-in-one și pe afișajul color este afișat mesajul Bluetooth absent, deconectați adaptorul de la echipamentul HP all-in-one și consultați Actualizarea echipamentului.

- 2 Unele echipamente Bluetooth schimbă informații referitoare la adresa echipamentului atunci când comunică între ele şi stabilesc o conexiune. Dacă echipamentul Bluetooth are nevoie de adresa echipamentului HP all-in-one pentru a stabili o conexiune:
 - a Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one.
 Pe afișajul color, este afișat Meniu setare .
 - b Apăsați 0, apoi apăsați 1.

- Este afișat meniul Bluetooth, apoi este selectată opțiunea Adresă dispozitiv). Este afișată adresa echipamentului pentru HP all-in-one. Aceasta este read-only.
- c Pentru a introduce adresa în echipamentul dvs., urmaţi instrucţiunile echipamentului Bluetooth.
- Unele echipamente Bluetooth afişează numele de echipament al imprimantei atunci când sunt conectate. Dacă echipamentul dvs. Bluetooth afişează numele imprimantei:
 - a Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, este afișat Meniu setare .
 - b Apăsați 0, apoi apăsați 2.
 - Este afișat meniul Bluetooth, apoi este selectată opțiunea Nume dispozitiv. Este afișat ecranul Nume dispozitiv.
 - Notă Numele predefinit al echipamentului dvs. HP all-in-one este TBD.
 - Utilizați tastatura vizuală din ecranul Nume dispozitiv pentru a introduce un nume nou.
 - Pentru informații suplimentare despre utilizarea tastaturii vizuale, consultați Introducerea textului și a simbolurilor.
 - d După ce ați introdus numele pentru echipamentul HP all-in-one, evidențiați Gata pe tastatura vizuală și apăsați OK.
 - Numele introdus va apărea pe echipamentul Bluetooth când vă conectați la echipamentul HP all-in-one pentru a tipări.

Setarea securității Bluetooth pentru echipamentul HP allin-one

Puteți activa setările de securitate ale imprimantei prin intermediul meniului Bluetooth de pe echipamentul HP all-in-one. Apăsați Configurare pe panoul de control şi selectați Bluetooth din Meniu setare. Din meniul Bluetooth, puteți:

- Să impuneți autentificarea cu o parolă de acces pentru a putea tipări pe echipamentul HP all-in-one de la un echipament Bluetooth
- Să faceți echipamentul HP all-in-one vizibil sau invizibil pentru echipamentele Bluetooth din aria de acoperire

Utilizarea unei parole de acces pentru autentificarea echipamentelor Bluetooth

Puteți seta nivelul de securitate al echipamentului HP all-in-one la Inferior sau Superior:

- Inferior: Echipamentul HP all-in-one nu solicită cheie de acces. Orice echipament Bluetooth din aria de acoperire poate tipări.
- Superior: Echipamentul HP all-in-one solicită o cheie de acces de la echipamentul Bluetooth pentru a-i permite să tipărească.

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one în vederea autentificării printr-o cheie de acces

- 1 Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, este afișat Meniu setare .
- 2 Apăsați 0, apoi apăsați 3.
 - Este afișat meniul Bluetooth, apoi este selectată opțiunea Cheie de acces. Este afisat ecranul Cheie de acces.
 - Notă Echipamentul HP all-in-one se livrează cu o cheie de acces predefinită, compusă din patru zerouri.
- 3 Utilizați tastatura numerică de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one pentru a introduce o nouă cheie de acces.
 - Pentru informații suplimentare despre utilizarea tastaturii, consultați Introducerea textului și a simbolurilor.
- 4 După ce aţi introdus cheia de acces, apăsaţi OK. Este afişat meniul Bluetooth.
- 5 Apăsaţi 5.
 - Este selectată opțiunea Nivel de securitate și este afișat meniul Nivel de securitate.
- 6 Apăsați 1 pentru a selecta Superior.
 - Nivelul de securitate superior impune autentificarea.
 - Notă Setarea prestabilită pentru securitate este Inferior. Nivelul de securitate inferior nu solicită autentificare.

În acest moment, autentificarea cu cheie de acces pentru echipamentulHP all-inone este configurată.

Configurarea echipamentului HP all-in-one spre a fi invizibil pentru echipamentele Bluetooth

Puteți configura echipamentul HP all-in-one astfel încât să fie vizibil pentru toate echipamentele Bluetooth (public), folosind setarea Vizibil integral sau să fie invizibil pentru toate echipamentele (privat), folosind setarea Invizibil:

- Vizibil integral: Orice echipament Bluetooth din aria de acoperire poate tipări la echipamentul HP all-in-one.
- Invizibil: Numai echipamentele Bluetooth care au stocată adresa echipamentului HP all-in-one pot tipări.

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one astfel încât să fie invizibil

- 1 Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, este afișat Meniu setare .
- 2 Apăsați 0, apoi apăsați 4.
 - Este afișat meniul Bluetooth, apoi este selectată opțiunea Accesibilitate. Este afișat meniul Accesibilitate.
 - Notă Nivelul prestabilit de acces la livrarea echipamentului HP all-in-one este Vizibil integral.
- 3 Apăsati 2 pentru a selecta Invizibil.

Echipamentul dvs. HP all-in-one este inaccesibil pentru echipamentele Bluetooth care nu au stocată adresa acestuia.

Resetarea setărilor Bluetooth de pe echipamentul HP all-in-one

Dacă doriți să reconfigurați toate setările Bluetooth de pe echipamentul HP all-in-one, le puteți reseta la valorile prestabilite din fabrică parcurgând paşii următori:

- 1 Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, este afișat Meniu setare .
- 2 Apăsați 0, apoi apăsați 6.
 - Este afișat meniul Bluetooth, apoi este selectată opțiunea Resetare Bluetooth.
 - Notă Selectați Resetare Bluetooth numai dacă doriți să readuceți la valorile prestabilite din fabrică toate setările Bluetooth ale echipamentului HP all-inone.

Utilizarea aplicației Webscan

Webscan vă permite să efectuați scanări elementare cu echipamentul HP all-in-one utilizând un simplu browser Web. De asemenea, vă permite să efectuați scanarea de pe echipamentul HP all-in-one fără se aveți instalat pe calculator software-ul echipamentului. Introduceți adresa IP a echipamentului HP all-in-one într-un browser Web și accesați pagina de reședință a serverului EWS HP all-in-one și Webscan.

Interfața cu utilizatorul a aplicației Webscan este destinată exclusiv utilizării echipamentului HP all-in-one și nu acceptă destinații de scanare precum software-ul de scanare **HP Image Zone**. Funcționalitățile de e-mail ale Webscan sunt limitate, deci este recomandat să utilizați software-ul de scanare **HP Image Zone** pentru a putea beneficia de acestea.

Pentru a utiliza aplicatia Webscan

- 1 Introduceţi adresa IP a echipamentului HP all-in-one într-un browser Web de pe calculator.
 - Notă Pentru informații suplimentare despre tipărirea unei pagini de configurare a rețelei pentru a obține adresa IP echipamentului HP all-in-one, consultați Ghidul pentru retea livrat împreună cu echipamentul.
 - Pagina Home (Reședință) a serverului EWS apare în fereastra browserului.
- 2 În coloana din stânga, sub Applications (Aplicatii), selectati Scan (Scanare).
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Lucrul cu fotografii


Echipamentul HP all-in-one vă permite să transferați, să editați, să partajați și să tipăriți fotografii în diverse moduri. Acest capitol conține o scurtă prezentare a diverselor opțiuni pentru efectuarea fiecăreia dintre acțiunile de mai sus, în funcție de preferințele dvs. și configurația calculatorului. Informații mai detaliate despre fiecare acțiune sunt disponibile în celelalte capitole ale acestui ghid, sau în asistența onscreen a software-ului **HP Image Zone**.


Transferarea fotografiilor


Aveţi mai multe opţiuni diferite pentru transferarea fotografiilor. Puteţi transfera fotografii pe echipamentul HP all-in-one, pe calculator sau pe un card de memorie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi mai jos secţiunea corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Windows

Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de transferare a fotografiilor pe calculatorul Windows, pe echipamentul HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.







- A Transferați o fotografie de pe un card de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one pe calculatorul dvs. Windows.
- B Transferați o fotografie de pe camera foto digitală HP pe calculatorul dvs. Windows


(continuare)


C Transferați o fotografie prin scanarea acesteia direct pe cardul de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one.

Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de transferare a fotografiilor pe calculatorul Macintosh, pe echipamentul HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.








- A Transferați o fotografie de pe un card de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one pe calculatorul dvs. Macintosh.
- B Transferați o fotografie de pe camera foto digitală HP pe calculatorul dvs. Macintosh.
- C Transferați o fotografie prin scanarea acesteia direct pe cardul de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one.

Editarea fotografiilor

Aveţi mai multe opţiuni diferite pentru editarea fotografiilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi mai jos secţiunea corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Editarea fotografiilor utilizând un calculator Windows


Imaginea de mai jos prezintă două metode de editare a fotografiilor utilizând un calculator Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

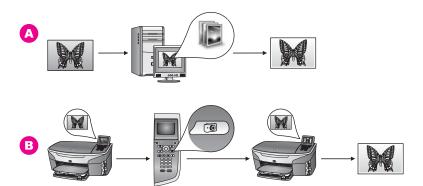

- A Editați o fotografie pe calculatorul Windows utilizând software-ul **HP Image Zone**.
- **B** Editați o fotografie utilizând panoul de control al echipamentului HP all-in-one.

Editarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă trei metode de editare a fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

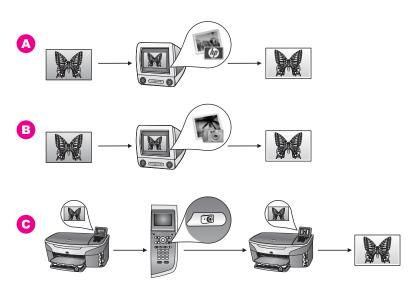


- A Editați o fotografie pe calculatorul Macintosh utilizând software-ul HP Image Zone.
- **B** Editați o fotografie pe calculatorul Macintosh utilizând software-ul iPhoto.
- C Editați o fotografie utilizând panoul de control al echipamentului HP all-in-one.

Partajarea fotografiilor

Aveţi mai multe opţiuni diferite pentru partajarea fotografiilor cu prietenii şi familia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi mai jos secţiunea corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Windows


Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de partajare a fotografiilor utilizând un calculator Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

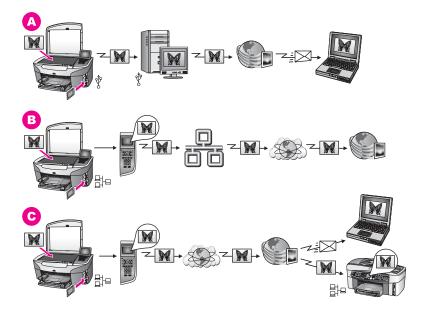

- A Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat USB utilizând serviciul HP Instant Share. Transferați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat USB pe calculator, unde puteți utiliza software-ul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin intermediul serviciului HP Instant Share sub forma unui e-mail prietenilor sau familiei.
- **B** Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat la rețea prin Internet către serviciul HP Instant Share, unde fotografiile sunt stocate într-un album foto online.
- Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat la rețea prin Internet către serviciul HP Instant Share. Serviciul HP Instant Share poate apoi să trimită fotografiile prietenilor sau familiei sub forma unui e-mail, sau acestea pot fi trimise unui alt echipament HP all-in-one conectat la rețea.

Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de partajare a fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informatii suplimentare, consultati lista de sub imagine.

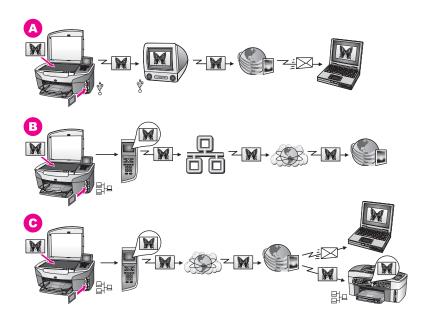


- A Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat USB utilizând serviciul HP Instant Share. Transferați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat USB pe calculator, unde puteți utiliza software-ul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin intermediul serviciului HP Instant Share sub forma unui e-mail prietenilor sau familiei.
- B Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat la rețea prin Internet către serviciul HP Instant Share, unde fotografiile sunt stocate într-un album foto online.
- Partajați fotografiile de pe echipamentul HP all-in-one conectat la rețea prin Internet către serviciul HP Instant Share. Serviciul HP Instant Share poate apoi să trimită fotografiile prietenilor sau familiei sub forma unui e-mail, sau acestea pot fi trimise unui alt echipament HP all-in-one conectat la rețea.

Tipărirea fotografiilor

Aveți mai multe opțiuni diferite pentru tipărirea fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați mai jos secțiunea corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Windows


Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de tipărire a fotografiilor utilizând un calculator Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

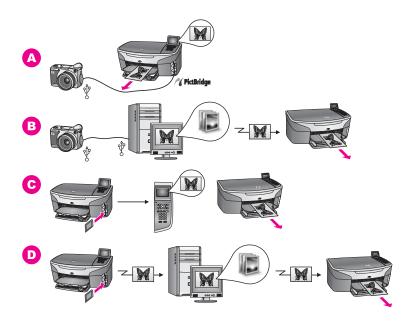

- A Tipăriți fotografiile de pe camera foto digitală PictBridge utilizând PictBridge.
 - Notă Puteți tipări direct la echipamentul HP all-in-one chiar și în cazul în care camera dvs. foto este un model HP care nu acceptă standardul PictBridge. Conectați camera foto la portul USB din partea posterioară a echipamentului HP all-in-one în locul portului pentru camera foto. Această metodă funcționează numai pentru camere foto digitale HP.
- B Tipăriți fotografiile de pe camera foto utilizând o aplicație software de pe calculator.
- C Tipăriți fotografiile de pe un card de memorie utilizând panoul de control al echipamentului HP all-in-one.
- D Tipăriți fotografiile de pe un card de memorie transferându-le pe un calculator Windows și apoi tipărindu-le cu ajutorul software-ului **HP Image Zone**.

Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă mai multe metode de tipărire a fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

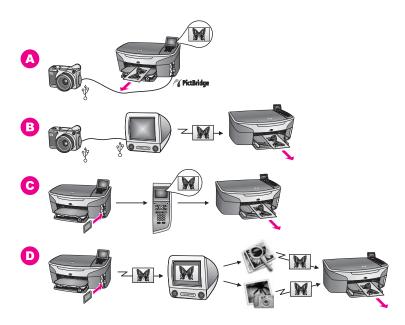

- A Tipăriți fotografiile de pe camera foto digitală PictBridge utilizând PictBridge.
 - Notă Puteți tipări direct la echipamentul HP all-in-one chiar și în cazul în care camera dvs. foto este un model HP care nu acceptă standardul PictBridge. Conectați camera foto la portul USB din partea posterioară a echipamentului HP all-in-one în locul portului pentru camera foto. Această metodă funcționează numai pentru camere foto digitale HP.
- **B** Tipăriți fotografiile de pe camera foto utilizând o aplicație software de pe calculator.
- C Tipăriți fotografiile de pe un card de memorie utilizând panoul de control al echipamentului HP all-in-one.
- D Tipăriţi fotografiile de pe un card de memorie transferându-le pe un calculator Macintosh şi apoi tipărindu-le cu ajutorul software-ului HP Gallery sau HP Director.

5 Încărcarea originalelor şi a hârtiei

Acest capitol furnizează instrucțiuni pentru încărcarea originalelor pe geamul-suport în vederea copierii, scanării sau trimiterii unui fax; alegerea tipului optim de hârtie pentru operația curentă; încărcarea hârtiei în tava de alimentare şi evitarea blocajelor de hârtie.


Încărcarea unui original

Puteți să copiați, să scanați sau să transmiteți prin fax originale cu dimensiunea maximă Letter sau A4, încărcându-le pe geamul-suport, conform descrierii următoare. Aceste instrucțiuni sunt valabile şi în cazul în care încărcați o coală de control pe geamul-suport pentru tipărirea fotografiilor.

Notă Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcționa corect dacă geamul-suport sau protecția capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultați Curătarea HP all-in-one.

Pentru a încărca originalul pe geamul-suport


- 1 Ridicaţi capacul şi aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul frontal-dreapta al geamului-suport.
 - Dacă încărcați o coală de control, latura superioară a colii trebuie aliniată cu muchia dreaptă a geamului-suport.
 - Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea originalelor, utilizați ghidajele de pe marginea frontală și marginea dreaptă ale geamului-suport.

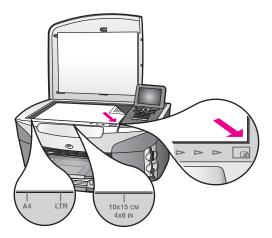

Închideţi capacul.

Sfat Puteți să copiați sau să scanați originale de dimensiuni mari prin îndepărtarea completă a capacului echipamentului HP all-in-one. Pentru a îndepărta capacul, ridicați-l în poziția deschis, apucați-l de părțile laterale și trageti-l în sus. Echipamentul HP all-in-one functionează normal chiar și fără

capac. Repoziționați capacul inserând aripioarele articulațiilor în locașurile corespunzătoare.

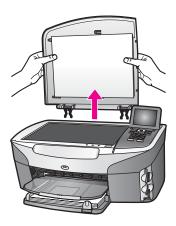

Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire și copiere

Puteți utiliza numeroase tipuri de hârtie pentru imprimanta HP all-in-one. Citiți recomandările următoare pentru a obține calitatea optimă la tipărire și copiere. De fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei, nu uitați să schimbați inclusiv setările corespunzătoare ale imprimantei.

Tipuri de hârtie recomandate

Pentru rezultate optime la tipărire, HP vă recomandă să utilizați hârtie HP special destinată tipului lucrării pe care o tipăriți. Dacă, de exemplu, tipăriți fotografii, încărcați hârtie lucioasă sau mată în tava de alimentare. Dacă tipăriți o broşură sau un material de prezentare, utilizați hârtie special destinată pentru aceste tipuri de lucrări.

Pentru informații suplimentare despre tipurile de hârtie HP, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone)**, sau accesati site-ul www.hp.com/support.

Tipuri de hârtie nerecomandate

Hârtia prea subțire, cu granulație prea fină sau care se întinde uşor poate cauza blocaje în imprimantă. Hârtia cu granulație grosieră sau care nu acceptă cerneala poate determina tipărirea de imagini cu aspect pătat, neclar sau incomplet.

Nu este recomandabil să tipăriți pe următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (cu excepţia cazului în care este destinată în mod expres utilizării pentru echipamente HP Inkjet).
- Hârtie cu textură grosieră, tip pânză. Este posibil ca cerneala să nu fie absorbită uniform şi să se întindă pe aceste tipuri de hârtie.
- Hârtie extrem de fină, strălucitoare sau acoperită cu folie, care nu este special destinată pentru imprimanta HP all-in-one. Acestea pot bloca imprimanta HP allin-one sau pot respinge cerneala.
- Formulare multi-partite (formulare duble sau triple). Acestea se pot şifona sau bloca în imprimantă. De asemenea, în cazul utilizării acestor tipuri de hârtie, este foarte probabil ca cerneala să se întindă.
- Plicuri cu cleme sau ferestre.

Nu este recomandabilă copierea pe următoarele tipuri de hârtie:

- Orice dimensiune de hârtie diferită de Letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 inch, Hagaki sau L. În funcție de țara/regiunea dvs., este posibil ca unele dintre aceste tipuri de hârtie să nu fie disponibile.
- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (cu excepţia cazului în care este destinată în mod expres utilizării pentru echipamente HP Inkjet).
- Hârtie foto alta decât HP Premium Photo Paper sau HP Premium Plus Photo Paper.
- Plicuri.
- Hârtie pentru bannere.
- Folii transparente altele decât HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulare multi-partite sau etichete.

Încărcarea hârtiei

În această secțiune este descrisă procedura de încărcare a diverselor tipuri de hârtie în imprimanta HP all-in-one pentru copii, lucrări tipărite sau faxuri.

Sfat Pentru a preveni şifonarea şi îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.


Încărcarea hârtiei standard

Puteți încărca numeroase tipuri de hârtie Letter, A4 sau Legal în tava de alimentare principală a imprimantei HP all-in-one.

Sfat Dacă ați instalat tava opțională HP 250 Sheet Plain Paper Tray, puteți încărca o cantitate suplimentară de 250 de coli de hârtie Letter sau A4 în tava inferioară. Hârtia încărcată în tava inferioară opțională este disponibilă pentru tipărire numai când tipăriți din aplicațiile soft de pe calculatorul dvs. Nu este disponibilă pentru copiere sau pentru primirea faxurilor.

Pentru a încărca hârtie standard în tava de alimentare principală

1 Îndepărtați tava de ieşire şi glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei în pozitia maximă.

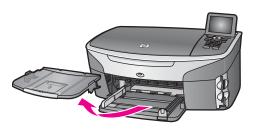

- 2 Bateţi uşor un top de hârtie pe o suprafaţă plană pentru a alinia marginile, apoi efectuati următoarele verificări:
 - Asigurați-vă că nu există praf, denivelări şi că marginile nu sunt ondulate sau îndoite.
 - Asigurați-vă că toate hârtiile din top au aceeaşi dimensiune şi sunt de acelaşi tip.
- 3 Introduceți topul de hârtie în tava de alimentare cu latura mică spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de hârtie spre înainte până când se opreşte.
 - Sfat Dacă folosiți hârtie cu antet, introduceți coala cu partea superioară înainte şi cu fața de tipărit în jos. Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei standard şi a hârtiei cu antet, consultați diagrama gravată la baza tăvii de alimentare.



4 Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile hârtiei.

Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de hârtie încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



5 Repoziționați tava de ieșire.



6 Extindeţi complet extensia tăvii de ieşire pentru a susţine copiile, colile tipărite sau faxurile.



Pentru a încărca hârtie normală standard în tava inferioară opțională

→ Tava

HP 250 Sheet Plain Paper Tray (Tavă HP pentru 250 de coli de hârtie obişnuită) este disponibilă ca accesoriu pentru acest produs. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în acest accesoriu, citiți și urmați instrucțiunile care însoțesc accesoriul.

Încărcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Puteți încărca hârtie foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare principală a echipamentului HP all-in-one, sau într-o tavă de alimentare posterioară opțională. (În Japonia acest accesoriu se numește

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire auton . În restul lumii, se numește

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată .)

Pentru rezultate optime, utilizați un tip recomandat de hârtie foto de 10 x 15 cm şi setați tipul şi dimensiunea hârtiei pentru operația de tipărire sau de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Sfat Pentru a preveni şifonarea şi îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.

Pentru a încărca hârtie foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare principală

- 1 Îndepărtați tava de ieșire.
- 2 Scoateti hârtia din tava de alimentare.

3 Introduceți topul de hârtie foto în partea dreaptă a tăvii de alimentare cu latura mică spre înainte şi cu fața lucioasă în jos. Împingeți topul de hârtie foto până când se opreşte.

Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.

- Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei foto de dimensiuni reduse, consultați pictogramele pentru încărcarea hârtiei foto (simbolizate printr-o coală de hârtie și o cameră foto) de la baza tăvii de alimentare. Pentru a vă asigura că ați împins hârtia foto până la capăt, reperați liniile punctate gravate la baza tăvii de alimentare. Acestea indică poziția corectă pentru încărcarea hârtiei.
- 4 Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile hârtiei.

Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de hârtie foto încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



5 Repoziționați tava de ieșire.

Pentru a încărca hârtie foto de 10 x 15 cm în tava posterioară opțională

→ Accesoriile

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire au și

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire a sunt disponibile pentru acest produs. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în oricare dintre aceste accesorii, citiți şi urmați instrucțiunile care însoțesc accesoriul.

Încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

Puteți să încărcați cărți poștale sau cărți Hagaki în tava de alimentare principală a imprimantei HP all-in-one sau într-o tavă de alimentare posterioară opțională. (În Japonia acest accesoriu se numește

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire auto. În restul lumii, se numeste

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automat .)

Pentru rezultate optime, setați tipul şi dimensiunea hârtiei înainte de a tipări sau copia. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help** (Asistență **HP Image Zone**).

Pentru încărcarea cărților poştale sau a cărților Hagaki în tava de alimentare principală

- 1 Îndepărtați tava de ieșire.
- 2 Scoateți hârtia din tava de alimentare.
- Introduceți topul de cărți poştale în partea dreaptă a tăvii de alimentare, cu latura mică spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de cărți poştale spre înainte până când se oprește.
 - Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea cărților poştale sau a cărților Hagaki, consultați pictogramele pentru încărcarea hârtiei foto (simbolizate printr-o coală de hârtie şi o cameră foto) de la baza tăvii de alimentare.
- 4 Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile topului de cărți poştale.
 - Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de cărți poștale încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lătimea hârtiei.



5 Repozitionati tava de iesire.

Pentru încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki în tava posterioară opțională

→ Accesoriile

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire auto și

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire au sunt disponibile pentru acest produs. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în oricare dintre aceste accesorii, citiți şi urmați instrucțiunile care însoțesc accesoriul.

Încărcarea plicurilor

Puteți încărca unul sau mai multe plicuri în tava de alimentare a imprimantei HP all-inone. Nu utilizați plicuri lucioase, cu model în relief sau plicuri care au cleme sau ferestre.

Notă Pentru detalii suplimentare referitoare la formatarea textului în vederea tipăririi pe plicuri, consultați fişierele de asistență ale softului de procesare a textelor. Pentru rezultate optime, utilizați o etichetă pentru adresa expeditorului.

Pentru a încărca plicuri

- Îndepărtați tava de ieşire.
- 2 Scoateți hârtia din tava de alimentare.
- 3 Introduceți unul sau mai multe plicuri în partea dreaptă a tăvii de alimentare, cu deschizăturile orientate în sus şi în stânga. Împingeți topul de plicuri spre înainte până când se opreşte.
 - Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea plicurilor, consultați diagrama gravată la baza tăvii de alimentare.
- 4 Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile topului de plicuri.
 - Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de plicuri încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



5 Repoziționați tava de ieșire.

Încărcarea altor tipuri de hârtie

Următorul tabel conține informații cu privire la încărcarea anumitor tipuri de hârtie. Pentru obținerea unor rezultate optime, ajustați setările pentru hârtie de fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei. Pentru informații referitoare la schimbarea setărilor hârtiei, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Notă Funcțiile echipamentului HP all-in-one nu acoperă orice dimensiune şi tip de hârtie. Unele dimensiuni şi tipuri de hârtie pot fi utilizate numai dacă tipăriți utilizând caseta de dialog **Print (Tipărire)** dintr-o aplicație. Aceste funcții nu sunt disponibile pentru copierea, transmiterea faxurilor sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală. Tipurile de hârtie care pot fi utilizate numai la tipărirea dintr-o aplicație sunt indicate în mod explicit în tabelul de mai jos.

Hârtie	Sugestii	
Tipuri de hârtie HP	 HP Premium Paper: Identificaţi săgeata gri de pe faţa netipăribilă a hârtiei, apoi introduceţi hârtia în tava de alimentare cu această faţă în sus. HP Premium Inkjet Transparency Film: Introduceţi folia astfel încât banda albă (cu săgeţi şi cu sigla HP) să fie deasupra şi să intre prima în tava de alimentare. 	

(continuare)	
Hârtie	Sugestii
	Notă Este posibil ca echipamentul HP all-in-one să nu detecteze automat folia transparentă dacă aceasta este încărcată incorect sau dacă nu utilizați folie transparentă HP. Pentru rezultate optime, setați tipul hârtiei la folie transparentă înainte de a tipări sau copia pe folie transparentă.
	 HP Iron-On Transfers: Hârtia de transfer trebuie să fie perfect plană; nu încărcați coli ondulate. (Pentru a preveni ondularea hârtiei, păstrați hârtia de transfer închisă etanş în ambalajul original până când urmează să o folosiți.) Identificați banda albastră de pe fața netipăribilă a hârtiei de transfer şi apoi încărcați colile una câte una în tava de alimentare, cu banda albastră în sus. HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards, sau HP Textured Greeting Cards: Introduceți un top subțire de hârtie de felicitări HP în tava de alimentare, cu fața tipăribilă în jos; împingeți topul de felicitări spre înainte până când se oprește.
Etichete (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicaţie)	Utilizați întotdeauna coli cu etichete de dimensiune Letter sau A4, destinate utilizării cu produsele HP Inkjet (cum ar fi Avery Inkjet Labels) și asigurați-vă că etichetele nu sunt mai vechi de doi ani. Etichetele de pe coli cu o vechime mai mare se pot desprinde la trecerea hârtiei prin echipamentul HP all-in-one, conducând la blocarea hârtiei. 1 Răsfoiți topul de etichete pentru a vă asigura că nu există coli lipite una de alta. 2 Amplasați un top de coli cu etichete în tava pentru hârtie, deasupra hârtiei standard, cu fața cu etichete orientată în jos. Nu introduceți colile cu etichete pe rând.
Hârtie continuă pentru bannere (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicație)	Hârtia continuă pentru bannere mai este cunoscută şi sub numele de hârtie în zig-zag. 1 Îndepărtați tava de ieşire. 2 Scoateți hârtia din tava de alimentare.
	Notă Lăsați deoparte tava de ieşire a imprimantei HP all-in-one în timpul tipăririi bannerelor pentru a preveni deteriorarea hârtiei continue pentru bannere.
	3 Asigurați-vă că topul de hârtie pentru bannere conține cel puțin 5 pagini.
	Notă Dacă utilizați hârtie pentru bannere non-HP, aceasta trebuie să fie de tip 20-lb.
	 Detaşaţi cu grijă marginile perforate ale topului de hârtie, dacă există şi despăturiţi apoi reîmpăturiţi hârtia pentru a vă asigura că nu există pagini lipite între ele. Introduceţi hârtia în tava de alimentare astfel încât marginea liberă să fie în partea superioară a topului.

Hârtie	Sugestii
	6 Introduceți marginea liberă în tava de alimentare până când se oprește, ca în figura de mai jos.

Evitarea blocării hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, respectați următoarele indicații:

- Preveniți şifonarea sau îndoirea hârtiei prin stocarea hârtiei neutilizate în pungi închise ermetic, așezate pe suprafețe drepte.
- Înlăturați cu regularitate colile tipărite din tava de ieşire.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată în tava de alimentare stă orizontal şi că marginile nu sunt îndoite.
- Nu combinați tipuri şi dimensiuni de hârtie diferite în tava de alimentare; întregul top de hârtie din tava de alimentare trebuie să fie de aceeaşi dimensiune şi de acelaşi tip.
- Ajustați ghidajele pentru hârtie ale tăvii de alimentare astfel încât să încadreze fix colile de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie nu îndoaie hârtia din tava de alimentare.
- Nu împingeți hârtia prea adânc în tava de alimentare.
- Utilizați tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul dvs. HP all-in-one.
 Pentru informații suplimentare, consultați Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire și copiere.

Pentru informații referitoare la eliminarea blocajelor de hârtie, consultați Depanarea problemelor referitoare la hârtie.

6 Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge

Echipamentul HP all-in-one poate accesa cardurile de memorie utilizate de majoritatea camerelor foto digitale, ceea ce vă permite să tipăriți, să stocați, să gestionați și să partajați fotografiile dvs. Puteți să inserați cardul de memorie în imprimanta HP all-in-one, sau să conectați camera foto direct, lăsând imprimanta HP all-in-one să citească continutul cardului de memorie aflat în camera foto.

Acest capitol conţine informaţii referitoare la utilizarea cardurilor de memorie şi a camerei PictBridge cu echipamentul HP all-in-one. Citiţi acest capitol pentru informaţii despre transferul fotografiilor pe calculator, setarea opţiunilor de tipărire a fotografiilor, tipărirea fotografiilor, editarea fotografiilor, vizionarea suitelor de diapozitive şi partajarea fotografiilor cu familia şi prietenii.

Sloturile pentru carduri de memorie şi portul pentru camera foto


Dacă ați stocat fotografiile realizate pe un card de memorie, puteți insera cardul în imprimanta HP all-in-one pentru a tipări sau salva fotografiile.

Puteți să tipăriți un index, care poate avea mai multe pagini şi care conține miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie şi să tipăriți fotografiile de pe cardul de memorie, chiar dacă imprimanta HP all-in-one nu este conectată la calculator. Puteți, de asemenea, să conectați o cameră foto digitală compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one prin intermediul portului pentru camera foto şi să tipăriți direct de pe camera foto.

Imprimanta dvs. HP all-in-one poate citi următoarele tipuri de carduri de memorie: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia şi xD-Picture Card.

Notă Puteți să scanați un document și să transferați imaginea scanată pe un card de memorie inserat. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui material scanat către un card de memorie.

Imprimanta dvs. HP all-in-one posedă patru sloturi pentru carduri de memorie, prezentate în figura următoare, fiind specificate cardurile de memorie care corespund fiecărui slot.

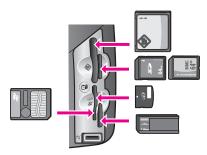

Sloturile sunt configurate după cum urmează:

- Slotul din stånga-sus: CompactFlash (I, II)
- Slotul din dreapta-sus: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Slotul din stânga-jos: SmartMedia, xD-Picture Card (se introduce în partea din dreapta-sus a slotului)
- Slotul din dreapta-jos: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (cu adaptor special), Memory Stick Pro
- Portul pentru cameră foto (sub sloturile pentru carduri de memorie): compatibil cu
 orice cameră foto digitală cu port USB care acceptă PictBridge
- Notă Portul pentru cameră foto acceptă exclusiv camere foto digitale cu port USB compatibile PictBridge. Dacă ataşați la portul pentru cameră foto un echipament USB altul decât o cameră foto digitală compatibilă (sau un adaptor Bluetooth), pe afișajul color apare un mesaj de eroare. Dacă dispuneți de o cameră foto digitală HP mai veche, încercați să utilizați cablul USB al acesteia. Introduceți-l în portul USB din spatele imprimantei HP all-in-one, nu în portul pentru cameră foto din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie. Această metodă funcționează numai pentru camere foto digitale HP.
- Sfat În mod prestabilit, Windows XP va formata cardurile de memorie cu o capacitate de până la 8 MB şi cele cu o capacitate mai mare sau egală cu 64 MB în formatul FAT32. Camerele foto digitale şi alte echipamente utilizează formatul FAT (FAT16 sau FAT12) şi nu pot utiliza carduri cu formatul FAT32. Fie formatați cardul de memorie în camera foto, fie selectați formatul FAT pentru a formata cardul de memorie cu ajutorul unui calculator cu sistem de operare Windows XP

Securitatea cardurilor de memorie în rețea

Dacă imprimanta dvs. HP all-in-one este conectată în rețea, calculatoarele din rețea pot accesa conținutul cardurilor de memorie. În cazul unei rețele wireless care nu are activată opțiunea de criptare wireless, orice utilizator din aria de acoperire a rețelei şi care cunoaște numele rețelei şi ID-ul de rețea al echipamentului HP all-in-one poate accesa conținutul cardului de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one.

Puteți limita accesul la datele de pe cardurile de memorie configurând o cheie WEP (Wired Equivalent Privacy) sau WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) în rețeaua wireless sau setând echipamentul HP all-in-one astfel încât să nu partajeze nici un card de memorie inserat cu calculatoarele din rețea, indiferent dacă rețeaua este cu cablu sau wireless. Aceasta înseamnă că celelalte calculatoare din rețea nu vor putea accesa fișierele de pe cardul de memorie.

Pentru informații suplimentare despre activarea criptării într-o rețea wireless, consultați Ghidul pentru rețea.

Notă Imprimanta HP all-in-one nu va partaja niciodată conținutul unui card de memorie dintr-o cameră foto digitală conectată la HP all-in-one prin intermediul portului pentru cameră foto.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 8, apoi apăsați 3.
 - Este afisat meniul Retea si apoi este selectată optiunea Configurare avansată.
- 3 Apăsați 3 pentru a selecta Securitate card de memorie.
- 4 Apăsați numărul corespunzător opțiunii de securitate dorite:
 - 1. Partajare fişiere
 - 2. Dezactivare partajare fişiere

Transferul imaginilor digitale pe calculator

După ce ați realizat fotografii cu camera foto digitală, le puteți tipări imediat sau le puteți salva direct pe calculator. Pentru a le salva pe calculator, trebuie să scoateți cardul de memorie din camera foto și să-l inserați în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.

Notă Imprimanta HP all-in-one nu poate utiliza mai multe carduri de memorie simultan.

Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Când cardul de memorie este inserat corect, butonul Foto de pe panoul de control începe să lumineze intermitent. Pe afişajul color, apare mesajul Citire fotografii.... Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează verde intermitent când este accesat cardul.

Dacă inserați cardul incorect, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează portocaliu intermitent şi pe afişajul color apare un mesaj de eroare, cum ar fi Cadrul este introdus invers sau Cardul nu este inserat complet.



Avertisment Nu scoateți niciodată cardul în timp ce este accesat. Riscați să deteriorați fişierele de pe card. Cardul poate fi scos în siguranță numai atunci când ledul de stare din dreptul sloturilor luminează continuu.

- Dacă pe cardul de memorie există fişiere foto care nu au fost transferate anterior, pe calculatorul dvs. se deschide o casetă de dialog şi vi se cere să confirmaţi dacă doriţi să salvaţi fişierele foto pe calculator.
 - Dacă imprimanta HP all-in-one este conectată în rețea, apăsați butonul Foto pentru a afișa meniul Foto, apăsați 3 pentru a selecta Transfer pe calculator, apoi selectați calculatorul dvs. din lista afișată. Reveniți la calculator și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Executati clic pe optiunea de salvare.
 - Toate fotografiile noi de pe cardul de memorie sunt salvate pe calculator. **Pentru Windows**: în mod prestabilit, fişierele sunt salvate în dosare pe luni şi pe ani, în funcție de data la care au fost realizate fotografiile. În Windows XP şi Windows 2000, fişierele sunt create în dosarul **C:\Documents and Settings \username\My Documents\My Pictures**.

Pentru Macintosh: în mod prestabilit, fişierele sunt salvate pe calculator în dosarul **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) sau în dosarul **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Sfat Puteți, de asemenea, să utilizați panoul de control pentru a transfera fişierele de pe cardul de memorie pe un calculator ataşat. Apăsați Foto, apoi apăsați 3 pentru a selecta Transfer pe calculator. Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului. Concomitent, cardul de memorie apare ca unitate de disc pe calculatorul dvs. Puteți muta fişierele foto de pe cardul de memorie pe desktop.

Când nu mai există fişiere noi pe cardul de memorie imprimanta HP all-in-one încheie citirea cardului de memorie, butonul Foto luminează continuu, iar ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie rămâne aprins. Pe afişajul color este afişată prima fotografie de pe cardul de memorie.

Pentru a parcurge fotografiile de pe cardul de memorie, apăsați ◀ sau ▶ pentru a viziona fotografiile una câte una, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați şi mențineți apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile în direcția înapoi, respectiv înainte.

Notă Puteți, de asemenea, să utilizați aplicația Image Capture de pe calculatorul dvs. Macintosh pentru a descărca imaginile. Pentru informații suplimentare, consultați documentația calculatorului dvs. Macintosh.

Tipărirea fotografiilor de pe un index

Indexul reprezintă o metodă simplă şi eficientă de selectare şi tipărire a fotografiilor direct de pe un card de memorie, fără utilizarea calculatorului. Un index, care poate fi format din mai multe pagini, conține miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie. Sub fiecare miniatură sunt afișate numele fișierului, indicele numeric și data. Indexul reprezintă, de asemenea, o metodă rapidă de creare a unui catalog tipărit al fotografiilor dvs. Pentru a tipări fotografii utilizând un index, tipăriți coala de control, completați-o și apoi scanați-o.

Notă Puteți tipări un index numai pentru un card de memorie inserat în echipamentul HP all-in-one. Nu puteți tipări fotografii de pe o cameră foto PictBridge conectată la portul pentru cameră foto PictBridge.

Tipărirea fotografiilor de pe un index se realizează în trei etape: tipărirea unui index, completarea indexului şi scanarea indexului. Această secțiune cuprinde informații detaliate despre cele trei etape.

Sfat Puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor pe care le tipăriți cu imprimanta HP all-inone achiziționând un cartuş de tipărire foto sau un cartuş de tipărire foto negru.
Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire negru, aveți un
sistem cu şase cerneluri, care produce fotografii de calitate superioară. Având
instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto negru, puteți tipări o
gamă largă de tonuri de gri, ceea ce conduce la fotografii alb-negru de calitate
superioară. Pentru informații suplimentare referitoare la cartuşul de tipărire foto,
consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto. Pentru informații suplimentare
referitoare la cartuşul de tipărire foto negru, consultați Utilizarea unui cartuş de
tipărire foto negru.

Tipărirea unui index

Pentru a utiliza un index, începeți prin a-l tipări de pe imprimanta HP all-in-one.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Apăsaţi Index, apoi apăsaţi 1. Este afişat meniul Index şi apoi este selectată opţiunea Tipărire index.

Notă Timpul necesar pentru tipărirea unui index poate varia semnificativ în funcție de numărul de fotografii de pe cardul de memorie.

- 3 În cazul în care cardul conține peste 20 de fotografii, este afișat meniul Selectare fotografii. Apăsati numărul din dreptul comenzii dorite:
 - 1. Toate
 - 2. Ultimele 20
 - 3. Interval personalizat

Notă Dacă ați selectat Interval personalizat, utilizați indicele numeric de pe index pentru a selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriți. Acest număr poate fi diferit de numărul asociat fotografiei pe camera foto. Dacă adăugați sau ștergeți fotografii de pe cardul de memorie, retipăriți indexul pentru a vedea indicele numeric corect al fiecărei fotografii.

4 Dacă ați selectat opțiunea Interval personalizat, introduceți indicele numeric pentru prima şi ultima fotografie ale intervalului de tipărit.

Notă Puteți șterge indicii numerici apăsând ◀.


Completați indexul

După ce ați tipărit un index, îl puteți utiliza pentru a selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriti.

Notă Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați hârtie de tipărit foto. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor şi cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.



- 1 Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți utilizând un creion sau un pix negru pentru a înnegri pe index cercurile corespunzătoare imaginilor.
- 2 Selectați o machetă înnegrind unul dintre cercurile din secțiunea 2 a indexului.




Notă Dacă doriți să aveți un control sporit asupra setărilor indexului, puteți tipări fotografiile direct de pe panoul de control. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie.

Scanarea unui index

Ultima etapă pentru utilizarea unui index o reprezintă scanarea colii completate pe care ați așezat-o pe geamul-suport al scannerului.

- Sfat Asigurați-vă că geamul suport al imprimantei HP all-in-one este perfect curat; în caz contrar, indexul nu va fi scanat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea geamului.
- Încărcați indexul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport. Asigurați-vă că laturile indexului ating marginea frontală şi cea din dreapta. Închideți capacul.

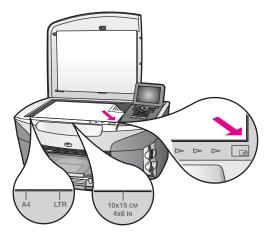

- Încărcați hârtie foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare. Asigurați-vă că, atunci când scanați indexul, în slot se află acelaşi card de memorie de pe care acesta a fost tipărit.
- 3 Apăsați Index, apoi apăsați 2.
 Este afișat meniul Index, apoi este selectată opțiunea Scanare index.
 Imprimanta HP all-in-one scanează indexul și tipărește fotografiile selectate.

Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

De pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one, puteți controla modul în care vor fi tipărite fotografiile, inclusiv tipul și dimensiunea hârtiei, machetarea și altele.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor, modificarea opțiunilor de tipărire şi setarea unor noi opțiuni de tipărire prestabilite.

Puteți să accesați și să setați opțiunile de tipărire a fotografiilor din Meniu Foto disponibil prin intermediul panoului de control al echipamentului HP all-in-one.

Sfat Puteți utiliza şi software-ul **HP Image Zone** pentru setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Hellp (Asistență HP Image Zone)**.

Utilizarea meniului Opțiuni de tipărire pentru setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Meniul **Opțiuni de tipărire** vă permite să accesați diverse setări care afectează modul de tipărire a fotografiilor: numărul de exemplare, tipul hârtiei şi altele. Unitățile de măsură și dimensiunile prestabilite diferă în funcție de țara/regiunea dvs.

- 1 Inserati un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- Apăsați Foto.
 Este afișat meniul Foto.
- 3 Apăsați 1 pentru a accesa meniul **Opțiuni de tipărire**, apoi apăsați numărul corespunzător setării pe care doriți să o modificați.

Setare	Descriere
1. Numär de exemplare	Vă permite să setați numărul de exemplare de tipărit.
2. Dimensiune imagine	Vă permite să setați dimensiunea imaginii tipărite. Majoritatea opțiunilor sunt evidente, însă două dintre ele necesită explicații suplimentare: Complet. toată pag. și încadrare în pagină.
	Setarea Complet. toată pag. scalează imaginea astfel încât să acopere întreaga zonă tipăribilă a colii. Dacă ați inserat hârtie foto în tava de alimentare, nu vor exista margini albe în jurul fotografiei. Este posibil ca imaginea să fie decupată. Încadrare în pagină scalează imaginea astfel încât să ocupe o porțiune cât mai mare a paginii, păstrând proporțiile originalului și fără a decupa imaginea. Imaginea este centrată pe pagină și este înconjurată de margini albe.
3. Selectare tavă	Permite selectarea tăvii de alimentare (frontală sau posterioară) pe care o va utiliza imprimanta HP all-inone. Această setare este disponibilă numai dacă este detectată o tavă posterioară la pornirea imprimantei HP all-in-one.
4. Dimensiune hârtie	Vă permite să selectați dimensiunea hârtiei pentru operația de tipărire curentă. Setarea Automat(ă) prestabilește dimensiunea mare (Letter sau A4) și mică 10 x 15 cm a hârtiei în funcție de țară/regiune. Atunci când ambele opțiuni Dimensiune hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat, imprimanta HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări Dimensiune hârtie vă permit să schimbați setările automate.
5. Tip hârtie	Permite selectarea tipului hârtiei pentru operația curentă de tipărire. Setarea Automat(ă) determină imprimanta HP all-in-one să detecteze și să seteze automat tipul hârtiei. Atunci când ambele opțiuni Dimensiune hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat(ă), imprimanta HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări Tip hârtie vă permit să schimbați setările automate.
6. Stil aşezare în pagină	Permite selectarea unuia dintre cele trei stiluri de machetare pentru operația curentă de tipărire. Macheta Economie de hârtie tipăreşte numărul maxim posibil de fotografi per coală, rotind şi decupând fotografiile dacă este necesar.

Setare	Descriere
	Macheta Album păstrează orientarea fotografiilor originale. Este posibil ca unele fotografii să fie decupate.
7. Focalizare inteligentă	Permite activarea sau dezactivarea optimizării digitate a clarității fotografiilor. Opțiunea Focalizare inteligentă afectează exclusiv fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie Opțiunea Focalizare inteligentă este activată în mod prestabilit.
8. Bliţ digital	Vă permite să măriți luminozitatea fotografiilor. Opțiunea Bliț digital afectează exclusiv fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie Opțiunea Bliț digital este dezactivată în mod prestabilit.
9. Setări implicite noi	Permite salvarea setărilor curente pentru Opțiuni de tipărire drept noile valori prestabilite.

Modificarea opțiunilor de tipărire

Puteți modifica orice setare din meniul Opțiuni de tipărire în același mod.

- Apăsați Foto, 1, apoi apăsați numărul corespunzător setării pe care doriți să o modificați. Puteți parcurge meniul Opțiuni de tipărire apăsând butonul ▼ de pe panoul de control.
 - Opțiunea selectată este evidențiată, iar setarea prestabilită (dacă există) apare dedesubtul meniului, la baza afișajului color.
- 2 Modificati setarea, apoi apăsati OK.
 - Notă Apăsați din nou Foto pentru a părăsi meniul Opțiuni de tipărire şi a reveni la fotografia afișată.

Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor

Puteți modifica valorile prestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor de pe panoul de control.

- Apăsați Foto, apoi apăsați 1.
 Este afisat meniul Optiuni de tipărire.
- 2 Modificați opțiunile dorite. Meniul Opțiuni de tipărire reapare atunci când confirmați o nouă setare pentru o optiune.
- 3 Apăsați 9 când este afișat meniul **Opțiuni de tipărire**, apoi apăsați **OK** când vi se solicită să setați noile valori prestabilite.

Toate setările curente devin noile setări prestabilite.

Utilizarea funcțiilor de editare

Imprimanta HP all-in-one vă oferă o serie de controale elementare de editare pe care le puteți aplica imaginii afișate pe afișajul color. Aceste controale includ ajustarea luminozitătii, efecte speciale de culoare si altele.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: editarea imaginilor pe echipamentul HP all-in-one și utilizarea functiilor **Zoom** și **Rotire**.

Editarea imaginilor pe imprimanta HP all-in-one

Puteți aplica aceste controale de editare fotografiei afișate. Aceste editări afectează doar imaginea tipărită și pe cea afișată; ele nu sunt aplicate imaginii salvate.

- 1 Apăsați Foto, apoi apăsați 2. Este afișat meniul Editare.
- 2 Selectați opțiunea de editare dorită prin apăsarea numărului corespunzător.

Opțiune de editare	Semnificație
1. Luminozitate foto	Permite mărirea sau micşorarea luminozității fotografiei. Apăsați ◀ pentru a face imaginea mai întunecată. Apăsați ▶ pentru a o face mai luminoasă.
2. Efect culoare	Afişează un meniu conținând efecte speciale de culoare pe care le puteți aplica imaginii. Fără efecte păstrează imaginea nemodificată. Sepia aplică o tentă maronie similară fotografiilor din anii 1900. Antic seamănă cu Sepia, prezentând însă culori palide adăugate imaginii, astfel încât aceasta pare colorată de mână. Alb-negru determină același rezultat care s-ar obține apăsând Start Negru.
3. Cadru	Permite aplicarea unui chenar şi unei culori de chenar imaginii curente.
4. Ochi-roşii	Permite eliminarea efectului de ochi-roşii. Activat(ă) activează eliminarea efectului de ochi-roşii. Dezactivat (ă) dezactivează eliminarea efectului de ochi-roşii. Setarea prestabilită este Dezactivat(ă).

Utilizarea funcțiilor Zoom și Rotire

Puteți să transfocați sau să rotiți o fotografie înainte de a o tipări. Setările Zoom și Rotire afectează exclusiv operația de tipărire curentă. Setările nu afectează fotografia salvată.

Pentru a utiliza caracteristica Zoom

- 1 Afişaţi o fotografie pe afişajul color.
- Apăsați Zoom, apoi apăsați 1 pentru a micşora sau 3 pentru a mări, astfel încât să vizualizați fotografia la diverse dimensiuni. Utilizați săgețile pentru a deplasa fotografia pe afişajul color şi pentru a vedea cu aproximație zona din fotografie care va fi tipărită.
- 3 Apăsați Start Color sau Start Negru pentru a tipări fotografia.
- 4 Apăsați Anulare pentru a părăsi funcția Zoom şi a readuce fotografia în starea inițială.

Pentru a utiliza caracteristica Rotire

- Afişaţi o fotografie pe afişajul color.
- 2 Apăsați Rotire pentru a roti fotografia cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
- 3 Apăsați Start Color sau Start Negru pentru a tipări fotografia.
- 4 Apăsați Rotire până când fotografia revine în starea inițială.

Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie

Puteți să inserați un card de memorie în imprimanta HP all-in-one și să utilizați panoul de control pentru a tipări fotografiile. Pentru informații referitoare la tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto compatibilă PictBridge pe imprimanta HP all-in-one, consultați Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: tipărirea fotografiilor individuale, crearea fotografiilor fără margini și deselectarea fotografiilor.

Notă Atunci când tipăriți fotografii, trebuie să selectați opțiunile pentru tipul corect de hârtie şi pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor. Este recomandabil să utilizați şi cartuşul de tipărire foto pentru o calitate superioară a tipăririi. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Pe lângă tipărire, puteți realiza multe alte lucruri dacă utilizați software-ul **HP Image Zone**. Acest software vă permite să utilizați fotografii digitale pentru transferuri termice, postere, bannere, autocolante etc. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone)**.

Tipărirea fotografiilor individuale

Puteți tipări fotografii direct de pe panoul de control, fără să utilizați un index.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Butonul Foto luminează.
- 2 Afişaţi o fotografie pe afişajul color şi apăsaţi OK pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizaţi ◀ sau ▶ pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcţia înapoi, respectiv înainte. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile.
 - Notă Puteți, de asemenea, să selectați fotografiile introducând indicele numeric al fotografiilor pe care doriți să le tipăriți. Apăsați tasta diez (#) pentru a specifica intervalul: 21-30. Apăsați OK după ce ați introdus indicele numeric al fotografiilor. Dacă nu ştiți indicele numeric al fotografiilor, tipăriți un index înainte de a selecta fotografiile individuale de tipărit.
- 3 Apăsați Foto pentru a afișa meniul Foto, după care modificați opțiunile de tipărire a fotografiilor după dorință. După finalizarea operației de tipărire, setările opțiunilor de tipărire revin la valorile prestabilite.
- 4 Apăsați Start Negru sau Start Color pentru a tipări fotografiile selectate.

Tipărirea fără margini

O caracteristică remarcabilă a echipamentului HP all-in-one o reprezintă capacitatea acestuia de a transforma fotografiile de pe un card de memorie în fotografii tipărite profesionale, fără margini.

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Butonul Foto luminează.
- 2 Afişaţi o fotografie pe afişajul color şi apăsaţi OK pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizaţi ◀ sau ▶ pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcţia înapoi, respectiv înainte. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile.
 - Notă Puteți, de asemenea, să selectați fotografiile introducând indicele numeric al fotografiilor pe care doriți să le tipăriți. Apăsați tasta diez (#) pentru a specifica intervalul: 21-30. Apăsați OK după ce ați introdus indicele numeric al fotografiilor.
- 3 Încărcați hârtie foto cu fața în jos în colțul posterior-dreapta al tăvii de alimentare şi ajustati ghidajele pentru hârtie.
 - Sfat Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- 4 Apăsați Start Negru sau Start Color pentru a tipări fotografiile selectate fără margini.

Deselectarea fotografiilor

Puteți deselecta fotografiile de pe panoul de control.

- → Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
 - Apăsați OK pentru a deselecta fotografia indicată drept selectată pe afişajul color.
 - Apăsați Anulare pentru a deselecta toate fotografiile.

Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge

Imprimanta HP all-in-one acceptă standardul PictBridge, ceea ce vă permite să conectați orice cameră foto compatibilă PictBridge la portul pentru cameră și să tipăriți fotografiile de pe cardul de memorie din camera foto.

- 1 Conectați camera foto digitală compatibilă PictBridge la portul pentru cameră din partea frontală a imprimantei HP all-in-one utilizând cablul USB al camerei foto.
- 2 Porniți camera foto și asigurați-vă că este în modul PictBridge.
- Notă Când camera foto este conectată corect, se aprinde ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie Ledul de stare luminează verde intermitent când se tipărește de pe camera foto.

În cazul în care camera foto nu este compatibilă PictBridge sau nu este în modul PictBridge, ledul de stare luminează portocaliu intermitent, iar pe monitorul calculatorului dvs. este afișat un mesaj de eroare (dacă este instalat software-ul HP all-in-one). Deconectati camera foto, rezolvati problema și reconectati

camera foto. Pentru informații suplimentare privind depanarea portului pentru camera foto PictBridge, consultați secțiunea **Troubleshooting Help (Asistență pentru depanare)** a software-ului **HP Image Zone**.

După ce ați conectat cu succes camera foto compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one, puteți să tipăriți fotografiile. Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din echipamentul HP all-in-one corespunde cu setarea camerei foto. Dacă setarea dimensiunii hârtiei pentru camera foto este cea prestabilită, echipamentul HP all-in-one utilizează hârtia existentă în tava de alimentare. Pentru informații detaliate referitoare la tipărirea de pe camera foto, consultati ghidul de utilizare al camerei foto.

Sfat Puteți tipări direct la echipamentul HP all-in-one chiar și în cazul în care camera dvs. foto este un model HP care nu acceptă standardul PictBridge. Conectați camera foto la portul USB din partea posterioară a echipamentului HP all-in-one în locul portului pentru camera foto. Această metodă funcționează numai pentru camere foto digitale HP.

Utilizarea caracteristicii de tipărire rapidă pentru tipărirea fotografiei curente

Puteți utiliza caracteristica **Tipărire rapidă** pentru a tipări fotografia afișată pe afișajul color.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Navigati la fotografia pe care doriti să o tipăriti.
- 3 Apăsați Start Negru sau Start Color pentru a tipări fotografia cu setările curente.

Tipărirea unui fișier DPOF

Formatul DPOF (Digital Print Order Format) este un format standard de fișier creat de anumite camere foto digitale. Fotografiile selectate pe camera foto sunt fotografiile pe care le-ați marcat pentru tipărire pe camera foto digitală. Când selectați fotografii pe camera foto, aceasta creează un fișier DPOF care identifică fotografiile marcate pentru tipărire. Imprimanta HP all-in-one poate citi fișierul DPOF de pe cardul de memorie, astfel încât nu este necesar să reselectați fotografiile de tipărit.

Notă Nu toate camerele foto digitale vă permit să marcați fotografiile pentru tipărire.

Consultați documentația camerei foto pentru a vedea dacă aceasta acceptă standardul DPOF. Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă fişiere DPOF, format 1.1.

Când tipăriți fotografii selectate pe camera foto, setările de tipărire ale imprimantei HP all-in-one nu au efect; setările din fişierul DPOF privind machetarea şi numărul de exemplare au prioritate asupra setărilor imprimantei HP all-in-one.

Fişierul DPOF este stocat de către camera foto digitală pe un card de memorie şi conține următoarele informații:

- Fotografiile de tipărit
- Numărul de exemplare de tipărit pentru fiecare fotografie
- Rotaţia aplicată unei fotografii
- Decuparea aplicată unei fotografii
- Tipărirea indicilor (miniaturi ale fotografiilor selectate)

Pentru a tipări fotografiile selectate de pe camera foto

- Introduceți un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-inone. Dacă există fotografii marcate DPOF, este afișat promptul Tipărire fotografii DPOF pe afișajul color.
- 2 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Apăsați 1 pentru a tipări toate fotografiile marcate DPOF de pe cardul de memorie.
 - Apăsați 2 pentru a anula tipărirea fotografiilor DPOF.

Utilizarea caracteristicii Suită de diapozitive

Puteți utiliza opțiunea Suită de diapozitive din meniul Foto pentru a viziona toate fotografiile de pe un card de memorie sub forma unei suite de diapozitive.

Vizionarea și tipărirea fotografiilor dintr-o suită de diapozitive

Puteți să vizionați sau să tipăriți fotografiile afișate sub forma unei suite de diapozitive utilizând caracteristica Suită de diapozitive a echipamentului HP all-in-one.

Pentru a viziona o suită de diapozitive

- 1 Inserati cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Apăsați Foto pentru a afișa meniul Foto.
- 3 Apăsați 4 pentru a lansa suita de diapozitive.
- 4 Apăsați Anulare pentru a încheia suita de diapozitive.

Pentru a tipări fotografia curentă dintr-o suită de diapozitive

- 1 Când fotografia pe care doriți să o tipăriți este afișată pe afișajul color, apăsați Anulare pentru a anula suita de diapozitive.
- 2 Apăsați Start Negru sau Start Color pentru a tipări fotografia cu setările curente.

Partajarea fotografiilor prin HP Instant Share

Echipamentul HP all-in-one şi software-ul acestuia vă pot ajuta să partajați fotografii cu prietenii şi membrii familiei prin utilizarea unei tehnologii numite HP Instant Share. Puteți utiliza HP Instant Share pentru:

- Partajarea fotografiilor cu prietenii și cu rudele prin e-mail.
- Crearea albumelor online.
- Comandarea de fotografii tipărite online.

Notă Tipărirea fotografiilor online nu este disponibilă pentru toate tările/regiunile.

Pentru a beneficia de toate funcțiile HP Instant Share disponibile de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one, trebuie să configurați HP Instant Share pe echipamentul HP all-in-one. Pentru informații despre configurarea HP Instant Share pe echipamentul HP all-in-one, consultați Utilizarea HP Instant Share (USB) sau Utilizarea aplicației HP Instant Share (rețea).

Notă În cazul în care configurați HP Instant Share într-o rețea, nu veți putea utiliza HP Instant Share pe nici un echipament conectat USB.

Partajarea fotografiilor de pe un card de memorie cu prietenii şi rudele (conexiune USB)

Echipamentul HP all-in-one vă permite să partajați fotografiile imediat după inserarea unui card de memorie. Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii și apăsați butonul Foto de pe panoul de control.

Notă În cazul în cate ați configurat HP Instant Share într-o rețea, nu veți putea utiliza HP Instant Share pe un echipament conectat prin USB.

- 1 Asigurați-vă că ați inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Selectati una sau mai multe fotografii.
- 3 Apăsați butonul Foto de pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one. Meniul Foto este afișaț pe afișajul color.
- 4 Apăsați 5 pentru a selecta HP Instant Share.

Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Este afişată fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, sunt afişate miniaturi ale fotografiilor dvs. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share** sunt afișate miniaturi ale fotografiilor dvs.

Notă Dacă utilizați un sistem de operare anterior versiunii Macintosh OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți fotografiile sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea scanată cu alți utilizatori folosind HP Instant Share.

Partajarea fotografiilor de pe un card de memorie cu prietenii şi rudele (conexiune la rețea)

Echipamentul HP all-in-one vă permite să partajați fotografiile imediat după inserarea unui card de memorie. Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii și apăsați butonul Foto de pe panoul de control.

Pentru a putea partaja fotografii de pe cardul de memorie dintr-un echipament HP allin-one conectat la rețea, trebuie să aveți HP Instant Share configurat pe echipament. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea HP Instant Share pe echipamentul dvs., consultați Pornire.

- 1 Asigurați-vă că ați inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- Selectaţi una sau mai multe fotografii.
- 3 De pe panoul de control, apăsați Foto. Meniul Foto este afișat pe afișajul color.
- 4 Apăsați 5 pentru a selecta HP Instant Share. Este afișat meniul Partajare.
- 5 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a evidenția destinația la care doriți să trimiteți fotografiile.
- 6 Apăsați OK pentru a selecta destinația și a trimite fotografiile.

Utilizarea softului HP Image Zone

Puteți utiliza softul **HP Image Zone** pentru vizionarea şi editarea fișierelor imagine. Puteți, de asemenea, să tipăriți imagini, să transmiteți imagini prin e-mail sau prin fax prietenilor și rudelor, să încărcați imagini pe un site Web sau să utilizați imaginile în scopuri diverse. Softul HP vă permite să faceți toate acestea și multe altele. Explorați posibilitățile softului pentru a beneficia de toate caracteristicile imprimantei HP all-inone.

Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) al software-ului.

Pentru Windows: Dacă doriți să deschideți HP Image Zone ulterior, deschideți HP Director și executați clic pe pictograma HP Image Zone.

Pentru Macintosh: Dacă doriți să deschideți componenta HP Gallery din cadrul aplicației HP Image Zone ulterior, deschideți HP Director şi executați clic pe HP Gallery (OS 9) sau pe HP Director din Dock şi selectați opțiunea HP Gallery din secțiunea Manage and Share (Gestionare şi partajare) a meniului HP Director (OS X).

7 Utilizarea funcțiilor de copiere

Imprimanta HP all-in-one vă permite să realizați copii color sau alb-negru de înaltă calitate pe diverse tipuri de hârtie, inclusiv pe folii transparente. Puteți să măriți sau să micșorați dimensiunea unui original astfel încât să încapă pe hârtie de o anumită dimensiune, să ajustați luminozitatea și intensitatea culorilor copiei și să utilizați funcțiile speciale pentru a realiza copii de înaltă calitate ale fotografiilor, inclusiv copii fără margini de 10 x 15 cm .

Acest capitol furnizează instrucțiuni pentru mărirea vitezei de copiere, îmbunătățirea calității copiilor, setarea numărului de exemplare de tipărit, indicații pentru alegerea tipului şi dimensiunii optime a hârtiei, realizarea posterelor şi realizarea transferurilor termice.

Sfat Pentru performanțe optime în cadrul operațiilor de copiere obișnuite, setați dimensiunea hârtiei la Letter sau A4, tipul hârtiei la Hârtie normală, și calitatea copierii la Fast (Rapid(ă)).

Pentru informații cu privire la setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.

Pentru informații cu privire la setarea calității copierii, consultați Creșterea vitezei sau calității copierii.

Puteți învăța să realizați operații de fotocopiere, cum ar fi realizarea copiilor fără margini ale fotografiilor, mărirea sau micşorarea dimensiunilor copiilor, realizarea mai multor copii pe o singură pagină şi îmbunătățirea calității copiilor după fotografii decolorate.





Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6













Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere

Puteți seta dimensiunea hârtiei pe imprimanta HP all-in-one. Dimensiunea hârtiei pe care o setați trebuie să corespundă cu hârtia încărcată în tava de alimentare. Setarea prestabilită a dimensiunii hârtiei pentru copiere este **Automat**(ă), ceea ce determină imprimanta HP all-in-one să detecteze dimensiunea hârtiei din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setări recomandate pentru dimensiunea hârtiei
Hârtie pentru copiator, hârtie universală sau hârtie normală	Letter sau A4
Hârtie Inkjet	Letter sau A4
Hârtie pentru transfer termic	Letter sau A4
Hârtie cu antet	Letter sau A4
Hârtie foto	10 x 15 cm sau 10 x 15 cm fără chenar 4 x 6 inch sau 4 x 6 fără chenar 5 x 7 inch sau 5 x 7 fără chenar Letter sau Letter fără chenar A4 sau A4 fără chenar Dimensiune L sau L fără chenar
Cărți Hagaki	Hagaki sau Hagaki fără chenar
Folii transparente	Letter sau A4

- 1 Apăsați Copiere, apoi apăsați 4.
 - Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Dimensiune hârtie.
- 2 Apăsați tasta ▼ până la apariția dimensiunii corespunzătoare.
- 3 Apăsați tasta OK pentru a selecta dimensiunea afișată.

Setarea tipului hârtiei pentru copii

Puteți seta tipul hârtiei pe echipamentul HP all-in-one. Setarea prestabilită a tipului hârtiei pentru copiere este **Automat**(ă), ceea ce determină echipamentul HP all-in-one să detecteze tipul hârtiei din tava de alimentare.

În cazul în care copiați pe hârtie specială, sau în cazul în care calitatea este slabă atunci când folosiți setarea Automat(ă), puteți seta manual tipul hârtiei din Meniu Copiere.

- Apăsați Copiere, apoi apăsați 5.
 Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Tip hârtie.
- 2 Apăsați ▼ pentru a evidenția o setare a tipului hârtiei, apoi apăsați OK.

Consultați tabelul următor pentru a stabili setarea pentru tipul de hârtie care trebuie utilizată în funcție de hârtia din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setare de pe panoul de control
Hârtie pentru copiator sau hârtie cu antet	Hârtie normală
HP Bright White Paper (Hârtie HP albă strălucitoare)	Hârtie normală

(continuare)	
Tip hârtie	Setare de pe panoul de control
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Hârtie foto HP Premium Plus, Iucioasă)	Foto Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Hârtie foto HP Premium Plus, mată)	Foto Premium
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus 4 x 6 inch)	Foto Premium
HP Photo Paper (Hârtie foto HP)	Hârtie foto
HP Everyday Photo Paper (Hârtie foto HP obişnuită)	Foto normal
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (Hârtie foto HP obișnuită, semi-lucioasă)	Hârtie mată
Other photo paper (Alte tipuri de hârtie foto)	Altă fotografie
HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) (pentru țesături colorate)	Hârtie de transfer
HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) (pentru țesături deschise sau albe)	Transf. termic (oglindă)
HP Premium Paper (Hârtie HP Premium)	Premium Inkjet
Other inkjet paper (Alte tipuri de hârtie Inkjet)	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, lucioasă)	Broşură lucioasă
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, mată)	Broşură mată
HP Premium sau Premium Plus Inkjet Transparency Film (Folie transparentă HP Premium sau Premium Plus Inkjet)	Transparentă
Other transparency film (Alte folii transparente)	Transparentă
Plain Hagaki (Hârtie Hagaki obişnuită)	Hârtie normală
Glossy Hagaki (Hârtie Hagaki lucioasă)	Foto Premium
L (Numai Japonia)	Foto Premium

Creşterea vitezei sau calității copierii

Imprimanta HP all-in-one vă oferă trei opțiuni care afectează viteza și calitatea copierii.

- Setarea Normal(ă) produce rezultate de calitate înaltă şi este setarea recomandată pentru cea mai mare parte a operaţiunilor de copiere. Setarea Normal(ă) copiază mai repede decât Optim(ă).
- Setarea Optim(ă) oferă cel mai ridicat nivel de calitate pentru toate tipurile de hârtie şi elimină dungile care pot apărea în zonele pline. Setarea Optim(ă) copiază mai încet decât alte setări de calitate.
- Setarea Rapid(ă) copiază mai repede decât setarea Normal(ă). Textul are o
 calitate comparabilă cu setarea Normal(ă), dar este posibil ca ilustrațiile să aibă o
 calitate mai redusă. Setarea Rapid(ă) utilizează mai puțină cerneală şi măreşte
 durata de viață a cartuşelor de tipărire.
- 1 Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 6. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Calitate copiere.
- 4 Apăsati ▼ pentru a evidentia o setare de calitate, apoi apăsati OK.
- 5 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Selectarea unei tăvi de alimentare

Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one are mai multe tăvi de alimentare, puteți utiliza panoul de control pentru a specifica tava de alimentare care va fi utilizată.

- Apăsați Copiere, apoi apăsați 3.
 Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Selectare tavă.
- 2 Apăsați ▼ pentru a evidenția o tavă de alimentare.
- 3 Apăsaţi OK pentru a alege tava de ieşire evidenţiată.

Schimbarea setărilor de copiere prestabilite

La schimbarea setărilor pentru copiere de pe panoul de control, acestea se aplică numai operației curente de copiere. Puteți salva aceste setări ca prestabilite pentru a le aplica tuturor operațiilor de copiere ulterioare.

Dacă modificați setările pentru copiere din panoul de control sau din **HP Director**, setările respective sunt valabile numai pentru operația de copiere curentă. Puteți salva aceste setări ca prestabilite pentru a le aplica tuturor operațiilor de copiere ulterioare.

- 1 Modificați setările dorite din meniul Copiere.
- 2 Apăsați 0 pentru a selecta Setări implicite noi din meniul Copiere.
- 3 Apăsati OK pentru a accepta setările drept noile setări prestabilite.

Setările specificate aici sunt salvate numai în imprimanta HP all-in-one. Setările din software nu sunt modificate. Dacă utilizați softul **HP Director** pentru a schimba setările pentru copii, este recomandabil să setați ca prestabilite opțiunile cel mai frecvent utilizate, în caseta de dialog **HP Copy (Copiere HP)**. Pentru a afla cum puteți face acest lucru, consultați secțiunea onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Realizarea mai multor copii după același original

Puteți seta numărul de copii pe care doriți să le tipăriți utilizând opțiunea Număr de exemplare din meniul Copiere.

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 1. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Număr de exemplare.
- 4 Apăsați ► sau utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați OK.

(Numărul maxim de exemplare variază în funcție de model.)

Sfat Dacă țineți apăsat oricare dintre butoanele săgeată, numărul de exemplare se modifică din 5 în 5 pentru a uşura setarea unui număr mare de exemplare.


5 Apăsați Start Negru sau Start Color.

În acest exemplu, echipamentul HP all-in-one realizează trei copii ale unei fotografii originale de 10 x 15 cm .



Copierea unui document alb-negru de două pagini

Puteți utiliza imprimanta HP all-in-one pentru a copia documente alb-negru sau color de una sau mai multe pagini. În acest exemplu, imprimanta HP all-in-one este utilizată pentru a copia un original alb-negru de două pagini.



- 1 Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- 2 Încărcați prima pagină a originalului cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsati Copiere, dacă butonul nu luminează deja.
- 4 Apăsați Start Negru.
- 5 Îndepărtați prima pagină de pe geamul suport și încărcați a doua pagină.
- 6 Apăsați Start Negru.

Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Pentru rezultate optime când copiați o fotografie, încărcați hârtie foto în tava de alimentare și modificați setările de copiere pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați și cartuşul de tipărire foto. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

- 1 Încărcați hârtie foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați Start Color.

Echipamentul HP all-in-one realizează o copie fără margini de 10 x 15 cm a fotografiei originale, ca în figura de mai jos.



Sfat În cazul în care copia prezintă margini, setați dimensiunea hârtiei la 10 x 15 cm fără chenar sau la 4 x 6 fără chenar), setați tipul hârtiei la Hârtie foto, setați îmbunătățirea Foto, apoi reîncercați.

Pentru informații suplimentare cu privire la setarea dimensiunii hârtiei, consultati Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.

Pentru informații cu privire la setarea îmbunătățirii Foto, consultați Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard

Puteți utiliza setarea Completare toată pagina pentru a mări sau reduce automat originalul astfel încât acesta să umple întreaga zonă tipăribilă a hârtiei din tava de alimentare. În acest exemplu, este utilizată setarea Complet. toată pag. pentru mărirea unei fotografii de 10 x 15 cm în vederea creării unei copii fără margini. Când copiați o fotografie, este recomandabil să utilizați un cartuş de tipărire foto pentru o calitate superioară. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Notă Pentru o tipărire fără margini fără modificarea proporțiilor originalului, este posibil ca imprimanta HP all-in-one să decupeze o parte a imaginii în jurul marginilor. În majoritatea cazurilor, decuparea nu va fi sesizabilă.



- 1 Încărcați hârtie foto A4 sau Letter în tava de alimentare.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați Copiere pentru a afișa meniul Copiere.
- 4 Apăsați 2, apoi apăsați 3. Este afișat meniul Micşorare/Mărire, apoi este selectată opțiunea Completare toată pagina.
- 5 Apăsați Start Color.

Sfat În cazul în care copia prezintă margini, setați dimensiunea hârtiei la Letter fără chenar sau la A4 fără chenar, setați tipul hârtiei la Hârtie foto, setați îmbunătățirea Foto, apoi reîncercați.

Pentru informații cu privire la setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.


Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.

Pentru informații cu privire la setarea îmbunătățirii Foto, consultați Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea repetată pe o pagină

Puteți tipări copii multiple ale unui original pe o singură pagină selectând o dimensiune a imaginii din opțiunea Micsorare/Mărire din meniul Copiere.

După selectarea uneia dintre dimensiunile disponibile, s-ar putea să fiți întrebat dacă doriți să tipăriți copii multiple ale fotografiei pentru umplerea colii din tava de alimentare.



- 1 Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.

- Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați Copiere pentru a afișa meniul Copiere.
- 4 Apăsaţi 2, apoi apăsaţi 5. Este afişat meniul Micşorare/Mărire, apoi este selectată opţiunea Formate imagine.
- 5 Apăsați ▼ pentru a evidenția dimensiunea la care doriți să copiați fotografia, apoi apăsați OK.
 În funcție de dimensiunea imaginii selectate, este posibil să apară promptul
 - În funcție de dimensiunea imaginii selectate, este posibil să apară promptul Multiple pe pagină? cerându-vă să confirmați dacă doriți să tipăriți copii multiple ale fotografiei pentru a umple coala din tava de alimentare, sau o singură copie. În cazul dimensiunilor mari, promptul pentru numărul de imagini nu va fi afișat. În acest caz, va fi tipărită o singură imagine pe pagină.
- 6 Dacă apare promptul Multiple pe pagină?, selectați Da sau Nu, apoi apăsați OK.
- 7 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4

Dacă imaginea sau textul de pe original umple întreaga pagină fără margini, utilizați caracteristica Încadrare în pagină pentru a reduce originalul şi a evita decuparea nedorită a textului sau imaginilor la marginea hârtiei.



Sfat Puteți utiliza caracteristica Încadrare în pagină pentru a mări o fotografie mică astfel încât să se încadreze în zona tipăribilă a unei pagini standard. Pentru a face acest lucru fără a modifica proporțiile originalului şi fără decuparea marginilor, este posibil ca imprimantă HP all-in-one să lase spații albe inegale pe laturile hârtiei.

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 4. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Format hârtie.
- 4 Apăsați ▼ pentru a evidenția Letter, apoi apăsați OK.
- 5 Apăsați 1 pentru a selecta Micsorare/Mărire din meniul Copiere.
- 6 Apăsati ▼ pentru a evidentia Încadrare în pagină, apoi apăsati OK.
- 7 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Copierea unui original decolorat

Puteți utiliza opțiunea Mai luminos/Mai obscur pentru a ajusta luminozitatea copiilor pe care le realizați. Puteți, de asemenea, să ajustați intensitatea culorilor pentru a obtine copii cu culori mai vii sau mai subtile.

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați Copy, apoi apăsați 7. Este afişat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Mai luminos/Mai obscur. Intervalul de valori pentru opțiunea Mai luminos/Mai obscur apare ca o scală gradată pe afisajul color.
- 4 Apăsați ▶ pentru a obține o copie mai întunecată, apoi apăsați OK.
 - Notă Puteți, de asemenea, să apăsați ◀ pentru a obține o copie mai luminoasă.
- 5 Apăsați 9 pentru a selecta Intensitate culoare din meniul Copiere. Intervalul de valori pentru intensitatea culorii apare ca o scală gradată pe afişajul color.
- Apăsați ▶ pentru a face imaginea mai vie, apoi apăsați OK.
 Notă Puteți, de asemenea, să apăsați ◀ pentru a face imaginea mai palidă.
- 7 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori

Puteți utiliza caracteristica Optimizări pentru ajustarea automată a textelor prin accentuarea contururilor textului alb-negru sau ajustarea fotografiilor prin accentuarea culorilor deschise, care altfel ar putea apărea albe.

Îmbunătățirea Mixt este opțiunea prestabilită. Utilizați îmbunătățirea Mixt pentru a face mai clar conturul majorității originalelor.

Pentru a copia un document neclar de pe panoul de control

- Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 8. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Optimizări.
- 4 Apăsați ▼ pentru a evidenția îmbunătățirea Text, apoi apăsați OK.
- 5 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Sfat În cazul în care survine una din următoarele situații, dezactivați îmbunătățirea Text selectând Foto sau Nici unul/una:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar).
- Obiectele sau liniile subțiri și colorate conțin secțiuni negre.
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate.

Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs.

Puteți utiliza îmbunătățirea Foto pentru a optimiza culorile deschise care în caz contrar ar apărea albe. De asemenea, puteți utiliza îmbunătățirea Foto pentru a elimina sau reduce următoarele efecte care pot apărea la copierea cu îmbunătățirea Text:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar).
- Obiectele sau liniile subțiri și colorate conțin secțiuni negre.
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate.


Pentru a copia o fotografie supraexpusă de pe panoul de control

- 1 Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 8. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Optimizări.
- 4 Apăsati ▼ pentru a evidentia setarea de îmbunătătire Foto, apoi apăsati OK.
- 5 Apăsați Start Color.

Este foarte simplu să setați setările **Optimizări** pentru fotografii și alte documente pe care le copiați utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-inone. Cu un simplu clic, puteți seta tipărirea unei fotografii cu îmbunătățire **Foto**, tipărirea unui document text cu îmbunătățire **Text**, sau a unui document care conține atât imagini cât și text, activând ambele opțiuni, **Photo** și **Text**. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistentă al softului **HP Image Zone**.

Crearea unui afis

Puteți utiliza caracteristica Poster pentru a realiza o copie mărită a originalului, sub forma unor sectiuni care urmează să fie asamblate.



- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere pentru a afișa meniul Copiere.
- 4 Apăsaţi 2, apoi apăsaţi 6. Este afişat meniul Micsorare/Mărire, apoi este selectată optiunea Poster.
- 5 Apăsați ▼ pentru a evidenția o lățime a paginii pentru afiş, apoi apăsați OK.

- Dimensiunea prestabilită pentru afișe este de două pagini pe lățime.
- 6 Apăsati Start Negru sau Start Color.
 - După selectarea lățimii afișului, imprimanta HP all-in-one ajustează automat lungimea pentru a păstra proporțiile originalului.
- Sfat Dacă originalul nu poate fi mărit la dimensiunea selectată a afișului, deoarece ar depăși procentul maxim de transfocare, este afișat un mesaj de eroare care vă sugerează să încercați o lățime mai mică. Selectați o dimensiune mai mică a afișului și realizați copia din nou.

Puteți realiza multe alte prelucrări ale fotografiilor dvs. utilizând software-ul **HP Image Zone** livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Pregătirea unui transfer termic color

Puteți copia o imagine sau un text pe o folie de transfer, apoi o puteți transfera prin călcare pe un tricou.

Sfat Testați în prealabil aplicarea foliei de transfer pe o țesătură veche.

- 1 Încărcați folia de transfer termic în tava de alimentare.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați Copiere, apoi apăsați 5. Este afișat meniul Copiere, apoi este selectată opțiunea Tip hârtie.
- 4 Apăsați ▼ pentru a evidenția Hârtie de transfer sau Transfer termic (oglindă), apoi apăsați OK.
 - Notă Selectați Hârtie de transfer pentru tipul hârtiei pentru țesături în culori închise, și Transfer termic (oglindă) pentru țesături albe sau în culori deschise.
- 5 Apăsați Start Negru sau Start Color.
 - Notă Când selectați Transf. termic (oglindă) drept tipul hârtiei, echipamentul HP all-in-one copiază automat o imagine în oglindă a originalului astfel încât acesta să apară corect când îl transferati pe tesătură.

Oprirea copierii

→ Pentru a opri copierea, apăsați butonul Anulare de pe panoul de control.

8 Utilizarea funcțiilor de scanare

Acest capitol conține informații referitoare la scanarea într-o aplicație, către o destinație HP Instant Share sau pe un card de memorie.

Scanarea este procesul de conversie a imaginilor şi textului din format grafic în format electronic. Puteți scana aproape orice: fotografii, articole din reviste, documente text, chiar şi obiecte 3D, cu condiția să aveți grijă să nu zgâriați geamul-suport al imprimantei HP all-in-one. Scanarea pe un card de memorie face ca imaginile dvs. scanate să fie şi mai portabile.

Caracteristicile de scanare ale imprimantei HP all-in-one vă permit:

- Să scanați text dintr-un articol în procesorul dvs. de text şi să-l citați într-un raport.
- Să tipăriţi cărţi de vizită şi broşuri prin scanarea unei sigle şi utilizarea acesteia în software-ul de tehnoredactare.
- Să trimiteţi fotografii prietenilor şi rudelor prin scanarea imaginilor preferate şi includerea lor în mesaje e-mail.
- Să creați un inventar fotografic al locuinței sau biroului dvs.
- Să arhivați fotografiile importante într-un album electronic.

Notă Scanarea textului (cunoscută şi sub numere de recunoaștere optică a caracterelor, OCR) vă permite să transferați conținutul articolelor din reviste, al cărților și al altor materiale tipărite în procesorul de text preferat și în multe alte programe sub formă de text editabil. Pentru rezultate optime, este important să știți să utilizați corect funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) Nu este de așteptat ca documentele text scanate să fie corecte din punct de vedere ortografic de la prima utilizare a softului OCR. Utilizarea softului OCR este o artă care cere timp și exercițiu. Pentru informații suplimentare despre scanarea documentelor, în special a documentelor care conțin atât text cât și imagini, consultați documentația softului OCR.

Pentru a utiliza funcțiile de scanare, este necesar ca imprimanta HP all-in-one şi calculatorul să fie conectate şi pornite. Pentru a putea începe scanarea, softul HP all-in-one trebuie să fie instalat şi să ruleze pe calculator. Pentru a verifica dacă softul HP all-in-one rulează pe un calculator Windows, căutați pictograma HP all-in-one în fereastra barei de sarcini situată în colțul din dreapta-jos al ecranului, lângă ceas. Pe calculatoarele Macintosh, softul HP all-in-one rulează în permanență.

Notă Închiderea pictogramei HP Windows din fereastra barei de sarcini poate face ca imprimanta HP all-in-one să piardă anumite funcționalități de scanare şi poate conduce la afişarea mesajului de eroare Conexiune inexistentă. Dacă acest lucru se întâmplă, puteți restabili funcționalitățile de scanare prin repornirea calculatorului sau prin pornirea softului HP Image Zone.

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de scanare de la calculator şi la modurile de ajustare, redimensionare, rotire, decupare şi optimizare a imaginilor scanate, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** din cadrul softului furnizat.

Scanare către o aplicație

Puteti scana originalele plasate pe geamul-suport utilizând direct panoul de control.

Notă Conținutul meniurilor prezentate în această secțiune poate fi diferit în funcție de sistemul de operare al calculatorului dvs. şi de aplicațiile setate în HP Image Zone drept destinații ale rezultatelor scanării.

Scanarea unui original (conexiune USB)

Dacă imprimanta HP all-in-one este conectată direct la un calculator prin intermediul unui cablu USB, parcurgeți pașii următori.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Scanare, dacă butonul nu luminează deja. Este afișat meniul Scanare unde sunt listate destinațiile (care pot include aplicații) pentru rezultatele scanării. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Puteți specifica aplicațiile și destinațiile afișate în meniul Scanare utilizând softul HP Image Zone de pe calculator.
- Pentru a selecta o aplicaţie drept destinatară a materialului scanat, apăsaţi numărul corespunzător acesteia pe panoul de control sau utilizaţi tastele direcţionale pentru a o evidenţia, apoi apăsaţi OK sau Start Color. Pentru o scanare alb-negru, apăsaţi Start Negru în locul butonului OK. În fereastra HP Scan (Scanare HP) de pe calculator apare o imagine de previzualizare a rezultatului scanării, pe care o puteţi edita. Pentru informaţii suplimentare despre editarea unei imagini de previzualizare, consultaţi meniul HP Image Zone Help (Asistenţă HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.
- Editaţi imaginea de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când aţi terminat, executaţi clic pe Accept (Acceptare).
 Imprimanta HP all-in-one trimite materialul scanat aplicaţiei selectate. De exemplu, dacă aţi ales HP Image Zone, aplicaţia se va deschide automat şi va afişa imaginea.

Scanarea unui original (conexiune în rețea)

Dacă imprimanta dvs. HP all-in-one este conectată la unul sau mai multe calculatoare dintr-o rețea, parcurgeți pașii următori:

- 1 Încărcati originalul cu fata în jos, în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Scanare, dacă butonul nu luminează deja. Este afișat meniul Scanare, care vă oferă diverse optiuni.
- 3 Apăsați 1 pentru a alege opțiunea Selectare computer sau utilizați tastele direcționale pentru a o evidenția, apoi apăsați OK. Este afișat meniul Selectare computer în care sunt listate calculatoarele conectate la imprimanta HP all-in-one.
 - Notă Este posibil ca în meniul Selectare computer să fie afișate, pe lângă calculatoarele conectate prin rețea, și calculatoare conectate printr-o conexiune USB.
- 4 Pentru a selecta calculatorul prestabilit, apăsaţi OK. Pentru a selecta un alt calculator, apăsaţi numărul acestuia pe panoul de control sau utilizaţi tastele direcţionale pentru a-l evidenţia, apoi apăsaţi OK. Pentru a trimite materialul scanat către o aplicaţie de pe calculatorul dvs., alegeţi calculatorul dvs. din meniu.

Este afișat meniul Scanare unde sunt listate destinațiile (care pot include aplicații) pentru rezultatele scanării. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Puteți specifica destinațiile care apar în meniul Scan (Scanare) utilizând softul HP Image Zone de pe calculatorul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrată o dată cu software-ul.

- Pentru a selecta o aplicație drept destinatară a materialului scanat, apăsați numărul corespunzător acesteia pe panoul de control sau utilizați tastele direcționale pentru a o evidenția, apoi apăsați OK sau Start Color. Pentru o scanare alb-negru, apăsați Start Negru în locul butonului OK.

 Dacă ați ales HP Image Zone, în fereastra HP Scan (Scanare HP) de pe calculator este afișată o imagine de previzualizare a materialului scanat, pe care o puteți edita.
- 6 Efectuați editările dorite asupra imaginii de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când ați terminat, executați clic pe Accept (Acceptare).
 Imprimanta HP all-in-one trimite materialul scanat aplicației selectate. De exemplu, dacă ați ales HP Image Zone, aplicația se va deschide automat și va afișa imaginea.

Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share

HP Instant Share vă oferă posibilitatea să partajați fotografiile dvs. cu familia şi prietenii prin mesaje de e-mail, albume foto online şi copii tipărite de înaltă calitate. Pentru a beneficia de toate caracteristicile software-ului HP Instant Share disponibile de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one, trebuie să instalați şi să configurați software-ul HP Instant Share pe echipamentul HP all-in-one.

Pentru informații despre configurarea software-ului HP Instant Share pe echipamentul HP all-in-one, consultati Utilizarea aplicației HP Instant Share (rețea).

Pentru informații despre utilizarea HP Instant Share, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Notă În cazul în care configurați HP Instant Share într-o rețea, nu veți putea utiliza HP Instant Share pe nici un echipament conectat USB.

Partajarea unei imagini scanate cu prietenii și cu rudele (echipament conectat USB)

Puteți partaja o imagine scanată apăsând butonul Scanare de pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul Scanare, plasați o imagine cu fața în jos pe geamul-suport, selectați destinația la care doriți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.

Notă În cazul în cate ați configurat HP Instant Share într-o rețea, nu veți putea utiliza HP Instant Share pe un echipament conectat prin USB.

- 1 Încărcati originalul cu fata în jos, în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Scanare.
 - Pe afişajul color, apare meniul **Scanare**.
- 3 Utilizaţi săgeţile ▲ şi ▼ pentru a evidenţia HP Instant Share.
- 4 Apăsați OK pentru a selecta destinația şi a scana imaginea. Imaginea este scanată şi încărcată pe calculator.

Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Este afişată fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, este afişată o pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share**, este afișată o pictogramă a imaginii scanate.

Notă Dacă utilizați un sistem de operare anterior versiunii Macintosh OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9), imaginea scanată este încărcată în HP Gallery pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe E-mail. Trimiteți imaginea sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea scanată cu alți utilizatori folosind HP Instant Share.

Partajarea unei imagini scanate cu prietenii şi cu rudele (echipament conectat la rețea)

Puteți partaja o imagine scanată apăsând butonul **Scanare** de pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul **Scanare**, plasați o imagine cu fața în jos pe geamul-suport, selectați destinația la care doriți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.

Pentru a putea partaja o imagine scanată pe un echipament HP all-in-one conectat la rețea, trebuie să aveți software-ul **HP Image Zone** instalat pe calculator. Pentru informații suplimentare despre instalarea software-ului **HP Image Zone** pe calculator, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsați Scanare.
 Pe afișajul color este afișat meniul Scanare.
- 3 Apăsați 2 pentru a selecta HP Instant Share. Este afisat meniul Partaiare.
- 4 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a evidenția destinația la care doriți să trimiteți imaginea.
- 5 Apăsați OK pentru a selecta destinația și a scana imaginea. Imaginea este scanată și trimisă la destinația selectată.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie

Puteți trimite imaginea scanată sub forma unei imagini JPEG către cardul de memorie inserat într-unul dintre sloturile pentru carduri de memorie ale imprimantei HP all-inone. Acest lucru vă permite să utilizați funcționalitățile cardului de memorie pentru a genera copii tipărite fără margini și pagini de album pe baza imaginilor scanate. De asemenea, vă permite să accesați imaginea scanată de pe alte echipamente care acceptă cardul de memorie.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie încărcat în echipamentul HP all-in-one (conectat USB)

Puteți trimite imaginea scanată sub forma unei imagini JPEG către un card de memorie. În această secțiune este descris procesul pentru situația în care imprimanta HP all-in-one este conectată direct la calculatorul dvs. prin intermediul unui cablu USB. Asigurați-vă că aveți un card de memorie inserat în imprimanta HP all-in-one.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Scanare, dacă butonul nu luminează deja. Este afișat meniul Scanare, în care sunt listate diverse opțiuni şi destinații. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu.
- 3 Apăsați ▼ până când este evidențiată opțiunea Card de memorie, apoi apăsați OK. Imprimanta HP all-in-one scanează imaginea şi salvează fişierul pe cardul de memorie în format JPEG.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie încărcat în echipamentul HP all-in-one (conectat la rețea)

Puteți trimite imaginea scanată sub forma unei imagini JPEG către un card de memorie. În această secțiune este descris procesul pentru situația în care imprimanta HP all-in-one este conectată la o rețea.

Notă Puteți trimite un material scanat către un card de memorie numai dacă acesta este partajat în rețea. Consultați Securitatea cardurilor de memorie în rețea pentru informații suplimentare.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Scanare, dacă butonul nu luminează deja. Este afișat meniul Scanare, în care sunt listate diverse opțiuni și destinații.
- 3 Apăsați 3 pentru a selecta Card de memorie sau utilizați tastele direcționale pentru a o evidenția, apoi apăsați OK.
 - Imprimanta HP all-in-one scanează imaginea și salvează fișierul pe cardul de memorie în format JPEG.

Oprire scanare

→ Pentru a opri copierea, apăsați butonul Anulare de pe panoul de control.

9 Tipărirea de la calculator

Imprimanta HP all-in-one poate fi folosită cu orice aplicație soft care permite tipărirea. Instrucțiunile diferă puțin în funcție de calculatorul de pe care tipăriți (Windows sau Macintosh). Urmați instrucțiunile din acest capitol corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Pe lângă facilitățile de tipărire descrise în acest capitol, puteți tipări materiale speciale cum ar fi imagini fără margini, buletine informative şi bannere; puteți tipări imagini direct de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală HP compatibilă PictBridge; puteți tipări de pe un echipament Bluetooth cum ar fi un telefon celular foto sau un PDA și puteți utiliza imaginile scanate în proiecte de tipărire în **HP Image Zone**.

- Pentru informații suplimentare referitoare la tipărirea de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea echipamentului HP all-inone în vederea tipăririi de pe un echipament Bluetooth, consultați Informații de conectare.
- Pentru informații suplimentare referitoare la operațiuni de tipărire speciale sau la tipărirea imaginilor utilizând HP Image Zone, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Tipărirea dintr-o aplicație software

Majoritatea setărilor pentru tipărire sunt configurate automat de software-ul din care efectuați tipărirea sau de tehnologia HP ColorSmart. Trebuie să schimbați manual setările numai atunci când modificați calitatea tipăririi, tipăriți pe anumite tipuri de hârtie sau folie transparentă sau utilizați funcțiile speciale.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Windows)

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 În meniul File (Fişier) al aplicației, executați clic pe Print (Tipărire).
- 3 Selectați HP all-in-one drept imprimanta pe care se va tipări.
- Dacă doriți să modificați setările, executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog **Properties (Proprietăți)**.
 - În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).
- 5 Selectați opțiunile adecvate pentru operația de tipărire utilizând caracteristicile disponibile în filele Paper/Quality (Hârtie/Calitate), Finishing (Finisaj), Effects (Efecte), Basics (Elementar) și Color (Culoare).
 - Sfat Puteți tipări utilizând un set de setări prestabilite în funcție materialul pe care doriți să-l tipăriți. În fila Printing Shortcuts (Scurtături tipărire) executați clic pe un tip de operație de tipărire din lista What do you want to do? (Ce doriți să faceți?). Setările prestabilite pentru respectivul tip de operație de tipărire sunt setate și sunt sumarizate în fila Printing Shortcuts (Scurtături tipărire). Dacă este necesar, puteti modifica aici aceste setări, sau puteti

efectua modificările în celelalte file din caseta de dialog **Properties** (**Proprietăti**).

- 6 Executați clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Properties (Proprietăți)**.
- 7 Executați clic pe **Print (Tipărire)** sau pe **OK** pentru a începe tipărirea.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Macintosh)

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Selectați echipamentul HP all-in-one în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară), sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriti.
- Din meniul **File (Fişier)** al aplicației, alegeți **Page Setup (Configurare pagină)**. Este afișată caseta de dialog **Page Setup (Configurare pagină)**, care vă permite să specificați dimensiunea, orientarea și scalarea hârtiei.
- 4 Specificaţi atributele paginii:
 - Alegeţi dimensiunea hârtiei.
 - Selectaţi orientarea.
 - Introduceți procentajul de scalare.

Notă Pentru OS 9, Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină) conține inclusiv opțiuni pentru tipărirea unei versiuni în oglindă (sau inversată) a imaginii şi pentru ajustarea marginilor paginii pentru tipărire față-verso.

- 5 Executați clic pe **OK**.
- 6 Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei, alegeţi Print (Tipărire). Va fi afişată caseta de dialog Print (Tipărire). Dacă utilizaţi OS 9, se va deschide panoul General (Setări generale). Dacă utilizaţi OS X, se va deschide panoul Copies & Pages (Copii şi pagini).
- 7 Modificați setările de tipărire pentru fiecare opțiune din meniu, după cum este necesar pentru proiectul dvs.
- 8 Executați clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Modificarea setărilor pentru tipărire

Puteți personaliza setările pentru tipărire ale imprimantei HP all-in-one pentru a răspunde cerințelor majorității proiectelor dvs.

Pentru utilizatorii de Windows:

Înainte de a modifica setările pentru tipărire, trebuie să decideți dacă doriți să modificați setările numai pentru operația de tipărire curentă sau dacă doriți să creați noi setări prestabilite pentru toate operațiile de tipărire viitoare. Modul de afișare a setărilor pentru tipărire depinde de opțiunea dvs. de a aplica modificările tuturor operațiilor de tipărire viitoare sau numai operației de tipărire curente.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru toate operațiile viitoare

- 1 În HP Director, executați clic pe Settings (Setări), alegeți Print Settings (Setări de tipărire), apoi executați clic pe Printer Settings (Setări imprimantă).
- 2 Schimbați setările imprimantei, apoi executați clic pe **OK**.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru operația de tipărire curentă

- 1 În meniul File (Fişier) al aplicației, executați clic pe Print (Tipărire).
- 2 Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este cea selectată.
- 3 Executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăți). În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).
- 4 Schimbați setările imprimantei, apoi executați clic pe **OK**.
- 5 Executați clic pe **Print (Tipărire)** sau pe **OK** în caseta de dialog **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Utilizatori Macintosh

Utilizați casetele de dialog **Page Setup (Configurare pagină)** și **Print (Tipărire)** pentru a modifica setările pentru operația de tipărire. Caseta de dialog pe care o utilizați depinde de setările pe care doriti să le modificati.

Pentru a modifica dimensiunea hârtiei, orientarea sau procentajul de scalare

- Selectați echipamentul HP all-in-one în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară), sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriți.
- 2 Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei, alegeţi Page Setup (Configurare pagină).
- 3 Modificaţi dimensiunea hârtiei, orientarea şi procentajul de scalare şi executaţi clic pe OK.

Pentru a modifica celelalte setări pentru tipărire

- Selectați echipamentul HP all-in-one în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară), sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriti.
- 2 Din meniul File (Fisier) al aplicației, alegeți Print (Tipărire).
- 3 Efectuați modificări ale setărilor de tipărire, apoi executați clic pe **Print** pentru a începe tipărirea.

Oprirea unei operații de tipărire

Deşi puteți opri o operație de tipărire fie de la imprimanta HP all-in-one fie de la calculator, pentru rezultate optime, este recomandabil să o opriți de la imprimanta HP all-in-one.

Pentru a opri o operație de tipărire de la imprimanta HP all-in-one

→ Apăsați Anulare pe panoul de control. Aşteptați apariția mesajului Tipărire anulată pe afișajul color. Dacă mesajul nu apare, apăsați din nou Anulare.

10 Configurarea faxului

După parcurgerea tuturor paşilor din Ghidul de configurare, utilizați instrucțiunile din acest capitol pentru finalizarea configurării faxului. Păstrați Ghidul de configurare pentru a-l putea utiliza în viitor.


În acest capitol, veți învăța să configurați echipamentul HP all-in-one astfel încât funcțiile fax să funcționeze corect cu echipamentele şi serviciile pe care este posibil să le aveti pe aceeași linie telefonică cu echipamentul HP all-in-one.

Înainte de a începe să configurați echipamentul HP all-in-one pentru faxuri, stabiliți ce tipuri de echipamente şi servicii aveți pe aceeaşi linie telefonică. Din prima coloană a tabelului următor, alegeți combinația de echipamente şi servicii corespunzătoare setărilor dvs. de acasă sau de la serviciu. Apoi citiți scenariul de configurare aferent din coloana a doua. În cadrul acestui capitol, găsiți instrucțiuni pas-cu-pas pentru fiecare scenariu.

Alte echipamente/servicii care partajează linia de fax	Configurare recomandată a faxului
Nici unul. Aveți o linie telefonică dedicată pentru faxuri.	Scenariul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)
Un serviciu DSL furnizat de compania dvs. telefonică.	Scenariul B: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu DSL
Un sistem telefonic PBX sau ISDN.	Scenariul C: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN
Un serviciu de semnale de apel distincte furnizat de compania dvs. telefonică.	Scenariul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeași linie
Apeluri vocale. Recepționați atât apeluri vocale, cât și apeluri fax pe această linie telefonică.	Scenariul E: Linie partajată voce/fax
Apeluri vocale şi serviciu de mesagerie vocală. Recepționați atât apeluri vocale, cât şi apeluri fax pe această linie telefonică şi sunteți abonat la un serviciu de mesagerie vocală prin intermediul companiei telefonice.	Scenariul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală

Scenariul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)

Dacă aveți o linie telefonică separată pe care nu recepționați apeluri vocale și nu aveți alte echipamente conectate la această linie telefonică, configurați echipamentul HP allin-one conform descrierii din această secțiune.

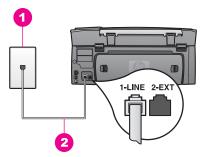

Vedere din spate a echipamentului HP all-in-one

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one cu o linie de fax separată

1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.



Atenție Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care probabil le aveți deja acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic livrat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung pentru informații referitoare la prelungirea lui.

- 2 Configurați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde automat la apelurile de intrare:
 - Apăsați Configurare, apăsați 4, apoi apăsați 3.
 Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Răspuns automat.
 - b Apăsați 1 pentru a selecta opțiunea Activat(ă).
 - c Apăsaţi OK pentru accepta setarea.
- 3 (Opţional) Modificaţi setarea Sonerii înainte de răspuns la unul sau două tonuri de apel.
 - Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
- 4 Rulați un test pentru fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.


Când telefonul sună, echipamentul dvs. HP all-in-one va răspunde automat după numărul de tonuri de apel indicat de setarea **Sonerii înainte de răspuns**. Apoi va începe să emită tonuri de recepționare a faxului către echipamentul fax expeditor şi va recepționa faxul.

Scenariul B: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu DSL

Dacă dispuneți de un serviciu DSL furnizat de compania dvs. telefonică, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a conecta un filtru DSL între priza telefonică de perete și echipamentul HP all-in-one. Filtrul DSL elimină semnalul digital care poate interfera cu echipamentul HP all-in-one împiedicându-l să comunice corect cu linia telefonică. (DSL se poate numi ADSL în țara/regiunea dvs.)



Atenție Dacă aveți o linie DSL și nu conectați filtrul DSL, nu veți putea trimite și recepționa faxuri cu echipamentul HP all-in-one.

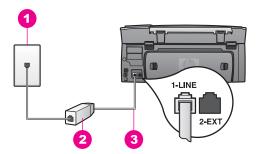

Vedere din spate a echipamentului HP all-in-one

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Filtru DSL şi cablu livrat de furnizorul dvs. DSL
- 3 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one cu DSL

- 1 Obțineți un filtru DSL de la furnizorul DSL.
- Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la portul liber al filtrului DSL, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.



Atenție Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care probabil le aveti deja acasă sau la serviciu.

- 3 Conectați cablul filtrului DSL la priza telefonică de perete.
- 4 Rulați un test pentru fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Scenariul C: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN

Dacă utilizați un sistem telefonic PBX sau un convertor/adaptor terminal ISDN, efectuați următoarele acțiuni:

- Dacă utilizați un convertor/adaptor terminal PBX sau ISDN, conectați echipamentul HP all-in-one la portul pentru fax şi telefon. De asemenea, asigurați-vă că adaptorul terminal este setat corespunzător țării/regiunii dvs., dacă acest lucru este posibil.
 - Notă Unele sisteme ISDN permit configurarea porturilor pentru echipamente telefonice specifice. De exemplu, un port poate fi asignat pentru telefon şi faxuri corespunzătoare grupului cu numărul 3, iar alt port pentru scopuri multiple. Dacă aveți probleme atunci când sunteți conectat la portul pentru fax/telefon al convertorului ISDN, încercați să utilizați portul pentru scopuri multiple. Acesta se numește "multi-combi" sau are o denumire similară.
- Dacă utilizați un sistem telefonic PBX, setați tonul pentru apeluri în aşteptare la "dezactivat".




Atenție Numeroase sisteme PBX digitale au tonul pentru apeluri în așteptare setat din fabrică pe "activat". Tonul pentru apeluri în așteptare va interfera cu transmisia fax și nu veți putea să trimiteți sau să recepționați faxuri cu echipamentul HP all-in-one. Pentru instrucțiuni referitoare la dezactivarea tonului pentru apeluri în așteptare, consultați documentația sistemului dvs. telefonic PBX.

- Dacă utilizați un sistem telefonic PBX, formați numărul pentru o linie exterioară înainte de a forma numărul de fax.
- Utilizați cablul furnizat pentru a face conexiunea între priza telefonică de perete şi
 echipamentul HP all-in-one; în caz contrar, este posibil ca faxul să nu funcționeze
 corespunzător. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe
 care probabil le aveți deja acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic
 livrat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul
 HP all-in-one nu este suficient de lung pentru informații referitoare la prelungirea
 lui.

Scenariul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeași linie

Dacă, prin intermediul companiei telefonice, sunteți abonat la un serviciu de semnale de apel distincte care vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o linie telefonică, fiecare cu un tip de sonerie distinct, configurați echipamentul HP all-in-one conform descrierii din această sectiune.

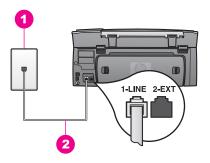

Vedere din spate a echipamentului HP all-in-one

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one cu un serviciu de semnale de apel distincte

1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.



Atenție Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care probabil le aveți deja acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic livrat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung pentru informații referitoare la prelungirea lui.


- 2 Configurați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde automat la apelurile de intrare:
 - Apăsați Configurare, apăsați 4, apoi apăsați 3.
 Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Răspuns automat.
 - b Apăsati 1 pentru a selecta Activat(ă).
 - c Apăsați OK pentru accepta setarea.
- 3 Modificați setarea Tip sonerie răspuns la setarea care a fost asignată numărului de fax de către compania telefonică, de exemplu, sonerii duble sau triple. Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).
 - Notă Echipamentul HP all-in-one este configurat din fabrică pentru a răspunde la toate tipurile de sonerii. Dacă nu setați corect tipul de sonerie asignat numărului de fax de către compania telefonică, este posibil ca echipamentul HP all-in-one să răspundă atât la apelurile vocale cât şi la apelurile fax, sau să nu răspundă deloc.
- 4 (Opțional) Modificați setarea Sonerii înainte de răspuns la unul sau două tonuri de apel.

- Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
- 5 Rulați un test pentru fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Echipamentul dvs. HP all-in-one va răspunde automat la apelurile care au tipul de sonerie selectat (setarea **Tip sonerie răspuns**)după numărul se sonerii selectat (setarea **Sonerii înainte de răspuns**). Apoi va începe să emită tonuri de recepționare a faxului către echipamentul fax expeditor și va recepționa faxul.

Scenariul E: Linie partajată voce/fax

Dacă recepționați atât apeluri vocale cât și apeluri fax la același număr de telefon și nu aveți alte echipamente (sau mesagerie vocală) pe această linie telefonică, configurați echipamentul HP all-in-one conform descrierii din această secțiune.

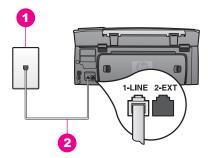

Vedere din spate a echipamentului HP all-in-one

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one cu o linie partajată voce/fax

1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.



Atenție Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care probabil le aveți deja acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic livrat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung pentru informații referitoare la prelungirea lui.

- În continuare, trebuie să decideți cum doriți ca echipamentul HP all-in-one să răspundă la apeluri, automat sau manual:
 - În cazul în care configurați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde automat la apeluri, acesta va răspunde la toate apelurile de intrare şi va recepționa faxurile. Echipamentul HP all-in-one nu va putea să facă distincția între apelurile fax şi cele vocale în acest caz; dacă bănuiți că apelul este de tip


- vocal, va trebui să răspundeți dvs. înainte ca echipamentul HP all-in-one să răspundă.
- În cazul în care configurați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde manual la faxuri, trebuie să răspundeți dvs. la apelurile de fax; în caz contrar, echipamentul HP all-in-one nu va putea recepționa faxurile.
- Apăsați Configurare, apăsați 4, apoi apăsați 3.
 Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Răspuns automat.
- b Apăsați 1 pentru a selecta On (automat), sau apăsați 2 pentru a selecta Off (manual).
- Apăsați OK pentru accepta setarea.
- 3 Rulați un test pentru fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Dacă ridicați telefonul înaintea echipamentului HP all-in-one și auziți tonuri de fax de la echipamentul fax expeditor, va trebui să răspundeți manual la apelul de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

Scenariul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală

Dacă recepționați atât apeluri vocale cât și apeluri fax la același număr de telefon și sunteți abonat la un serviciu de mesagerie vocală prin intermediul companiei telefonice, configurati echipamentul HP all-in-one conform descrierii din această sectiune.

Notă Nu puteți recepționa faxurile automat dacă aveți un serviciu de mesagerie vocală pe același număr de telefon pe care îl utilizați pentru apeluri fax. Va trebui să răspundeți manual la faxuri, adică va trebui să fiți disponibil pentru a prelua personal faxurile primite. Dacă doriți să recepționați faxurile automat, contactați compania telefonică și abonați-vă la un serviciu de semnale de apel distincte sau obțineți o linie telefonică separată pentru faxuri.

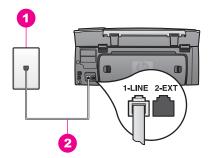

Vedere din spate a echipamentului HP all-in-one

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP all-in-one cu mesageria vocală

1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.



Atenție Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care probabil le aveți deja acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic livrat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung pentru informații referitoare la prelungirea lui.

- 2 Configurați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde manual la apelurile de intrare:
 - Apăsați Configurare, apăsați 4, apoi apăsați 3.
 Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Răspuns automat.
 - b Apăsați 2 pentru a selecta opțiunea Dezactivat(ă).
 - c Apăsați OK pentru accepta setarea.
- 3 Rulați un test pentru fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Trebuie să răspundeți personal la apelurile fax; în caz contrar, echipamentul HP all-inone nu va putea recepționa faxurile. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

Testarea configurației faxului

Puteți testa configurația faxului pentru a verifica starea echipamentului HP all-in-one şi pentru a vă asigura că este configurat corespunzător pentru faxuri. Efectuați acest test după ce ați finalizat configurarea echipamentului HP all-in-one pentru faxuri. Testul efectuează următoarele operații:

- Verifică hardware-ul faxului
- Verifică dacă ați conectat cablul telefonic la portul corect
- Verifică existența tonului de apel
- Verifică dacă există o linie telefonică activă
- Verifică starea conexiunii prin linia telefonică

Echipamentul HP all-in-one tipărește un raport cu rezultatele testului. Dacă testul eșuează, consultați raportul pentru informații despre modul de rezolvare a problemei și rulați testul din nou.

Pentru a testa configurația faxului de la panoul de control

- 1 Configurați echipamentul HP all-in-one pentru faxuri conform instrucțiunilor din acest capitol.
- 2 Asigurați-vă că ați introdus cartușele de tipărire și ați încărcat hârtie înainte de a începe testul.
 - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Înlocuirea cartuşelor de tipărire şi Încărcarea hârtiei standard.
- 3 Apăsați Configurare.

- 4 Apăsați 6, apoi apăsați 5. Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Rulează test fax. Echipamentul HP all-in-one afișează starea testului pe afișajul color și tipărește un raport.
- 5 Analizaţi raportul.
 - Dacă testul este trecut cu succes şi aveţi în continuare probleme la trimiterea/ recepţionarea faxurilor, verificaţi setările faxului listate în raport şi asiguraţi-vă că sunt corecte. O setare incorectă sau necompletată poate cauza probleme la trimiterea/recepţionarea faxurilor.
 - Dacă testul eşuează, analizați raportul pentru informații suplimentare şi rezolvați problemele depistate.
- După ce luați raportul de fax din echipamentul HP all-in-one, apăsați OK.
 Dacă este necesar, rezolvați problemele găsite şi rulați testul din nou.
 Pentru informații suplimentare referitoare la rezolvarea problemelor găsite în timpul testului, consultați Testul pentru fax a eşuat.

11 Utilizarea funcțiilor fax

Puteți utiliza imprimanta HP all-in-one pentru a trimite și recepționa faxuri, inclusiv faxuri color. Puteți seta taste de apelare rapidă pentru formarea rapidă și confortabilă a celor mai utilizate numere de fax. Prin intermediul panoului de control, puteți seta un număr de opțiuni pentru fax, printre care și rezoluția.

Explorați softul **HP Director** care însoțește echipamentul **HP Image Zone** pentru a putea beneficia de toate caracteristicile acestuia. Utilizând **HP Director**, puteți trimite un fax de pe calculator, include o pagină de însoțire generată de calculator și seta apelări rapide. Pentru informații suplimentare, consultați meniul onscreen **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Pentru informații referitoare la accesarea **HP Director** și a asistenței onscreen, consultați Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one.

Setarea imprimantei HP all-in-one pentru recepționarea faxurilor

Imprimanta HP all-in-one poate fi setată pentru a recepționa faxurile automat sau manual. Dacă setați imprimanta HP all-in-one astfel încât să răspundă automat la faxuri, aceasta va răspunde la toate apelurile de intrare și va recepționa faxurile. Dacă setați imprimanta HP all-in-one pentru răspuns manual la faxuri, trebuie să răspundeți dvs. la apelurile de fax de intrare, în caz contrar imprimanta HP all-in-one nu va putea recepționa faxurile. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

În anumite situații, este preferabil să recepționați faxurile manual. De exemplu, dacă partajați o linie între imprimanta HP all-in-one şi telefon şi nu aveți tonuri de apel distincte sau un robot telefonic, va trebui să setați imprimanta HP all-in-one pentru răspuns manual la apelurile de fax. Dacă sunteți abonat la un serviciu de mesagerie vocală, va trebui să răspundeți manual la apelurile de fax. Aceasta deoarece imprimanta HP all-in-one nu va putea face deosebirea între apelurile de fax şi apelurile telefonice.

Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea echipamentelor dvs. de birou cu echipamentul HP all-in-one, consultați Configurarea faxului.

Alegerea modului de răspuns recomandat pentru configurația dvs.

Pentru a stabili cum doriți să răspundeți la apelurile de fax de intrare, consultați tabelul de mai jos. Selectați din prima coloană a tabelului tipul de echipament și serviciile corespunzătoare. Identificați apoi setarea corespunzătoare în a doua coloană. A treia coloană descrie modul în care imprimanta HP all-in-one va răspunde la apelurile de intrare.

După ce ați determinat setarea recomandată pentru modul de răspuns, consultați Setarea modului de răspuns pentru informații suplimentare.

Echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Setare recomandată pentru opțiunea Răspuns automat	Descriere
Nici unul. (Aveţi o linie separată pentru fax pe care nu primiţi apeluri vocale.)	Activat(ă)	Imprimanta HP all-in-one răspunde automat la toate apelurile de intrare utilizând setarea Sonerii înainte de răspuns. Pentru informații suplimentare în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
Linie partajată pentru voce și fax, fără robot telefonic. (Aveți o linie telefonică cu care recepționați atât apeluri vocale cât și apeluri de fax.)	Dezactivat(ă)	Imprimanta HP all-in-one nu va răspunde automat la apeluri. Va trebui să recepționați faxurile manual, apăsând Start Negru sau Start Color. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax. Puteți utiliza această setare dacă majoritatea apelurilor dvs. de pe această linie sunt de tip vocal și primiți puține faxuri.
Serviciu de mesagerie vocală oferit de compania dvs. telefonică.	Dezactivat(ă)	Imprimanta HP all-in-one nu va răspunde automat la apeluri. Va trebui să recepționați faxurile manual, apăsând Start Negru sau Start Color. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.
Robot telefonic şi linie partajata pentru voce şi fax.	Activat(ă)	Robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP all-in-one va monitoriza linia. Dacă imprimanta HP all-in-one detectează tonuri de fax HP all-in-one va recepționa faxul. De asemenea, configurați imprimanta HP all-in-one pentru a răspunde la apeluri după robotul telefonic. Numărul de tonuri de apel după care va răspunde imprimanta HP all-in-one trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel pentru robotul telefonic. Este de dorit ca robotul telefonic să răspundă înaintea imprimantei HP all-in-one. Pentru informații suplimentare despre setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
Serviciul de semnale de apel distincte.	Activat(ă)	Imprimanta HP all-in-one răspunde automat la toate apelurile de intrare. Asigurați-vă ca tipul semnalului de apel setat de compania telefonică pentru linia dvs. de fax

Echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Setare recomandată pentru opțiunea Răspuns automat	Descriere
		corespunde cu opțiunea Tip sonerie răspuns setată pentru imprimanta HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).

Setarea modului de răspuns

Modul de răspuns determină dacă echipamentul HP all-in-one răspunde sau nu la apelurile primite. Dacă setați echipamentul HP all-in-one astfel încât să răspundă automat la faxuri (opțiunea **Răspuns automat** setată la **Da**), aceasta va răspunde la toate apelurile primite și va recepționa faxurile. Dacă setați echipamentul HP all-in-one pentru a răspunde manual la faxuri (opțiunea **Răspuns automat** setată la valoarea **Dezactivat**(ă)), trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax; în caz contrar, echipamentul HP all-in-one nu va recepționa faxurile. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

Dacă nu ştiți ce mod de răspuns să utilizați, consultați Alegerea modului de răspuns recomandat pentru configurația dvs..

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați 3. Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Răspuns automat.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta opțiunea Activat(ă), sau apăsați 2 pentru a selecta opțiunea Dezactivat(ă).
- 4 Apăsați OK pentru accepta setarea.

Trimiterea unui fax

Puteți trimite un fax în diverse moduri. Puteți trimite faxuri alb-negru și color utilizând panoul de control al HP all-in-one. Puteți, de asemenea, să trimiteți un fax manual de la un telefon atașat. Astfel aveți posibilitatea să vorbiți cu destinatarul înainte de a trimite faxul.

Dacă trimiteți frecvent faxuri la aceleași numere, puteți configura numere cu apelare rapidă. Parcurgeți această secțiune pentru informații suplimentare referitoare la modurile în care puteți trimite faxuri.

Trimiterea unui fax obişnuit

Puteți trimite un fax obișnuit de mai multe pagini utilizând panoul de control.

Notă În cazul în care aveți nevoie de o confirmare tipărită a trimiterii cu succes a faxurilor dvs., activați confirmarea faxurilor înainte de a trimite faxurile respective. Pentru informații suplimentare, consultați Activarea confirmării faxurilor.

- Sfat Puteți, de asemenea, să trimiteți un fax utilizând apelarea monitorizată. Aceasta vă permite să controlați cadența apelării. Această caracteristică este utilă atunci când utilizați un card de apelare pentru taxarea apelului şi trebuie să răspundeți la indicații atunci când apelați. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată.
- 1 Încărcați prima pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Fax.
 - Este afișat ecranul Introduceți numărul de fax.
- 3 Introduceți numărul de fax utilizând tastatura.
 - Sfat Pentru a introduce o pauză în cadrul unei secvențe numerice, apăsați în mod repetat butonul Spațiu (#), până la afișarea unei cratime pe afișajul color.
- 4 Apăsați Start Negru.
- 5 Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este stocat în memorie, este afișat ecranul Mod fax. Apăsati 1 pentru a trimite un nou fax.
- 6 Apăsați încă o dată Start Negru.
- 7 Dacă doriţi să trimiteţi încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsaţi 1. Încărcaţi următoarea pagină cu faţa în jos în colţul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsaţi Start Negru. Dacă nu mai aveţi nici o pagină de transmis, apăsaţi 2. După scanarea tuturor paginilor, imprimanta HP all-in-one trimite faxul.
 - Sfat Puteți, de asemenea, să trimiteți un fax color, cum ar fi o fotografie, de pe echipamentul HP all-in-one. Apăsați pur şi simplu Start Color în loc de START - Negru.

Știați că puteți trimite un fax prin intermediul calculatorului dvs. utilizând **HP Director** livrat cu softul **HP Image Zone**? De asemenea, puteți crea și atașa o pagină de însoțire generată de calculator pentru a o trimite cu faxul dvs. Este foarte simplu. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** din software-ul **HP Image Zone**.

Activarea confirmării faxurilor

În cazul în care aveți nevoie de o confirmare tipărită a trimiterii cu succes a faxurilor dvs., urmați aceste instrucțiuni pentru a activa confirmarea faxurilor **înainte** de a trimite faxurile respective.

Setarea prestabilită pentru confirmarea faxurilor este **Toate erorile**. Aceasta înseamnă că imprimanta HP all-in-one tipăreşte un raport numai dacă survine o problemă la trimiterea sau recepționarea unui fax. După fiecare tranzacție, pe afișajul color apare un scurt mesaj de confirmare sau infirmare a trimiterii cu succes a faxului. Pentru informații suplimentare în legătură cu tipărirea rapoartelor, consultați Tipărirea rapoartelor.

- Apăsaţi Configurare.
- 2 Apăsați 2, apoi apăsați 1. Este afișat meniul Tipărire raport și este selectată opțiunea Setare raport fax.
- 3 Apăsați 5, apoi apăsați OK.
 - Este selectată opțiunea Numai trimitere.
 - Ori de câte ori trimiteți un fax, imprimanta HP all-in-one va tipări un raport de confirmare prin care sunteți informat dacă faxul a fost sau nu trimis cu succes.

Notă Dacă selectați Numai trimitere, nu veți primi rapoarte tipărite dacă apar erori în timp ce echipamentul HP all-in-one primeşte faxuri. Tipăriți Jurnal fax pentru a vedea erorile de recepție. Pentru informații suplimentare referitoare la tipărirea Jurnalului fax, consultați Generarea manuală a rapoartelor.

Trimiterea manuală a unui fax de la un telefon

Puteți să dați un telefon și să vorbiți cu destinatarul înainte de a trimite faxul. Această metodă de trimitere poartă numele de trimitere manuală a faxurilor. Trimiterea manuală a unui fax este utilă dacă doriți să vă asigurați că destinatarul poate primi faxul, înainte de a-l trimite.

Notă Dacă urmează să trimiteți un fax direct, fără să mai vorbiți cu destinatarul înainte de a-l trimite, este recomandabil să îl trimiteți direct de pe panoul de control. Trimiterea manuală a unui fax de la un telefon poate dura mai mult. Faxul destinatar poate întrerupe recepționarea înaintea primirii faxului şi trimiterea ar putea eşua. În această situație, trimiteți faxul de pe panoul de control utilizând apelarea monitorizată. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui fax obișnuit sau Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată.

Puteți trimite un fax alb-negru sau color de la un telefon; în secțiunea care urmează găsiți instrucțiuni pentru trimiterea faxurilor alb-negru.

Pentru a trimite manual un fax de la un telefon

- 1 Încărcați prima pagină cu fața în jos în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apelați numărul de la tastatura telefonului conectat la imprimanta HP all-in-one.
 - Notă Trebuie să utilizați tastatura telefonului pentru a apela numărul. Nu utilizați tastatura numerică de pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one.
- 3 Când sunteți pregătit pentru trimiterea faxului, apăsați Fax. Este afisat ecranul Mod Fax.
- 4 Apăsati 1 pentru a trimite un nou fax.
- 5 Apăsați Start Negru. Dacă destinatarul răspunde la telefon, puteți să vorbiți cu el înainte de a trimite faxul. Rugați destinatarul să apese butonul Start al faxului după ce aude tonul de fax
- Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați-o cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsați OK. Dacă nu mai aveți nici o pagină de transmis, apăsați 2.
 - Notă Dacă nu răspundeți la solicitare în decurs de 30 de secunde, echipamentul HP all-in-one va transmite automat faxul dvs.

Pe durata trimiterii faxului, linia telefonică nu va mai emite sunete. În acest moment, puteți închide telefonul. Dacă doriți să continuați să vorbiți cu destinatarul, rămâneți la telefon până la finalizarea trimiterii faxului.

Retrimiterea unui fax către mai multi destinatari

Ultimul fax alb-negru transmis este stocat în memorie, astfel încât să-l puteți retrimite altor destinatari fără să fiți nevoit să rescanați originalele. Echipamentul HP all-in-one nu stochează în memorie faxurile color.

Faxul este stocat în memorie până la 5 minute, dacă nu părăsiți ecranul Introduceți numărul de fax. Dacă apăsați orice buton care conduce la părăsirea meniului Fax (cum ar fi Anulare) sau trimiteți un fax color, acesta va fi șters din memorie.

- 1 Trimiterea unui fax alb-negru.
 Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui fax obișnuit.
- 2 Introduceți numărul de fax utilizând tastatura.
- 3 Apăsați Start Negru.
- 4 Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este încă în memorie, este afişat ecranul Mod fax.
- 5 Apăsați 2 pentru a trimite ultimul fax din memorie.

 Imprimanta HP all-in-one formează numărul de fax şi trimite faxul. Puteți repeta acești pași pentru a trimite faxul stocat în memorie altui destinatar.

Trimiterea unui fax utilizând opțiunea de reapelare

Puteți utiliza opțiunea de reapelare pentru a trimite un fax la ultimul număr de fax format. Puteți trimite un fax alb-negru sau color utilizând funcția de reapelare. Secțiunea următoare furnizează informații pentru trimiterea unui fax alb-negru.

- 1 Încărcați prima pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Fax.
 - Este afișat ecranul Introduceți numărul de fax.
- 3 Apăsați ▲ pentru a reapela ultimul număr format.
- 4 Apăsați Start Negru.
- Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este stocat în memorie, este afişat ecranul Mod fax. Apăsați 1 pentru a trimite un nou fax.
- 6 Apăsați Start Negru.
- 7 Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați-o cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsați OK. Dacă nu mai aveți nici o pagină de transmis, apăsați 2.

Imprimanta HP all-in-one trimite faxul.

Trimiterea unui fax prin intermediul numerelor de apelare rapidă

Puteți trimite un fax de la HP all-in-one utilizând numerele cu apelare rapidă. Puteți trimite un fax alb-negru sau color utilizând numerele cu apelare rapidă; secțiunea care urmează conține instrucțiuni pentru trimiterea unui fax alb-negru.

Numerele cu apelare rapidă nu vor apărea decât după ce le-ați setat în prealabil. Pentru informatii suplimentare, consultați Configurarea apelării rapide.

- 1 Încărcați prima pagină cu faţa în jos în colţul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați Fax.
 - Este afișat ecranul Introduceți numărul de fax.
- 3 Apăsati ▼ pentru a accesa numerele cu apelare rapidă.
- 4 Apăsaţi ▼ până când este afişat numărul cu apelare rapidă dorit.

Notă Puteți, de asemenea, să introduceți codul numărului cu apelare rapidă utilizând panoul de control.

- 5 Apăsați OK pentru a selecta numărul cu apelare rapidă afișat.
- 6 Apăsați Start Negru.
- 7 Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este stocat în memorie, este afişat ecranul Mod fax. Apăsați 1 pentru a trimite un nou fax.

- 8 Apăsați Start Negru.
- 9 Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați următoarea pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsați OK. Dacă nu mai aveți nici o pagină de transmis, apăsați 2.

Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată

Apelarea monitorizată vă permite să apelați un număr de pe panoul de control, într-un mod similar utilizării telefonului. Această caracteristică este utilă atunci când utilizați un card de apelare pentru taxarea apelului şi trebuie să răspundeți la indicații atunci când apelați. De asemenea, vă permite să formați numărul în ritmul dorit, dacă este necesar.

Utilizând apelarea monitorizată puteți trimite faxuri alb-negru și color; secțiunea care urmează conține instrucțiuni pentru trimiterea unui fax alb-negru.

Notă Asigurați-vă că volumul este pornit; în caz contrar, nu veți auzi tonul de apel. Pentru informatii suplimentare, consultati Ajustarea volumului.

Pentru a trimite un fax utilizând apelarea monitorizată de pe panoul de control

- 1 Încărcati prima pagină cu fata în jos în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsaţi Fax.
 - Este afișat ecranul Introduceți numărul de fax.
- 3 Apăsați Start Negru.
- 4 Apăsați încă o dată Start Negru. Imprimanta HP all-in-one scanează pagina în memorie.
- Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați următoarea pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsați OK. Dacă nu mai aveți nici o pagină de transmis, apăsați 2. Este afisat ecranul Introduceti numărul de fax.
- 6 După ce auziți tonul, formați numărul cu ajutorul tastaturii numerice de pe panoul de control.
- 7 Urmaţi instrucţiunile afişate.
 - Faxul dvs. este trimis în momentul în care este primit răspunsul echipamentului fax al destinatarului.

Recepționarea unui fax

În funcție de setarea opțiunii Răspuns automat, imprimanta HP all-in-one poate recepționa faxurile automat sau manual. Dacă ați setat opțiunea Răspuns automat pe Dezactivat(ă), va trebui să recepționați faxurile manual. Dacă opțiunea Răspuns automat este setată la valoarea Activat(ă), imprimanta HP all-in-one va răspunde automat la apeluri și va recepționa faxurile. Pentru informații suplimentare privind opțiunea Răspuns automat, consultați Setarea imprimantei HP all-in-one pentru recepționarea faxurilor.

Notă Dacă ați instalat un cartuş de tipărire foto sau un cartuş foto negru pentru tipărirea fotografiilor, este recomandat să îl înlocuiți cu un cartuş negru când recepționați faxuri. Consultați Lucrul cu cartuşele de tipărire.

Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns

Puteți specifica numărul de tonuri de apel după care imprimanta HP all-in-one răspunde automat.

Notă Această setare este valabilă numai dacă opțiunea Răspuns automat este setată la valoarea Activat(ă).

Setarea Sonerii înainte de răspuns este importantă dacă aveți un robot telefonic pe acceeași linie telefonică ca și imprimanta HP all-in-one. Doriți ca robotul telefonic să răspundă la telefon înaintea imprimantei HP all-in-one. Numărul de tonuri de apel până la răspuns pentru imprimanta HP all-in-one trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel până la răspuns pentru robotul telefonic.

De exemplu, setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP all-in-one după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în funcție de țară/ regiune.) În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP all-in-one va monitoriza linia. Dacă imprimanta HP all-in-one detectează tonuri de fax HP all-in-one va recepționa faxul. Dacă apelul este un apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul.

Pentru a seta numărul de tonuri de apel până la răspuns de pe panoul de control

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați din nou 4. Este afișat meniul Setări de bază fax și apoi optiunea Sonerii înainte de răspuns.
- 3 Introduceți numărul de tonuri de apel până la răspuns utilizând tastatura numerică.
- 4 Apăsati OK pentru a accepta setarea.

Receptionarea manuală a unui fax

În cazul în care configurați echipamentul HP all-in-one pentru recepționarea manuală a faxurilor (opțiunea Răspuns automat este setată la valoarea Dezactivat(ă)) sau dacă răspundeți la telefon şi auziți tonuri de fax, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a recepționa faxurile.

Puteți recepționa manual faxuri de la un telefon care este:

- Conectat direct la imprimanta HP all-in-one (pe portul "2-EXT")
- Pe aceeași linie telefonică, dar nu este conectat la imprimanta HP all-in-one
- 1 Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este pornit şi există hârtie în tava de alimentare.
- 2 Îndepărtați toate originalele de pe geamul-suport.
- 3 Alternativ, aveţi posibilitatea de a seta o valoare ridicată pentru Sonerii înainte de răspuns, ceea ce vă permite să răspundeţi la apelul de intrare înaintea imprimantei HP all-in-one. Sau, setaţi opţiunea Răspuns automat la valoarea Dezactivat(ă) astfel încât imprimanta HP all-in-one să nu răspundă automat la apelurile de intrare.
 - Pentru informații despre setarea opțiunii Sonerii înainte de răspuns, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns. Pentru informații despre setarea opțiunii Răspuns automat, consultați Setarea modului de răspuns.
- 4 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Dacă telefonul dvs. este pe aceeaşi linie telefonică (însă nu este conectat la spatele echipamentului HP all-in-one) şi auziți tonuri de fax de la un echipament fax expeditor, aşteptați 5 10 secunde înainte de a apăsa 1 2 3 pe telefon. Dacă echipamentul HP all-in-one nu începe să recepționeze faxul, mai aşteptați câteva secunde şi apăsați din nou 1 2 3.

- Notă Când echipamentul HP all-in-one recepționează un apel, este afișat mesajul Sună pe afișajul color. Dacă ridicați telefonul, după câteva secunde este afișat mesajul Receptor ridicat. Trebuie să așteptați apariția acestui mesaj înainte de a apăsa 1 2 3 pe telefonul dvs.; în caz contrar, nu veti putea receptiona faxul.
- Dacă va aflaţi într-o convorbire telefonică cu expeditorul şi utilizaţi un telefon conectat la imprimanta HP all-in-one cereţi-i să apese pe butonul Start al faxului. Când auziţi tonuri de fax de la un echipament fax expeditor, apăsaţi butonul Fax de pe panoul de control. Apăsaţi ▼ până când este evidenţiată opţiunea Recepţie manuală fax, apoi apăsaţi OK. Apăsaţi butonul START Negru sau START Color de pe panoul de control, apoi închideţi telefonul.

Notă Dacă apăsați START - Color însă faxul este alb-negru, echipamentul HP all-in-one tipărește faxul alb-negru.

Setarea datei și orei

Puteți seta data și ora utilizând panoul de control. La trimiterea unui fax, data și ora curentă sunt tipărite în antetul faxului. Formatul datei și orei depinde de setările pentru limbă și pentru țară/regiune.

Notă Dacă imprimanta HP all-in-one este scoasă de sub tensiune, va trebui să resetați data și ora

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați 1.
 - Este afișat meniul Setări de bază fax și este selectată opțiunea Data și ora.
- Introduceți luna, ziua și anul apăsând cifrele corespunzătoare de pe tastatură. În funcție de setările pentru limbă și pentru țară/regiune, este posibil ca valorile pentru dată să fie introduse într-o altă ordine.
 - Iniţial, cursorul se află dedesubtul primului digit; când apăsaţi un buton, acesta avansează automat la următorul digit. Promptul pentru oră apare automat după ce aţi introdus ultima cifră pentru dată.
- 4 Introduceți ora și minutul.
 - Dacă ora este afișată în formatul 12-ore, promptul AM sau PM este afișat automat după ce introduceti ultimul digit.
- 5 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați 1 pentru AM sau pe 2 pentru PM. Noile setări pentru dată şi oră apar pe afişajul color.

Setarea antetului faxului

Antetul de fax tipăreşte numele şi numărul dvs. de fax în partea de sus a fiecărui fax pe care îl trimiteți. Este recomandabil să setați antetul de fax utilizând Fax Setup Wizard (Expert pentru instalare fax) (utilizatori Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (utilizatori Macintosh) pe parcursul instalării softului HP Image Zone. Puteti, de asemenea, să setați antetul de fax de pe panoul de control.

Includerea informațiilor de mai sus în antetul faxului este impusă de legile din numeroase tări sau regiuni.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsati 4, apoi apăsati 2.

- Este afișat meniul Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Antet fax.
- 3 Introduceți numele dvs. sau numele companiei. Pentru informații despre introducerea textului de pe panoul de control, consultați Introducerea textului şi a simbolurilor.
- 4 După ce ați introdus numele dvs. sau al companiei dvs., selectați **Gata** pe tastatura vizuală, apoi apăsați **OK**.
- 5 Introduceți numărul dvs. de fax utilizând tastatura numerică.
- 6 Apăsaţi tasta OK.

Este posibil să vi se pară mai uşoara introducerea informațiilor pentru antet prin intermediul **HP Director** livrat cu softul **HP Image Zone**. Pe lângă introducerea informațiilor pentru antet, puteți introduce şi informațiile pentru pagina de însoțire, care vor fi utilizate atunci când trimiteți un fax de pe calculator şi ataşați o pagină de însoțire. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Help** (Asistență **HP Image Zone**) din software-ul **HP Image Zone**.

Introducerea textului și a simbolurilor

Puteți introduce text sau simboluri de pe panoul de control utilizând tastatura vizuală care apare automat pe afișajul color atunci când setați informațiile pentru antetul de fax sau numerele cu apelare rapidă. Puteți, de asemenea, să utilizați tastatura de pe panoul de control pentru a introduce text și simboluri.

Puteți introduce simboluri de la tastatură și atunci când formați un număr de fax sau de telefon. Când imprimanta HP all-in-one formează numărul, ea va interpreta simbolul și va răspunde în mod corespunzător. De exemplu, dacă introduceți o cratimă în numărul de fax, imprimanta HP all-in-one va efectua o pauză înainte de a forma restul numărului. Pauza este utilă atunci când trebuie să accesați o linie externă înainte de a forma numărul de fax.

Notă Dacă doriți să introduceți un simbol în numărul de fax, cum ar fi o cratimă, va trebui să introduceti simbolul utilizând tastatura.

Introducerea textului de pe tastatura vizuală

Puteți introduce text sau simboluri utilizând tastatura vizuală care apare automat pe afișajul color când trebuie să introduceți text. De exemplu, tastatura vizuală apare automat când setați informațiile pentru antetul de fax sau numere cu apelare rapidă.

- Pentru a selecta o literă, o cifră sau un simbol pe tastatura vizuală, apăsați ◀, ▶,
 ▲, şi ▼ pentru a evidenția selecția dorită.
- După ce ați evidențiat litera, numărul sau simbolul, apăsați OK pe panoul de control pentru a le selecta.
 Selectia apare pe afișajul color.
- Pentru a introduce litere mici, selectați butonul abc de pe tastatura vizuală, apoi apăsati OK.
- Pentru a introduce litere mari, selectați butonul ABC de pe tastatura vizuală, apoi apăsati OK.
- Pentru a introduce numere şi simboluri, selectaţi butonul 123 de pe tastatura vizuală, apoi apăsaţi OK.
- Pentru a şterge o literă, un număr sau un simbol, selectați Şterge pe tastatura vizuală, apoi apăsați OK.
- Pentru a adăuga un spaţiu, apăsaţi ▶ pe tastatura vizuală, apoi apăsaţi OK.

- Notă Nu uitați că pentru a adăuga un spațiu, trebuie să utilizați tasta ▶ de pe tastatura vizuală. Nu puteți adăuga spații utilizând tastele direcționale de pe panoul de control.
- După ce ați terminat de introdus text, numere şi simboluri, selectați Gata pe tastatura vizuală, apoi apăsați OK.

Introducerea textului utilizând tastatura de pe panoul de control

Puteți, de asemenea, să introduceți text și simboluri utilizând tastatura de pe panoul de control. Selecțiile dvs. vor apărea pe tastatura vizuală de pe afișajul color.

Apăsați tastele numerice corespunzătoare literelor unui nume. De exemplu, literele
a, b, şi c corespund cifrei 2, după cum se poate vedea pe butonul de mai jos.



- Apăsați de mai multe ori pe un buton pentru a vedea caracterele disponibile.
 - Notă În funcție de limba dvs. și de setările pentru țară sau regiune, este posibil să fie disponibile si caractere suplimentare.
- După apariția literei dorite, aşteptați avansarea automată a cursorului spre dreapta, sau apăsați . Apăsați numărul care corespunde următoarei litere a numelui. Apăsați pe buton de mai multe ori, până la apariția literei corecte. În mod automat, prima litera a cuvântului este majusculă.

Sfat Cursorul avansează automat spre dreapta după câteva secunde.

- Pentru a insera un spaţiu, apăsaţi Spaţiu (#).
- Pentru a introduce o pauză, apăsați Simboluri (*). Va fi inserată o cratimă în secvența numerică.
- Pentru a introduce un simbol, cum ar fi @, apăsați butonul Simboluri (*) în mod repetat pentru a parcurge lista simbolurilor disponibile: asterisc (*), cratimă (-), ampersand (&), punct (.), linie de fracție (/), paranteze (), apostrof (*), egal (=), simbolul numeric (#), at (@), caracter de subliniere (_), plus (+), semn de exclamare (!), punct şi virgulă (;), semn de întrebare (?), virgulă (,), două puncte (:), procent (%), şi aproximație (~).
- Dacă ați făcut o greșeală, apăsați un buton cu săgeată pentru a selecta Şterge pe tastatura vizuală, apoi apăsați OK.
- După ce ați terminat de introdus text, numere şi simboluri, apăsați un buton cu săgeată pentru a selecta Gata pe tastatura vizuală, apoi apăsați OK.

Tipărirea rapoartelor

Puteți seta echipamentul dvs. HP all-in-one pentru tipărirea automată a rapoartelor de eroare și de confirmare pentru fiecare fax trimis sau recepționat. De asemenea, puteți tipări manual rapoartele despre sistem în momentul în care acestea vă sunt necesare; aceste rapoarte conțin informații utile referitoare la imprimanta HP all-in-one.

În mod prestabilit, imprimanta HP all-in-one este setată pentru tipărirea unui raport numai în cazul în care survine o problemă la trimiterea sau recepţionarea unui fax.

După fiecare tranzacție, pe afișajul color apare un scurt mesaj de confirmare sau infirmare a trimiterii cu succes a unui fax.

Generarea automată a rapoartelor

Puteți configura imprimanta dvs. HP all-in-one astfel încât să tipărească automat rapoarte de eroare și rapoarte de confirmare.

Notă Dacă doriți o confirmare tipărită pentru fiecare fax transmis, urmați instrucțiunile de mai jos pentru trimiterea unui fax și selectati Numai trimitere.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 2, apoi apăsați 1. Este afișat meniul Tipărire raport)şi este selectată opțiunea Setare raport fax.
- 3 Apăsați ▼ pentru a trece în revistă următoarele tipuri de rapoarte:
 - 1. Toate erorile: tipărire la apariția oricărei erori de fax (prestabilit)
 - 2. Eroare de trimitere: tipărire la apariția unei erori de trimitere.
 - 3. Eroare de primire: tipărire la apariţia unei erori de recepţionare.
 - 4. Toate faxurile: confirmare pentru fiecare trimitere sau recepţionare a unui fax.
 - 5. Numai trimitere: tipărire la fiecare fax trimis indicând dacă faxul a fost sau nu trimis cu succes.
 - 6. Dezactivat(ă): nu se tipăresc rapoarte de eroare sau de confirmare.
- 4 După ce evidențiați raportul dorit, executați clic pe OK.

Generarea manuală a rapoartelor

Puteți genera manual rapoarte despre imprimanta dvs. HP all-in-one, cuprinzând printre altele starea ultimului fax trimis, o listă a intrărilor cu apelare rapidă, sau un raport auto-test pentru diagnosticare.

- Apăsați Configurare, apoi apăsați 2.
 Este afișat meniul Tipărire raport.
- 2 Apăsați ▼ pentru a trece în revistă următoarele tipuri de rapoarte:
 - 1. Raport configurare fax: tipăreşte rapoarte în mod automat, conform descrierii din Generarea automată a rapoartelor.
 - 2. Ultima tranzacție: tipărește detalii despre ultima tranzacție fax.
 - 3. Jurnal fax: tipărește un jurnal al ultimelor 30 de tranzacții fax.
 - 4. Listă apelare rapidă: tipăreşte o listă a tastelor de apelare rapidă programate.
 - 5. Raport auto-test: tipăreşte un raport util în diagnosticarea problemelor de tipărire şi aliniere. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea unui raport auto-test.
- 3 După ce evidenţiaţi raportul dorit, executaţi clic pe OK.

Configurarea apelării rapide

Puteți asigna intrări cu apelare rapidă numerelor utilizate în mod frecvent. Acest lucru vă permite să apelați rapid numerele respective utilizând panoul de control.

Pentru informații despre trimiterea unui fax utilizând numerele cu apelare rapidă, consultați Trimiterea unui fax prin intermediul numerelor de apelare rapidă.

Puteți configura rapid și simplu numerele cu apelare rapidă prin intermediul calculatorului dvs. utilizând dosarul **HP Director** din softul **HP Image Zone**. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** din software-ul **HP Image Zone**.

Crearea de intrări individuale cu apelare rapidă

Puteți crea intrări cu apelare rapidă pentru numerele pe care le utilizați în mod frecvent.

- Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 3, apoi apăsați 1.
 - Este afișat meniul Setări apelare rapidă și este selectată opțiunea Apelare rapidă individuală.
 - Prima intrare cu apelare rapidă neasignată apare pe afișaj.
- 3 Apăsați OK pentru a selecta intrarea cu apelare rapidă afişată. Puteţi, de asemenea, să apăsaţi ▼ sau ▲ pentru a selecta o altă intrare goală, apoi apăsaţi OK.
- 4 Introduceți numărul de fax de asignat intrării respective, apoi apăsați OK.
 - **Sfat** Pentru a introduce o pauză în cadrul unei secvențe numerice, apăsați în mod repetat butonul **Spațiu** (#), până la afișarea unei cratime pe afișajul color.
 - Tastatura vizuală apare automat pe afișajul color.
- 5 Introduceți numele. După introducerea numelui, selectați Gata pe tastatura vizuală, apoi apăsați OK.
 - Pentru informații suplimentare despre introducerea textului de pe tastatura vizuală, consultați Introducerea textului și a simbolurilor.
- Apăsați 1 dacă doriți să setați încă un număr, sau apăsați Anulare pentru a părăsi meniul Setări apelare rapidă.

Actualizarea intrărilor cu apelare rapidă

Puteți schimba numărul de telefon sau numele unei intrări individuale cu apelare rapidă.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsaţi 3, apoi apăsaţi 1.
 - Este afișat meniul Setări apelare rapidă și este selectată opțiunea Apelare rapidă individuală.
- 3 Apăsați ▼ sau ▲ pentru a trece în revistă intrările cu apelare rapidă, apoi apăsați OK pentru a selecta intrarea dorită.
- 4 Când este afisat numărul de fax curent, apăsati ◀ pentru a-l sterge.
- 5 Introduceți noul număr de fax.
- 6 Apăsați OK pentru a salva noul număr.
 - Tastatura vizuală apare automat pe afișajul color.
- 7 Utilizați tastatura vizuală pentru a schimba numele. Pentru informații suplimentare despre utilizarea tastaturii vizuale, consultați Introducerea textului si a simbolurilor.
- 8 Apăsaţi tasta OK.
- 9 Apăsați 1 pentru a actualiza o altă intrare cu apelare rapidă, sau apăsați Anulare pentru a iesi.

Stergerea intrărilor cu apelare rapidă

Puteți șterge o singură intrare cu apelare rapidă sau un grup de intrări

- 1 Apăsați Configurare.
- Apăsati 3, apoi apăsati 2. Este afișat meniul Setări apelare rapidă și este selectată opțiunea Ștergere apelare rapidă.
- Apăsati ▼ sau ▲ până la aparitia intrării de apelare rapidă dorite, apoi executati 3 clic pe OK. Puteti, de asemenea, să introduceți codul numărului cu apelare rapidă utilizând panoul de control.
- Apăsați 1 pentru a șterge o altă intrare cu apelare rapidă, sau apăsați Anulare pentru a ieşi.

Schimbarea rezoluției faxului și setării mai deschis/mai închis

Puteti schimba setarea Rezolutie pentru fax și setarea Mai luminos/Mai obscur pentru documentele pe care le trimiteti prin fax.

Schimbarea rezolutiei faxului

Setarea Rezolutie fax afectează viteza de transmisie și calitatea documentelor albnegru trimise. Imprimanta HP all-in-one trimite faxuri cu cea mai înaltă rezolutie acceptată de echipamentul fax al destinatarului. Puteți schimba numai rezoluția faxurilor alb-negru trimise. Toate faxurile color vor fi trimise utilizând rezoluția Fin(ă). Sunt disponibile următoarele setări pentru Fax Resolution (Rezoluție fax):

- Fin(ă): asigură text de calitate înaltă, potrivit pentru trimiterea prin fax a majorității documentelor. Aceasta este setarea prestabilită.
- Foto: asigură un fax de calitate optimă atunci când se trimit fotografii. Reţineţi că, în cazul în care selectați opțiunea Foto, procesul de trimitere a faxului va dura mai mult. La trimiterea prin fax a fotografiilor, va recomandam optiunea Foto.
- Standard: asigură cea mai mare viteză de transmisie posibilă, la calitatea cea mai scăzută.

Această setare determină revenirea la setarea prestabilită după cinci minute de la trimiterea faxului, cu excepția cazului în care setați modificările drept opțiuni prestabilite. Pentru informatii suplimentare, consultati Stabilirea noilor setări prestabilite.

Pentru a schimba rezoluția de pe panoul de control

- Încărcati prima pagină cu fata în jos în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsaţi Fax. Este afisat ecranul Introduceti număr ul de fax.
- 3 Introduceți numărul de fax utilizând tastatura.
 - Apăsați încă o dată Fax, apoi apăsați 1. Este afisat meniul Fax, apoi este selectată optiunea Optimizări.
- 5 Apăsați ▼ pentru a evidenția o setare de rezoluție apoi apăsați OK.
- Apăsați Start Negru. 6
 - Notă Dacă apăsați Start Color, faxul va fi trimis cu setarea Fin(ă).
- 7 Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este stocat în memorie, este afișat ecranul Mod fax. Apăsati 1 pentru a trimite un nou fax.

- 8 Apăsați Start Negru.
- 9 Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați următoarea pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsati OK. Dacă nu mai aveti nici o pagină de transmis, apăsati 2.

Modificarea setării Mai deschis/Mai închis

Utilizați această setare pentru a modifica nivelul de contrast al faxului în vederea obținerii unei imagini mai închise sau mai deschise decât originalul. Această funcție este utilă în cazul în care trimiteți prin fax un document decolorat sau scris de mână. Puteți întuneca originalul ajustând nivelul de contrast.

Această setare determină revenirea la setarea prestabilită după cinci minute de la trimiterea faxului, cu excepția cazului în care setați modificările drept opțiuni prestabilite. Pentru informații suplimentare, consultați Stabilirea noilor setări prestabilite.

- 1 Încărcati prima pagină cu fata în jos în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsați Fax.
 - Este afișat ecranul Introducere număr de fax.
- 3 Introduceți numărul de fax utilizând tastatura.
- 4 Apăsați încă o dată Fax, apoi apăsați 2. Este afișat meniul Fax, apoi este selectată optiunea Mai luminos/Mai obscur.
- 5 Apăsați ◀ pentru a face copia mai deschisă sau ▶ pentru a o întuneca. Indicatorul se deplasează spre stânga sau spre dreapta pe măsură ce apăsați săgeata.
- 6 Apăsați Start Negru.
- 7 Dacă cel mai recent fax alb-negru transmis este stocat în memorie, este afişat ecranul Mod fax. Apăsați 1 pentru a trimite un nou fax.
- 8 Apăsați Start Negru.
- Dacă doriți să trimiteți încă o pagină, atunci când vi se solicită, apăsați 1. Încărcați următoarea pagină cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport, apoi apăsați OK. Dacă nu mai aveți nici o pagină de transmis, apăsați 2.

Stabilirea noilor setări prestabilite

Puteți modifica valoarea prestabilită pentru rezoluție Rezoluție și pentru setarea Mai luminos/Mai obscur de pe panoul de control.

- 1 Modificaţi valorile setărilor Rezoluţie şi Mai luminos/Mai obscur.
- 2 Dacă nu vă aflaţi în meniul Fax, apăsaţi de două ori pe Fax. Este selectat meniul Fax.
- 3 Apăsați 3.
 - Este selectată opțiunea Setare valori implicite noi.
- 4 Apăsaţi tasta OK.

Setarea opțiunilor pentru fax

Există numeroase opțiuni pentru fax care pot fi setate, cum ar fi cea care stabileşte dacă imprimanta HP all-in-one reapelează sau nu în mod automat un număr ocupat. În cazul următoarelor opțiuni, în urma schimbării, noua setare devine prestabilită. Consultați această secțiune pentru informații în legătură cu modificarea opțiunilor pentru fax.

Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile recepționate

Puteți selecta dimensiunea de hârtie dorită pentru primirea faxurilor. Dimensiunea selectată trebuie să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava de alimentare. Puteți tipări faxuri numai pe hârtie Letter, A4 sau Legal.

Notă În cazul în care la primirea faxului dimensiunea paginii din tava de alimentare este incorectă, faxul nu va fi tipărit şi va fi afişat un mesaj de eroare. Încărcați hârtie Letter, A4 sau Legal, apoi apăsati OK pentru a tipări faxul.

- Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați 5. Este afişat meniul Setări de bază fax şi este selectată opțiunea Dimensiune hârtie fax.
- 3 Apăsați ▼ pentru a evidenția o opțiune, apoi apăsați OK.

Setarea apelării tone sau pulse

Puteți seta modul de apelare pentru imprimanta HP all-in-one la valoarea Tone sau Pulse. Majoritatea sistemelor telefonice utilizează ambele tipuri de apelare. Dacă sistemul dvs. telefonic nu impune utilizarea opțiunii Pulse, vă recomandăm să utilizați opțiunea Tone. În cazul în care aveți un sistem telefonic public sau un sistem PBX care necesită apelarea Pulse, selectați **Apelare în mod Puls**. În cazul în care nu sunteți sigur în privința tipului de apelare de utilizat, contactați compania telefonică locală.

- Notă Dacă selectați Apelare în mod Puls, unele funcții ale sistemului telefonic s-ar putea să nu fie disponibile. De asemenea, apelarea unui număr de telefon sau de fax poate dura mai mult.
- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați 6. Este afișat meniul Setări de bază fax şi este selectată opțiunea Apelare Ton sau Puls.
- 3 Apăsați ▼ pentru a evidenția o opțiune, apoi apăsați OK.

Ajustarea volumului

Imprimanta HP all-in-one vă oferă trei niveluri pentru reglarea volumului semnalului de apel şi al difuzorului. Volumul semnalului de apel reprezintă volumul cu care sună telefonul. Volumul difuzorului reprezintă volumul tuturor celorlalte semnale sonore, cum ar fi tonurile de apel, tonurile de fax şi sunetul tastelor. Setarea prestabilită este Încet.

- Apăsaţi Configurare.
- 2 Apăsați 4, apoi apăsați 7. Este afişat meniul Setări de bază fax şi este selectată opțiunea Volum sonerie sau bip.
- 3 Apăsați ▼ pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni: Încet, Tare sau Dezactivat(ă).
 - Notă Dacă selectați opțiunea Dezactivat(ă), nu veți auzi tonul de apel, tonurile de fax sau semnalele de apel de intrare.
- 4 Apăsaţi tasta OK.

Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct)

Numeroase companii telefonice pun la dispoziția clienților serviciul de semnale de apel distincte, ceea ce permite existența mai multor numere pe o singură linie telefonică. Când vă abonați la un astfel de serviciu, fiecare număr are un model distinct de semnal de apel. De exemplu, puteți avea semnale de apel simple, duble sau triple pentru numere diferite. Puteți seta imprimanta HP all-in-one să răspundă la apelurile de intrare cu un anumit model al semnalului de apel.

În cazul în care conectați imprimanta HP all-in-one la o linie cu semnale de apel distincte, solicitați companiei telefonice asignarea unui model de semnal de apel diferit pentru apelurile vocale, respectiv pentru apelurile fax. Vă recomandăm să solicitați semnale de apel duble sau triple pentru numărul de fax. În urma detectării semnalului de apel specificat, imprimanta HP all-in-one răspunde şi recepționează faxul.

De exemplu, puteți solicita companiei telefonice să asigneze o sonerie dublă numărului de fax și o sonerie simplă numărului pentru apeluri vocale. În această configurație, setați opțiunea **Tip sonerie răspuns** pentru echipamentul HP all-in-one la **Sonerie dublă**. Puteți, de asemenea, să setați **Sonerii înainte de răspuns** la 3. La primirea unui apel cu sonerie dublă, echipamentul HP all-in-one răspunde după trei sonerii și receptionează faxul.

Dacă nu puteți beneficia de acest serviciu, utilizați modelul de semnal de apel prestabilit, Toate soneriile.

Pentru a schimba modelul semnalului de apel de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este setată pentru a răspunde automat la apelurile de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea imprimantei HP all-in-one pentru receptionarea faxurilor.
- Apăsaţi Configurare.
- 3 Apăsați 5, apoi apăsați 1. Este afișat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Tip sonerie răspuns.
- 4 Apăsaţi ▼ pentru a evidenţia o opţiune, apoi apăsaţi OK.
 Când telefonul sună cu modelul de semnal de apel asignat liniei de fax, imprimanta HP all-in-one răspunde şi receptionează faxul.

Reapelarea automată a unui număr ocupat sau la care nu s-a răspuns

Puteți seta imprimanta dvs. HP all-in-one în vederea reapelării automate a numerelor ocupate sau a celor la care nu s-a răspuns. Setarea prestabilită pentru Reapelare pt. ocupat este Reapelare. Setarea prestabilită pentru Reapelare pt. apel nepreluat este Reapelare.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Pentru a schimba setarea Reapelare pt. apel nepreluat, apăsați 5 şi 2.
 Este afişat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Reapelare pt. ocupat.
 - Pentru a schimba setarea Reapelare pt. apel nepreluat, apăsați 5 şi 3.
 Este afișat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Reapelare pt. apel nepreluat.
- 3 Apăsați ▼ pentru a selecta Reapelare sau Fără reapelare.

4 Apăsaţi tasta OK.

Setarea reducerii automate pentru faxuri de intrare

Această setare stabileşte ce acțiuni va efectua imprimanta dvs. HP all-in-one în cazul recepționării unui fax prea mare pentru hârtia de dimensiuni prestabilite. Cu această opțiune (prestabilită) activată, imaginea este redusă pentru a fi încadrată în pagină, dacă acest lucru este posibil. Cu această opțiune dezactivată, informația care nu se încadrează pe prima pagină este tipărită pe pagina următoare. Opțiunea Reducere automată este utilă în situațiile în care faxul recepționat este în format Legal, iar hârtia din tava de alimentare este de format Letter.

- Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 5, apoi apăsați 4. Este afișat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Reducere automată.
- 3 Apăsați ▼ pentru a selecta opțiunea Dezactivat(ă) sau Activat(ă).
- 4 Apăsaţi tasta OK.

Setarea copiei de siguranța la recepția faxului

Echipamentul HP all-in-one stochează în memorie toate faxurile recepționate. Dacă există o condiție de eroare care împiedică echipamentul HP all-in-one să tipărească faxurile, opțiunea **Primire cu salvare fax** vă permite să continuați să recepționați faxuri. Pe durata condiției de eroare, cu opțiunea **Primire cu salvare fax** activată, faxurile sunt stocate în memorie.

De exemplu, dacă echipamentul HP all-in-one a rămas fără hârtie şi opțiunea **Primire cu salvare fax** este activată, toate faxurile recepționate sunt salvate în memorie. După ce încărcați hârtie, puteți tipări faxurile. Dacă dezactivați această caracteristică, echipamentul HP all-in-one nu va răspunde apelurilor de fax până la rezolvarea condiției de eroare.

Condițiile de eroare, cum sunt cele de mai jos, pot împiedica echipamentul HP all-inone să tipărească faxurile:

- Nu există hârtie în tava de alimentare
- A survenit un blocai al hârtiei
- Uşiţa de acces la carul de tipărire este deschisă
- Carul de tipărire s-a blocat

În timpul funcționării normale (indiferent dacă opțiunea Primire cu salvare fax este setată la Activat(ă) sau Dezactivat(ă)), echipamentul HP all-in-one stochează toate faxurile în memorie. După ce memoria se umple, echipamentul HP all-in-one suprascrie cele mai vechi faxuri tipărite pe măsură ce recepționează noi faxuri. Dacă doriți să ştergeți toate faxurile din memorie, opriți echipamentul HP all-in-one apăsând butonul Pornire.

Notă Dacă opțiunea Primire cu salvare fax este setată la Activat(ă) și survine o condiție de eroare, echipamentul HP all-in-one stochează în memorie faxurile pe care le recepționează drept "netipărite". Toate faxurile netipărite rămân în memorie până când sunt tipărite sau șterse. În momentul în care spațiul de memorie este ocupat cu faxuri netipărite, echipamentul HP all-in-one nu va mai recepționa apeluri de fax până la tipărirea sau ștergerea faxurilor din memorie.

Pentru informații în legătură cu tipărirea sau ştergerea faxurilor stocate în memorie, consultați Retipărirea sau ştergerea faxurilor din memorie.

Setarea prestabilită pentru Primire cu salvare fax este Activat(ă).

Pentru a seta funcția pentru copii de siguranță la primirea faxurilor de la panoul de control

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 5, apoi apăsați din nou 5. Este afișat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Primire cu salvare fax.
- 3 Apăsaţi ▼ pentru a alege valoarea Activat(ă) sau Dezactivat(ă).
- 4 Apăsati tasta OK.

Utilizarea modului de corectare a erorilor

Setarea Mod de corectare eroare (ECM) elimină datele pierdute din cauza legăturilor telefonice de calitate redusă prin detectarea erorilor care apar în decursul transmisiei şi solicitarea automată a retrimiterii porțiunilor cu erori. Costul facturii telefonice va rămâne neschimbat sau va fi chiar mai redus în cazul liniilor telefonice de bună calitate. În cazul liniilor de slabă calitate, activarea ECM conduce la creşterea duratei transmisiei şi a sumei facturate, însă calitatea faxurilor transmise este mult mai bună. Setarea prestabilită este On (Activat). Dezactivați opțiunea ECM numai în cazul în care factura telefonică creşte în mod substanțial şi puteți accepta o calitate mai slaba în schimbul unei facturi mai mici.

Pentru ECM, sunt valabile următoarele reguli:

- Dezactivarea ECM afectează numai faxurile pe care le trimiteți. Faxurile pe care le receptionati nu sunt afectate.
- Dacă dezactivați ECM, setați opțiunea Viteză fax la Mediu. Dacă opțiunea Viteză fax este setată la Rapid, faxul va fi transmis automat cu opțiunea ECM activată. Pentru informații despre modificarea setării Viteză fax, consultați Setarea vitezei faxului.
- Dacă trimiteți un fax color, acesta va fi trimis cu opțiunea ECM activată, indiferent de optiunea curentă.

Pentru a schimba setarea ECM de pe panoul de control

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 5, apoi apăsați 6. Este afișat meniul Setări avansate fax şi este selectată opțiunea Mod de corectare eroare.
- 3 Apăsaţi ▼ pentru a selecta opţiunea Dezactivat(ă) sau Activat(ă).
- 4 Apăsaţi tasta OK.

Setarea vitezei faxului

Puteți seta viteza de comunicare între imprimanta dvs. HP all-in-one şi alte echipamente fax la trimiterea şi recepționarea de faxuri. Viteza prestabilită pentru fax este Rapid(ă).

Dacă utilizați unul dintre următoare echipamente/sisteme, este posibil să trebuiască să setati viteza faxului la o valoare mai mică:

- O conexiune telefonică la Internet
- Un sistem PBX
- Protocol fax prin Internet (Protocolul Fax over Internet FoIP)
- Un serviciu ISDN (servicii integrate pentru rețea digitală)

De asemenea, în cazul în care apar probleme în timpul trimiterii sau recepționării faxurilor, puteți seta viteza faxului la Medie sau Încet/Înceată. În tabelul următor sunt prezentate setările disponibile pentru viteza faxului.

Setare viteză fax	Viteză fax
Rapid(ă)	v.34 (33600 bauzi)
Medie	v.17 (14400 bauzi)
Încet/Înceată	v.29 (9600 bauzi)

Pentru a seta viteza faxului de pe panoul de control

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 5, apoi apăsați 7. Este afișat meniul Setări avansate fax și este selectată optiunea Viteză fax.
- 3 Apăsați ▼ pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați OK.

Retipărirea sau ștergerea faxurilor din memorie

Puteți să retipăriți sau să ştergeți faxurile stocate în memorie. Retipărirea faxurilor din memorie este utilă dacă imprimanta HP all-in-one rămâne fără hârtie în momentul recepționării unui fax. Sau, dacă se umple memoria echipamentului HP all-in-one, s-ar putea să trebuiască să o goliti pentru a continua să receptionati faxuri.

Notă Echipamentul HP all-in-one stochează toate faxurile în memorie, chiar şi cele care au fost tipărite. Acest fapt vă permite să retipăriți faxurile ulterior, dacă este necesar. După ce memoria se umple, echipamentul HP all-in-one suprascrie cele mai vechi faxuri tipărite pe măsură ce receptionează noi faxuri.

Pentru a retipări faxurile din memorie de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2 Apăsați Configurare.
- 3 Apăsați 6, apoi apăsați 4. Este afișat meniul Instrumente şi este selectată opțiunea Retipărire faxuri din memorie.
 - Faxurile sunt tipărite în ordine inversă celei în care au fost recepționate, începând cu faxul cel mai recent.
- 4 Dacă nu doriți să tipăriți un anumit fax, apăsați Anulare.
 - Imprimanta HP all-in-one începe tipărirea următorului fax din memorie.
 - Notă Trebuie să apăsați Anulare pentru fiecare fax stocat care nu doriți să fie tipărit.

Pentru a sterge totate faxurile din memorie de pe panoul de control

→ Pentru a şterge toate faxurile din memorie, opriţi echipamentul HP all-in-one apăsând butonul Pornire.

După scoaterea de sub tensiune a imprimantei HP all-in-one, toate faxurile stocate în memorie vor fi şterse.

Faxuri prin Internet

Puteți să vă abonați la un serviciu telefonic cu tarife reduse care vă permite să trimiteți şi să recepționați faxuri cu echipamentul HP all-in-one prin Internet. Această metodă se numeşte FoIP (Fax over Internet Protocol). Probabil utilizați un serviciu FoIP (furnizat de compania dvs. telefonică) dacă:

- Formați un cod special de acces împreună cu numărul de fax, sau
- Aveţi un convertor IP care se conectează la Internet şi furnizează porturi telefonice analogice pentru conexiunea fax.

Notă Puteți să primiți și să recepționați faxuri numai conectând un cablu telefonic la portul "1-LINE" al echipamentului HP all-in-one, nu și de la portul Ethernet.

Acest lucru înseamnă că trebuie să realizați conexiunea la Internet fie prin intermediul unui convertor (folosind prize telefonice analogice obișnuite pentru fax), fie prin intermediul companiei dvs. telefonice.

Este posibil ca serviciul FoIP să nu funcționeze corespunzător când echipamentul HP all-in-one trimite şi recepționează faxuri la viteză mare (33600bps). Dacă aveți probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor, utilizați o viteză de fax mai mică. Puteți realiza acest lucru modificând setarea Viteză fax de la valoarea Rapid (prestabilită) la Mediu. Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultați Setarea vitezei faxului.

Contactați compania telefonică pentru a vă asigura că serviciul de telefonie prin Internet acceptă trimiterea/recepționarea faxurilor. În cazul în care faxurile nu sunt acceptate, nu veți putea să trimiteți și să recepționați faxuri prin Internet.

Oprirea trimiterii sau recepționării unui fax

Puteti să anulati în orice moment un fax pe care îl receptionati sau îl trimiteti

Pentru a întrerupe un fax de pe panoul de control

→ Apăsați Anulare pe panoul de control pentru a opri un fax pe care îl trimiteți sau îl recepționați. Așteptați apariția mesajului (Tipărire anulată pe afișajul color. Dacă mesajul nu apare, apăsati din nou Anulare.

Imprimanta HP all-in-one va termina de tipărit pagina în curs și va anula restul faxului. Această operatie poate dura câteva momente.

Pentru a anula numărul pe care îl apelați

→ Apăsați Anulare pentru a anula numărul pe care tocmai îl apelați.

12 Utilizarea HP Instant Share (USB)

HP Instant Share vă oferă posibilitatea de a partaja fotografiile cu familia şi prietenii. Scanați o fotografie sau inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one, selectați una sau mai multe fotografii pe care doriți să le partajați, selectați destinația şi transmiteți fotografiile. Puteți, de asemenea, să încărcați fotografiile într-un album foto online sau să le transmiteți unui serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Cu **HP Instant Share E-mail**, familia şi prietenii au acces la fotografii pe care le pot vedea, fără să mai trebuiască să le descarce şi fără fotografii prea mari pentru a fi deschise. Un mesaj e-mail conținând miniaturi ale fotografiilor dvs. este trimis cu o legătură către o pagină Web sigură, unde familia şi prietenii pot vizualiza, partaja, tipări şi salva fotografiile.

Notă Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one este conectat la o rețea şi este configurat cu HP Instant Share, utilizați informațiile din Utilizarea aplicației HP Instant Share (rețea). Informațiile din acest capitol se referă exclusiv la un echipament conectat la un calculator printr-un cablu USB şi care nu a fost conectat anterior la o retea sau configurat cu HP Instant Share.

Prezentare generală

Dacă imprimanta HP all-in-one este conectată USB, puteți partaja fotografii cu prietenii și rudele utilizând echipamentul dvs. și softul HP instalat pe calculator. Dacă utilizați un calculator Windows, folosiți software-ul **HP Image Zone**; dacă aveți un calculator Macintosh, utilizați aplicația client **HP Instant Share**.

Notă Un echipament conectat prin USB este un echipament HP All-in-One conectat la calculatorul dvs. prin intermediul unui cablu USB, care se bazează pe calculatorul dvs. pentru acces Internet.



Utilizați HP Instant Share pentru a trimite imagini de pe echipamentul dvs. HP all-in-one către destinația dorită. Destinația poate fi orice adresă de e-mail, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Notă Puteți, de asemenea, să trimiteți imaginile către echipamentul HP All-in-One sau imprimanta foto conectate la rețea ale unui prieten. Pentru a trimite la un echipament, trebuie să aveți un ID utilizator și o parolă HP Passport. Echipamentul receptor trebuie să fie configurat și înregistrat pentru HP Instant Share. Va trebui, de asemenea, să obtineti numele pe care destinatarul l-a

asignat echipamentului receptor. Instrucțiuni suplimentare găsiți la pasul 5 din Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP all-in-one.

Pornire

Pentru a utiliza HP Instant Share cu echipamentul HP all-in-one, trebuie să aveți următoarele:

- Un echipament HP all-in-one conectat la un calculator prin intermediul unui cablu USB
- Acces la Internet prin intermediul calculatorului la care este conectat echipamentul HP all-in-one
- În functie de sistemul dvs. de operare:
 - Windows: Software-ul HP Image Zone instalat pe calculator
 - Macintosh: Software-ul HP Image Zone instalat pe calculator, inclusiv aplicația client HP Instant Share

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de configurare al echipamentului dvs.

După ce ați configurat echipamentul HP all-in-one şi ați instalat software-ul **HP Image Zone**, puteti începe să partajati fotografii utilizând HP Instant Share.

Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP all-in-one

Imaginile pot fi fotografii sau documente scanate. Ambele pot fi partajate cu prietenii şi rudele utilizând echipamentul HP all-in-one şi software-ul HP Instant Share. Selectați fotografii de pe un card de memorie sau scanați o imagine, apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al echipamentului dvs. HP all-in-one şi trimiteți imaginile la destinația dorită. Pentru instrucțiuni detaliate, citiți secțiunile de mai jos.

Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie

Utilizați echipamentul HP all-in-one pentru a partaja fotografiile imediat după ce inserați un card de memorie, sau inserați cardul de memorie şi partajați fotografiile ulterior. Pentru a partaja fotografiile imediat, inserați cardul de memorie în slotul pentru carduri corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii şi apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control.

Dacă inserați cardul de memorie și apoi decideți să trimiteți fotografiile ulterior, atunci când reveniți la echipamentul HP all-in-one, veți constata că a intrat în modul de inactivitate. Apăsați pur și simplu HP Instant Share și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta și partaja fotografii.

Notă Pentru informați suplimentare referitoare la utilizarea unui card de memorie, consultati Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

Pentru a trimite fotografii imediat după inserarea unui card de memorie

- 1 Asigurați-vă că cardul de memorie este inserat în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii. Pentru informați suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

- Notă Este posibil ca fişierele video să nu fie acceptate de serviciul HP Instant Share.
- 3 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Este afişată fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, sunt afişate miniaturi ale fotografiilor dvs. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați Use the (Utilizare) **HP Image Zone** din meniul de asistență.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share** sunt afisate miniaturi ale fotografiilor dvs.
 - Notă Dacă utilizați un sistem de operare anterior versiunii Macintosh OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți fotografiile sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.
- 4 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați un calculator Windows:

- a În oricare dintre zonele **Control** sau **Work (Lucru)** ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite fotografiile.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/regiunea dvs., de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmati instructiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afișat ecranul Go Online (Trecere Online).

b Executati clic pe **Next (Următor)** și urmati instructiunile de pe ecran.

Dacă utilizați un calculator Macintosh:

- a Asigurați-vă că fotografiile pe care doriți să le partajați sunt afișate în fereastra **HP Instant Share**.
 - Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b Executați clic pe Continue (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- c Din serviciile HP Instant Share din listă, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizati pentru a trimite fotografiile.
- d Urmati instructiunile de pe ecran.
- 5 Cu serviciul **HP Instant Share E-mail**, puteți:
 - Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate pe Web.
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share si creati-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru adrese multiple.
 - Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți în câmpul E-mail address (Adresă de email) numele asignat echipamentului de către destinatar, urmat de

@send.hp.com. Veţi fi invitat să vă autentificaţi pentru HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) si parola (password).

Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Notă Puteți, de asemenea, să utilizați butonul Foto pentru a trimite imagini de pe cardul dvs. de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

Pentru a insera cardul de memorie și a trimite fotografii ulterior

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. După o perioadă de timp, echipamentul HP all-in-one va intra în modul de inactivitate. Echipamentul HP all-in-one este în modul de inactivitate când pe afişajul color apare ecranul corespunzător.
- 2 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afișajul color este afișat meniul Transmisie din locația?.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Card de memorie. Pe afișajul color este afișată prima fotografie de pe cardul de memorie.
- 4 Selectati una sau mai multe fotografii.
 - Notă Pentru informați suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- 5 Parcurgeți paşii (începând cu pasul 3) din Pentru a trimite fotografii imediat după inserarea unui card de memorie.

Trimiterea unei imagini scanate

Partajați o imagine scanată apăsând butonul HP Instant Share de pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul HP Instant Share, plasați imaginea pe geamul-suport, selectați scannerul ca mijloc de trimitere a imaginii, selectați destinația și începeți scanarea.

Notă Pentru informații suplimentare despre scanarea unei imagini, consultați Utilizarea functiilor de scanare.

Pentru a trimite o imagine scanată de pe echipamentul HP all-in-one

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afișajul color este afișat meniul Transmisie din locația?.
- 3 Apăsați 2 pentru a selecta Scanner.
 - Imaginea este scanată și încărcată pe calculator.
 - Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Este afișată fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, este afișată o pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați Use the (Utilizare) **HP Image Zone** din meniul de asistentă.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share**, este afișată o pictogramă a imaginii scanate.

- Notă Dacă utilizați un sistem de operare anterior versiunii Macintosh OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți imaginea scanată sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.
- 4 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați un calculator Windows:

- În oricare dintre zonele Control sau Work (Lucru) ale filei HP Instant Share, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/regiunea dvs., de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afișat ecranul Go Online (Trecere Online).

b Executaţi clic pe Next (Următor) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Dacă utilizați un calculator Macintosh:

- Asigurați-vă că imaginea scanată pe care doriți să o partajați este afișată în fereastra HP Instant Share.
 Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b Executati clic pe **Continue (Continuare)** si urmati instructiunile de pe ecran.
- c Din serviciile HP Instant Share din listă, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizati pentru a trimite imaginea scanată.
- d Urmati instructiunile de pe ecran.
- 5 Cu serviciul **HP Instant Share E-mail**, puteți:
 - Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate pe Web.
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share şi creați-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru adrese multiple.
 - Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți în câmpul E-mail address (Adresă de e-mail) numele asignat echipamentului de către destinatar, urmat de @send.hp.com. Veți fi invitat să vă autentificați pentru HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) și parola (password).
 - Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Notă Puteți, de asemenea, să utilizați butonul Scanare pentru a trimite o imagine scanată. Pentru informatii suplimentare, consultati Utilizarea funcțiilor de scanare.

Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul

Pe lângă utilizarea echipamentului HP all-in-one pentru a trimite imagini prin HP Instant Share, puteți utiliza software-ul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs. pentru trimiterea imaginilor. Software-ul **HP Image Zone** vă permite să selectați și să editați una sau mai multe imagini și apoi să accesați HP Instant Share pentru a selecta un serviciu (de exemplu, **HP Instant Share E-mail**) și a trimite imaginile. Puteți partaja imaginile prin:

- HP Instant Share E-mail (trimitere la o adresă de e-mail)
- HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament)
- Albume online
- Servicii de finisare online a fotografiilor (disponibile în funcție de țară/regiune)

Trimiterea imaginilor utilizând software-ul HP Image Zone (Windows)

Pentru a partaja imagini cu prietenii sau cu rudele, utilizați softul **HP Image Zone**. Deschideți **HP Image Zone**, selectați imaginile pe care doriți să le partajați și trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea softului HP Image Zone, consultați meniul de asistență al softului HP Image Zone.

Pentru a utiliza softul HP Image Zone

- 1 Executați dublu clic pe pictograma HP Image Zone de pe desktop. Pe calculator se deschide fereastra HP Image Zone. Este afișată fila My Images (Imagini proprii).
- 2 Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului HP Image Zone.
 - Notă Utilizați instrumentele de editare a imaginilor ale softului HP Image Zone pentru a edita imaginile şi a obține rezultatele dorite. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului HP Image Zone.
- 3 Executați clic pe fila HP Instant Share. Este afișată fila HP Instant Share în fereastra HP Image Zone.
- 4 În oricare dintre zonele **Control** sau **Work (Lucru)** ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/regiunea dvs. de exemplu, HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Este afişat ecranul **Go Online (Trecere Online)** în zona **Work (Lucru)** a filei **HP Instant Share**.

5 Executați clic pe **Next (Următor)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 6 Cu serviciul **HP Instant Share E-mail**, puteti:
 - Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate pe Web.
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share, şi creați-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru adrese multiple.
 - Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude. Introduceți în câmpul E-mail address (Adresă de email) numele asignat echipamentului de către destinatar, urmat de HP Instant Share. Veți fi invitat să vă autentificați pentru HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) și parola (password).
 - Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiterea imaginilor utilizând aplicația client HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune mai recentă)

Notă Macintosh OS X v10.2.1 şi v10.2.2 **nu** sunt acceptate.

Utilizați aplicația client HP Instant Share pentru a partaja imagini cu prietenii și rudele. Deschideți fereastra HP Instant Share, selectați imaginile pe care doriți să le partajați și trimiteti-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultati meniul HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone).

Pentru a utiliza aplicația client HP Instant Share

- Selectați pictograma HP Image Zone din Dock.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Image Zone.
- 2 În HP Image Zone, executați clic pe butonul Services (Servicii) din partea superioară a ferestrei.
 - În partea inferioară a HP Image Zone, este afișată o listă de aplicații.
- 3 Alegeți HP Instant Share din lista de aplicații. Aplicația client HP Instant Share se deschide pe calculatorul dvs.
- 4 Utilizați butonul + pentru a adăuga imagini în fereastră sau butonul pentru a elimina imagini.
 - Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultati meniul HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone).
- 5 Asigurați-vă că imaginile pe care doriți să le partajați sunt afișate în fereastra HP Instant Share.
- 6 Executați clic pe **Continue (Continuare)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Din serviciile HP Instant Share din listă, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 9 Cu serviciul HP Instant Share E-mail, puteti:
 - Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate pe Web.
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share, şi creați-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru adrese multiple.
 - Să trimiteţi o colecţie de imagini la echipamentul conectat la reţea al unui prieten sau al unei rude. Introduceţi în câmpul E-mail address (Adresă de email) numele asignat echipamentului de către destinatar, urmat de HP Instant Share. Veţi fi invitat să vă autentificaţi pentru HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) şi parola (password).
 - Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Partajarea imaginilor utilizând HP Director (Macintosh OS, o versiune anterioară X v10.1.5)

Notă Macintosh OS 9 v9.1.5 şi v9.2.6, respectiv versiunile mai recente ale acestora **nu** sunt acceptate. Macintosh OS X v10.0 şi v10.0.4 **nu** sunt acceptate.

Partajați imagini cu oricine are un cont de e-mail. Este suficient să porniți aplicația **HP Director** și să deschideți **HP Gallery**. Apoi, creați un mesaj de e-mail utilizând un client de e-mail instalat pe calculatorul dvs.

Notă Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Imaging Gallery din meniul HP Photo and Imaging Help (Asistență HP Photo and Imaging).

Pentru a utiliza optiunea pentru e-mail din HP Director

- 1 Afisati meniul HP Director:
 - În OS X, selectați pictograma HP Director din Dock.
 - În OS 9, executați dublu clic pe scurtătura HP Director de pe desktop.
- 2 Deschideţi aplicaţia HP Photo and Imaging Gallery:
 - În OS X, selectați HP Gallery din secțiunea Manage and Share (Gestionare și partajare) a meniului HP Director.
 - În OS 9, executați clic pe HP Gallery.
- 3 Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le partajați.
 Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Photo and Imaging Help**(Asistentă **HP Photo and Imaging)** afișat pe ecran.
- 4 Executați clic pe E-mail.

Este deschis clientul de e-mail de pe calculatorul Macintosh.

Partajați imaginile sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

13 Utilizarea aplicației HP Instant Share (rețea)


HP Instant Share vă oferă posibilitatea de a partaja fotografiile cu familia şi prietenii. Scanați o fotografie sau inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one, selectați una sau mai multe fotografii pe care doriți să le partajați, selectați destinația şi transmiteți fotografiile. Puteți, de asemenea, să încărcați fotografiile într-un album foto online sau să le transmiteți unui serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Prezentare generală

Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one este conectat la o rețea si are acces direct la Internet (cu alte cuvinte, nu se bazează pe calculatorul dvs. pentru conectare la Internet), aveți acces la toate caracteristicile HP Instant Share oferite de echipamentul dvs. Aceste caracteristici includ capacitatea de a trimite și recepționa imagini, precum și tipărirea de la distanță la imprimanta HP all-in-one. Urmează o descriere a fiecărei caracteristici.

Notă Imaginile pot fi fotografii sau text scanat. Ambele pot fi partajate cu prietenii şi rudele utilizând HP all-in-one şi HP Instant Share.

HP Instant Share Sent (Trimitere HP Instant Share)

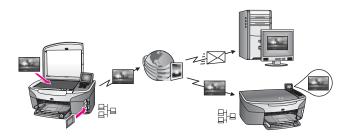


HP Instant Share Send (Trimitere HP Instant Share) vă permite să trimiteți imagini de la echipamentul dvs. HP all-in-one la destinația dorită prin intermediul serviciului HP Instant Share. (Puteți, de asemenea, să trimiteți imagini din software-ul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs.) Destinația pe care o configurați poate fi o adresă de e-mail, echipamentul unui prieten conectat la rețea, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea imaginilor direct de pe echipamentul HP all-in-one.

Notă Un echipament conectat la rețea este un echipament HP All-in-One compatibil HP Instant Share care accesează Internetul printr-o rețea sau altă configurație care nu necesită un calculator pentru acces. Dacă un echipament este conectat la rețea şi este, de asemenea, conectat la un calculator prin intermediul unui cablu USB, conexiunea la rețea are prioritate.

Simbolul pentru conectivitate prin rețea este \blacksquare .

HP Instant Share Receive (Receptionare HP Instant Share)

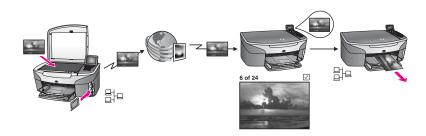

HP Instant Share Receive (Recepţionare HP Instant Share) vă permite să recepţionaţi imagini de la un prieten sau o rudă care a accesat serviciul HP Instant Share şi a obținut un ID de utilizator şi o parolă HP Passport.

Recepționarea imaginilor de la orice expeditor sau de la un grup specificat de expeditori

Puteți recepționa imagini de la orice expeditor care posedă un cont HP Passport (în modul Open (Deschis)) sau de la un grup specificat de expeditori (în modul Private (Privat)).

- Dacă optați pentru recepționarea de la orice expeditor, este suficient să furnizați numele echipamentului dvs. HP all-in-one expeditorilor de la care doriți să recepționați imagini. Numele echipamentului îl asignați când setați HP all-in-one pentru HP Instant Share. Numele echipamentului nu este sensibil la majuscule/ litere mici.
 - Modul Open (Deschis) (pentru recepționare de la orice expeditor) este prestabilit. Pentru informații suplimentare despre recepționarea în modul Open (Deschis), consultați Recepționarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis)). Puteți, de asemenea, să împiedicați anumite persoane să trimită conținut către echipamentul dvs. HP all-in-one cu ajutorul listei de acces HP Instant Share. Pentru informații suplimentare în legătură cu utilizarea listei de acces, consultați asistența onscreen a serviciului HP Instant Share.
- Dacă optați pentru recepționarea de la un grup specificat de expeditori, adăugați
 fiecare expeditor de la care doriți să recepționați imagini în lista de acces
 HP Instant Share, apoi asignați fiecărui expeditor privilegii de acces. Pentru
 informații suplimentare în legătură cu asignarea privilegiilor de acces, consultați
 asistența onscreen a serviciului HP Instant Share.


Previzualizarea sau tipărirea automată a imaginilor recepționate

HP Instant Share vă dă posibilitatea fie să previzualizați o colecție de imagini înaintea tipăririi, fie să permiteți tipărirea automată a colecțiilor la echipamentul HP all-in-one. Privilegiile de tipărire automată sunt activate sau dezactivate individual, pentru fiecare membru din lista de acces HP Instant Share.

Numai colecțiile de imagini de la acei expeditori cărora le asignați privilegii de tipărire automată vor fi tipărite automat pe echipamentul dvs. Toate celelalte colecții vor fi receptionate în modul Previzualizare.

Notă Pentru informații suplimentare despre HP Instant Share Receive (Recepționare HP Instant Share), consultați Recepționarea imaginilor.

Tipărire HP la distanță



Tipărirea HP la distanță vă permite să tipăriți dintr-o aplicație Windows la un echipament conectat în rețea, situat la o altă locație. De exemplu, puteți utiliza driverul de tipărire la distanță HP când vă aflați într-o cafenea pentru a tipări de pe laptop-ul dvs. pe echipamentul HP all-in-one de acasă. Puteți, de asemenea, să tipăriți la echipamentul dvs. când lucrați acasă, prin intermediul unei rețele private virtuale (VPN). Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea documentelor la distanță.

În plus, un prieten sau o rudă care nu posedă un echipament conectat la rețea poate să descarce driverul de tipărire la distanță pe calculatorul său şi să tipărească la echipamentul dvs. HP all-in-one (după ce i-ați furnizat numele echipamentului dvs.). Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea documentelor la distanță.

Pornire

Pentru a utiliza HP Instant Share cu HP all-in-one, trebuie să aveți următoarele:

- O retea locală funcțională (LAN)
- Un echipament HP all-in-one conectat la reteaua LAN
- Acces direct la Internet prin intermediul unui furnizor de servicii internet (ISP)
- Un ID de utilizator şi o parolă HP Passport.
- HP Instant Share configurat pe echipamentul dvs.

Puteți să configurați HP Instant Share și să obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport:

- Din software-ul HP Image Zone de pe calculatorul dvs.
- Apăsând HP Instant Share pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one
- Când vi se oferă această opțiune la sfârşitul instalării software-ului (numai Macintosh)

Pentru informații suplimentare, consultați asistența onscreen a utilitarului **HP Instant Share Setup Wizard**.

Notă Nu uitați să selectați instalarea **Typical (Tipică)** când instalați softul HP all-inone. HP Instant Share **nu** va funcționa pe un echipament cu instalare minimală.

După ce ați obținut un ID utilizator și o parolă HP Passport, ați creat un nume unic pentru echipamentul dvs. HP all-in-one și ați înregistrat echipamentul, vi se oferă opțiunea de a adăuga expeditori la o listă de acces și de a crea destinații. Dacă optați pentru a utiliza lista de acces și a crea destinații ulterior, urmați instrucțiunile din subjectele care urmează.

Notă Când vă înregistrați pentru HP Instant Share şi înregistrați echipamentul HP allin-one, sunteți adăugat automat în lista de acces pentru echipamentul dvs. şi vi se acordă privilegii de tipărire automată. Pentru informații suplimentare despre modul în care puteți să deveniți membru HP Instant Share şi să vă înregistrați echipamentul, consultați Pornire.

Crearea destinațiilor

Creați destinații pentru a specifica locațiile la care dvs. (expeditorul) doriți să trimiteți imaginile. O destinație poate fi, de exemplu, o adresă de e-mail, echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în functie de tară/regiune.

Notă Deşi destinațiile sunt create din serviciul HP Instant Share, ele sunt accesate prin intermediul software-ului HP all-in-one.

Pentru a crea destinații

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- Apăsați 3 pentru a selecta Adăugare destinație nouă. Este afișat meniul Select Computer (Selectare calculator) în care sunt listate calculatoarele conectate la rețeaua dvs.
- 3 Selectati un calculator din listă.
 - **Notă** Software-ul **HP Image Zone** trebuie să fie instalat pe calculatorul selectat, iar calculatorul trebuie să poată accesa serviciul HP Instant Share.
 - Pe calculatorul dvs. apare ecranul serviciului HP Instant Share.
- 4 Autentificați-vă completând câmpurile **userid (ID utilizator)** și **password (parolă)** conform HP Passport.
 - Apare managerul HP Instant Share.
 - Notă Nu vi se vor solicita **ID-ul de utilizator** şi **parola** contului dvs. HP Passport dacă aţi configurat serviciul HP Instant Share astfel încât să le memoreze.
- 5 Selectați fila **Partajare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a crea o destinație nouă.
 - Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență.
 - Dacă doriți să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, selectați HP Instant Share E-mail. În câmpul E-mail address (Adresă e-mail) introduceți numele echipamentului, urmat de HP Instant Share.)
 - Notă Pentru a trimite la un echipament: 1) atât expeditorul cât şi destinatarul trebuie să posede un ID de utilizator şi o parolă HP Passport; 2) echipamentul la care este trimisă imaginea trebuie să fie înregistrat pentru HP Instant Share; şi 3) imaginea trebuie trimisă utilizând HP Instant Share E-mail sau tipărirea HP la distanță.

Înainte de a crea o destinație în **HP Instant Share E-mail** sau de a adăuga o imprimantă spre a fi utilizată pentru tipărire HP la distanță, cereți destinatarului să vă spună numele unic pe care l-a asignat echipamentului său conectat în rețea. Numele echipamentului este creat atunci când o

persoană se înregistrează pentru HP Instant Share şi îşi înregistrează echipamentul. Pentru informații suplimentare, consultați Pornire.

Utilizarea listei de acces HP Instant Share

Lista de acces este utilizată atunci când echipamentul dvs. HP all-in-one este configurat să recepționeze în modurile Open (Deschis) sau Private (Privat).

- În modul Open (Deschis), recepţionaţi colecţii de imagini de la orice expeditor care posedă un cont HP Passport şi care cunoaşte numele pe care l-aţi asignat echipamentului dvs. Optând pentru recepţia în modul Open (Deschis), permiteţi unui expeditor să trimită imagini la echipamentul dvs. Utilizaţi lista de acces pentru a asigna privilegii de tipărire automată. De asemenea, utilizaţi-o pentru a bloca expeditorii de la care nu doriţi să recepţionaţi
- În modul Private (Privat), recepționați imagini numai de la expeditorii pe care îi specificați în lista de acces. Persoanele adăugate în listă trebuie să posede un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Când adăugați un expeditor în listă, acordați-i unul dintre următoarele privilegii de acces:

- Allow (Permis): Permite previzualizarea înainte de tipărire a imaginilor receptionate de la un expeditor.
- Auto print (Tipărire automată): Permite tipărirea automată pe echipamentul dvs. a imaginilor receptionate de la un expeditor.
- Block (Blocat): Blochează receptionarea imaginilor de la un utilizator.

Pentru a utiliza lista de acces

imagini.

- 1 Apăsaţi butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afisajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsati 3. apoi apăsati 5.
 - Este afișat meniul Instant Share Options (Opțiuni Instant Share), apoi este selectată opțiunea Manage Account (Gestionare cont).
 - Este afişat meniul Select Computer (Selectare calculator) în care sunt listate calculatoarele conectate la rețeaua dvs.
- 3 Selectati un calculator din listă.
 - **Notă** Software-ul **HP Image Zone** trebuie să fie instalat pe calculatorul selectat, iar calculatorul trebuie să poată accesa serviciul HP Instant Share.
 - Pe calculatorul dvs. apare ecranul serviciului HP Instant Share.
- 4 Când vi se solicită, conectați-vă la HP Instant Share prin completarea câmpurilor userid (ID utilizator) şi password (parolă) corespunzătoare contului dvs. HP Passport.
 - Apare managerul HP Instant Share.
 - Notă Nu vi se vor solicita **ID-ul de utilizator** şi **parola** contului dvs. HP Passport dacă ati configurat serviciul HP Instant Share astfel încât să le memoreze.
- 5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga sau elimina expeditori şi a modifica privilegiile de acces utilizând lista de acces.
 - Pentru informatii suplimentare, consultati meniul de asistentă.

Notă Trebuie să obțineți ID-ul de utilizator HP Passport al fiecărui expeditor pe care îl adăugați în lista de acces. ID-ul de utilizator este obligatoriu pentru a adăuga un expeditor în listă. După ce ați adăugat un expeditor în listă și i-ați acordat privilegii de acces, lista de acces afișează informațiile despre expeditor după cum urmează: privilegii de acces acordate, prenume, nume, și ID de utilizator HP Passport.

Trimiterea imaginilor direct de pe echipamentul HP all-inone

Imaginile pot fi fotografii sau documente scanate. Ambele pot fi partajate cu prietenii şi rudele utilizând HP all-in-one şi HP Instant Share. Selectați fotografii de pe un card de memorie sau scanați o imagine, apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one şi trimiteți imaginile la destinația dorită. Pentru instrucțiuni detaliate, citiți sectiunile de mai jos.

Notă Dacă trimiteți la un echipament conectat în rețea, echipamentul destinatar trebuie să fie înregistrat HP Instant Share.

Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie

Echipamentul HP all-in-one vă permite fie să trimiteți fotografiile imediat după ce inserați un card de memorie sau să inserați cardul de memorie şi să trimiteți fotografiile ulterior. Pentru a trimite fotografiile imediat, inserați cardul de memorie în slotul pentru carduri corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii şi apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control.

Dacă inserați cardul de memorie și apoi decideți să trimiteți fotografiile ulterior, atunci când reveniți la echipamentul HP all-in-one, veți constata că a intrat în modul de inactivitate. Apăsați pur și simplu HP Instant Share și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta și partaja fotografii.

Notă Pentru informați suplimentare referitoare la utilizarea unui card de memorie, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

Pentru a trimite fotografii la echipamentul conectat în rețea al unui prieten

- 1 Rugați prietenul (destinatarul) să vă spună numele asignat echipamentului său conectat în rețea.
 - Notă Numele echipamentului este asignat când configurați un cont HP Instant Share şi înregistrați echipamentul HP all-in-one. Numele echipamentului nu este sensibil la majuscule/litere mici.
- 2 Asigurați-vă că destinatarul recepționează în modul Open (Deschis) sau că a inclus ID-ul de utilizator al contului dvs. HP Passport în lista de acces pentru echipamentul receptor.
 - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Recepționarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis)) și Utilizarea listei de acces HP Instant Share.
- 3 Creați o destinație utilizând numele echipamentului obținut de la destinatar. Pentru informații suplimentare, consultați Crearea destinațiilor.
- Apăsați HP Instant Share pentru a trimite fotografiile.
 Pentru informații suplimentare, consultați procedura următoare.

Pentru a trimite fotografii imediat după inserarea unui card de memorie

- 1 Asigurați-vă că ați inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- Selectaţi una sau mai multe fotografii.
 - Pentru informați suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
 - Notă Este posibil ca fişierele video să nu fie acceptate de serviciul HP Instant Share.
- De pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one, apăsați HP Instant Share.

 Pe afișajul color este afișat meniul Partajare.
 - În Meniu Partajare sunt afişate destinațiile pe care le-ați creat în serviciul HP Instant Share. Pentru informații suplimentare, consultați Crearea destinațiilor.
- 4 Utilizaţi săgeţile ▲ şi ▼ pentru a evidenţia destinaţia la care doriţi să trimiteţi fotografiile.
- 5 Apăsați OK pentru a selecta destinația și a trimite fotografiile.
- Notă Puteți, de asemenea, să utilizați butonul Foto pentru a trimite imagini de pe cardul dvs. de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

Pentru a insera cardul de memorie și a trimite fotografii ulterior

- Inseraţi cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. După o perioadă de timp, echipamentul HP all-in-one va intra în modul de inactivitate. Echipamentul HP all-in-one este în modul de inactivitate când pe afişajul color apare ecranul corespunzător.
- Când sunteți pregătit să trimiteți fotografiile, apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Transmite. Este afisat meniul Transmisie din locatia?.
- 4 Apăsați 1 pentru a selecta Card de memorie.
 Pe afișajul color este afișată prima fotografie de pe cardul de memorie.
- 5 Selectați una sau mai multe fotografii.
 Pentru informați suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați
 Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- Apăsați butonul Foto de pe panoul de control.
 Este afișat meniul Partajare.
 În Meniu Partajare sunt afișate destinațiile pe care le-ați creat în serviciul
 HP Instant Share. Pentru informatii suplimentare, consultati Crearea destinațiilor.
- 7 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a evidenția destinația la care doriți să trimiteți fotografiile.
- 8 Apăsati OK pentru a selecta destinatia și a trimite fotografiile.

Trimiterea fotografiilor dintr-un fişier de destinaţii

În cazul în care camera dvs. digitală HP acceptă HP Instant Share, ea vă permite să asignați destinații fotografiilor de pe un card de memorie. Fotografiile asignate sunt stocate într-un fișier de destinații. Când scoateți cardul de memorie din camera foto și îl inserați în slotul pentru carduri corespunzător al echipamentului HP all-in-one,

echipamentul HP all-in-one citeşte cardul de memorie şi trimite fotografiile la destinaţiile asignate.

Pentru a trimite fotografii la destinațiile asignate de camera foto digitală HP

- 1 Asigurați-vă că ați inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
 - Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
 - Pe afișajul color, apare caseta de dialog Destinații găsite.
- Apăsați 1 pentru a selecta Da, confirm trimiterea fotografiilor spre destin.
 HP Instant Share.
 - Fotografiile sunt trimise la destinațiile asignate.
- Notă Trimiterea fotografiilor la un număr mare de destinații poate dura mult timp şi poate conduce la depăşirea numărului maxim de destinații la care echipamentul HP all-in-one poate trimite într-o singură tranzacție. Reinserarea cardului de memorie va determina trimiterea fotografiilor rămase la destinațiile asignate.

Trimiterea unei imagini scanate

Puteți partaja o imagine scanată apăsând butonul HP Instant Share de pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul HP Instant Share, plasați imaginea pe geamul-suport, selectați scannerul ca mijloc de trimitere a imaginii, selectați destinația și începeți scanarea.

Notă Pentru informații suplimentare despre scanarea unei imagini, consultați Utilizarea functiilor de scanare.

Pentru a trimite o imagine scanată la echipamentul conectat în rețea al unui prieten sau rude

- 1 Rugați prietenul (destinatarul) să vă spună numele asignat echipamentului său conectat în rețea.
 - Notă Numele echipamentului este asignat când configurați un cont HP Instant Share şi înregistrați echipamentul HP all-in-one. Numele echipamentului nu este sensibil la majuscule/litere mici.
- Asigurați-vă că destinatarul recepționează în modul Open (Deschis) sau că a inclus ID-ul de utilizator al contului dvs. HP Passport în lista de acces pentru echipamentul receptor.
 - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Recepționarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis)) și Utilizarea listei de acces HP Instant Share.
- 3 Creați o destinație utilizând numele echipamentului obținut de la prietenul sau ruda dvs.
 - Pentru informații suplimentare, consultați Crearea destinațiilor.
- 4 Apăsați HP Instant Share pentru a trimite fotografiile.
 Pentru informații suplimentare, consultați procedura următoare.

Pentru a trimite o imagine scanată de pe echipamentul HP all-in-one

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 De pe panoul de control, apăsați HP Instant Share. Pe afișajul color, apare meniul HP Instant Share.

- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Transmite. Este afișat meniul Transmisie din locația?.
- 4 Apăsați 2 pentru a selecta Scanner.
 Este afișat meniul Partajare.
 În Meniu Partajare sunt afișate destinațiile pe care le-ați creat în serviciul
 - HP Instant Share. Pentru informații suplimentare, consultații Creare destinațiilor.
- 5 Utilizaţi săgeţile ▲ şi ▼ pentru a evidenţia destinaţia la care doriţi să trimiteţi imaginea.
- 6 Apăsați OK pentru a selecta destinația şi a începe scanarea. Imaginea este scanată şi trimisă la destinația selectată.

Notă Puteți, de asemenea, să utilizați butonul Scanare pentru a trimite o imagine scanată. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea funcțiilor de scanare.

Anularea trimiterii imaginilor

Trimiterea imaginilor la o destinație sau un set de destinații poate fi anulată în orice moment apăsând butonul Anulare de pe panoul de control. Efectul anulării depinde de faptul că o colectie de imagini a fost sau nu încărcată pe serviciul HP Instant Share.

- În cazul în care colecția a fost încărcată integral pe serviciul HP Instant Share, aceasta este transmisă la destinatie.
- În cazul în care procesul de încărcare pe serviciul HP Instant Share este în derulare, colectia nu este transmisă la destinatie.

Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul

Pe lângă utilizarea echipamentului dvs. HP all-in-one pentru a trimite imagini prin intermediul HP Instant Share, puteți utiliza software-ul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs. pentru trimiterea imaginilor. Software-ul **HP Image Zone** vă permite să selectați și să editați una sau mai multe imagini și apoi să accesați HP Instant Share pentru a selecta un serviciu (de exemplu, **HP Instant Share E-mail**) și a trimite imaginile. Puteti partaja imaginile prin:

- HP Instant Share E-mail (trimitere la o adresă de e-mail)
- HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament)
- Albume online
- Servicii de finisare online a fotografiilor (disponibile în funcție de ţară/regiune)

Notă Nu puteți să recepționați colecții de imagini utilizând softul HP Image Zone.

Dacă doriți să partajați imagini utilizând HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament), efectuații operațiile din lista de mai jos:

- Cereţi destinatarului să vă spună numele pe care l-a asignat echipamentului său conectat în reţea.
 - Notă Numele este asignat când configurați un cont HP Instant Share şi înregistrați echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Pornire.
- Asigurați-vă că destinatarul recepționează în modul Open (Deschis) sau că a inclus ID-ul de utilizator al contului dvs. HP Passport în lista de acces pentru echipamentul receptor.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Recepționarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis)) și Utilizarea listei de acces HP Instant Share.

Urmaţi instrucţiunile specifice sistemului dvs. de operare.

Pentru a trimite imagini din HP Image Zone (utilizatori Windows)

- 1 Executați dublu clic pe pictograma HP Image Zone de pe desktop. Pe calculator se deschide fereastra HP Image Zone. Este afișată fila My Images (Imagini proprii).
- 2 Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului HP Image Zone.
 - Notă Utilizați instrumentele de editare a imaginilor ale softului **HP Image Zone** pentru a edita imaginile şi a obține rezultatele dorite. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului **HP Image Zone**.
- 3 Executați clic pe fila HP Instant Share. Este afișată fila HP Instant Share în fereastra HP Image Zone.
- 4 În zona Control, executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor). În zona Work (Lucru) a filei HP Instant Share, este afișat ecranul Go Online (Trecere Online).
- 5 Executați clic pe Next (Următor).
- 6 Din lista de servicii, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginile.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență.

Dacă doriți să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, selectați HP Instant Share E-mail. Introduceți în câmpul E-mail address (Adresă de e-mail) numele echipamentului, urmat de @send.hp.com. Veți fi invitat să vă conectați la HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) și parola (password) HP Passport.

Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport. În ecranul Region and Terms of Use (Regiune și condiții de utilizare), selectați țara/regiunea dvs. și acceptați Condițiile de utilizare (Terms of Use).

Pentru a trimite imagini din HP Image Zone (utilizatori Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune mai recentă)

Notă Macintosh OS X v10.2.1 și v10.2.2 nu sunt acceptate.

- Selectați pictograma HP Image Zone din Dock.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Image Zone.
- 2 În **HP Image Zone**, executați clic pe butonul **Services (Servicii)** din partea superioară a ferestrei.
 - În partea inferioară a **HP Image Zone**, este afișată o listă de aplicații.
- 3 Alegeți HP Instant Share din lista de aplicații. Aplicația client HP Instant Share se deschide pe calculatorul dvs.
- 4 Adăugați imaginile pe care doriți să le partajați în fereastra **HP Instant Share**.

- Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Instant Share din meniul de asistență **HP Image Zone**.
- După adăugarea tuturor imaginilor, executați clic pe **Continue (Continuare)**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Din lista de servicii, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginile.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență.

Dacă doriți să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, selectați HP Instant Share E-mail. Introduceți în câmpul E-mail address (Adresă de e-mail) numele echipamentului, urmat de @send.hp.com. Veți fi invitat să vă conectați la HP Instant Share cu ID-ul de utilizator (userid) și parola (password) HP Passport.

Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport. În ecranul Region and Terms of Use (Regiune și condiții de utilizare), selectați țara/regiunea dvs. și acceptați Conditiile de utilizare (Terms of Use).

Receptionarea imaginilor

Imaginile pot fi transmise de la un echipament conectat în rețea la altul. Puteți recepționa o colecție de imagini de la orice expeditor care posedă un cont, un ID de utilizator și o parolă HP Passport valide (modul Open (Deschis)) sau de la un grup specificat de membri (modul Private (Privat)). Modul prestabilit de recepționare este Open (Deschis). Pentru informații suplimentare, consultați HP Instant Share Receive (Recepționare HP Instant Share).

Notă O colecție de imagini reprezintă un grup de imagini trimise de o persoană la o destinație specificată, care, în cazul de față, este echipamentul dvs.

Receptionarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis))

În mod prestabilit, imprimanta dvs. HP all-in-one este configurată pentru a recepționa în modul Open (Deschis). Orice prieten sau rudă care are un cont HP Passport valid şi care cunoaște numele echipamentului dvs. vă poate trimite o colecție de imagini. Colecția **nu** va fi tipărită automat decât dacă acordați privilegii de tipărire automată expeditorului prin intermediul listei de acces HP Instant Share. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea listei de acces HP Instant Share.

Notă Chiar dacă echipamentul HP all-in-one este configurat să recepționeze de la orice expeditor, puteți bloca recepționarea imaginilor de la anumiți expeditori. Este suficient să blocați expeditorii respectivi utilizând lista de acces. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea listei de acces HP Instant Share. Puteți, de asemenea, să blocați imaginile trimise la echipamentul dvs. accesând lista de lucrări de tipărire de pe serviciul HP Instant Share.

Pentru a recepționa imagini de la orice expeditor

1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.

- Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsaţi 3 pentru a selecta Opţiuni HP Instant Share. Este afişat meniul Opţiuni Instant Share.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Opțiuni de primire. Este afișat meniul Optiuni de primire.
- 4 Apăsați 2 pentru a selecta Permis, recepție fără restricții. În mod prestabilit, imprimanta dvs. HP all-in-one este configurată astfel încât să vă permită să previzualizați imaginile dintr-o colecție înainte de a le tipări. Pentru tipărirea automată a imaginilor recepționate, consultați Pentru a tipări automat imaginile receptionate.

Receptionarea de la un grup specificat de expeditori (modul Private (Privat))

Când configurați echipamentul HP all-in-one în vederea recepționării în modul Private (Privat), sunt recepționate colecții de imagini de la un grup specificat de expeditori admişi, fiecare dintre ei având un cont HP Passport. Acest lucru se realizează prin adăugarea fiecărui expeditor în lista de acces. Când adăugați un expeditor în listă, acordați-i privilegii de acces. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea listei de acces HP Instant Share.

Notă În modul Private (Privat), veți recepționa colecții de imagini numai de la expeditorii care au un cont HP Passport și cărora le-ați acordat privilegii de acces sau de tipărire automată.

În modul Private (Privat), imaginile recepționate sunt tipărite manual, cu excepția cazului în care ați acordat privilegii de tipărire automată în lista de acces. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea imaginilor recepționate.

Pentru a recepționa imagini de la un grup specificat de expeditori admiși

- 1 Adăugați expeditorii în lista de acces HP Instant Share şi acordați-le privilegii. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea listei de acces HP Instant Share.
- 2 După ce ați finalizat lista, apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one.
 - Pe afişajul color este afişat meniul HP Instant Share.
- 3 Apăsați 3, apoi apăsați 1. Este afișat meniul Opțiuni Instant Share, apoi este selectată opțiunea Opțiuni de primire.
 - Este afișat meniul Opțiuni de primire.
- 4 Apăsați 1 pentru a selecta opțiunea Privat, recepţie de la expeditori autorizaţi.
- 5 Configurați imprimanta HP all-in-one astfel încât să vă permită să previzualizați imaginile dintr-o colecție înainte de a le tipări sau să tipărească automat fiecare imagine recepționată.
 - Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea imaginilor recepționate.

Tipărirea imaginilor recepționate

Serviciul HP Instant Share recepționează colecțiile de imagini trimise către echipamentul dvs. și indică (pentru fiecare colectie) privilegiile de acces asignate

expeditorului. Echipamentul HP all-in-one verifică serviciul HP Instant Share pentru imagini recepționate în unul dintre următoarele două moduri:

- Dacă echipamentul HP all-in-one este conectat la rețea şi a fost configurat pentru
 HP Instant Share, acesta va verifica automat serviciul HP Instant Share la un
 interval determinat (de exemplu, la fiecare 20 de minute) pentru noi colecții de
 imagini. Acest proces se mai numeşte şi verificare automată şi este activat în mod
 prestabilit pe echipamentul dvs.
 - Dacă echipamentul HP all-in-one detectează că a fost recepționată o colecție de către serviciul HP Instant Share, pe afișajul color este afișată o pictogramă care vă informează că au fost recepționate una sau mai multe colecții de imagini. Dacă o colecție recepționată provine de la un expeditor admis cu privilegii de tipărire automată, aceasta va fi tipărită automat. Dacă o colecție recepționată provine de la un expeditor admis **fără** privilegii de tipărire automată, informațiile despre colecția respectivă sunt afișate în lista de colecții **Recepționat** din HP all-in-one.
- Dacă verificarea automată este dezactivată, sau dacă doriți să verificați dacă ați
 recepționat o colecție între intervalele de verificare automată, apăsați HP Instant
 Share şi selectați Recepție din meniul HP Instant Share. Selectarea opțiunii
 Recepție determină echipamentul HP all-in-one să verifice dacă există noi colecții
 de imagini şi să descarce informațiile în lista de colecții Recepționat a
 echipamentului.

Dacă o colecție recepționată provine de la un expeditor admis cu privilegii de tipărire automată, veți fi invitat să alegeți Tipăreşte sau Tipăreşte mai târziu. Dacă selectați Tipăreşte, imaginile din colecție sunt tipărite. Dacă selectați Tipăreşte mai târziu, informațiile despre colecție sunt afișate în lista de colecții Receptionat.

Secțiunea următoare descrie modul în care puteți să tipăriți imaginile recepționate, să setați dimensiunea de tipărire şi opțiunile de tipărire aferente şi să anulați operațiile de tipărire.

Tipărirea automată a imaginilor receptionate

O colecție de imagini recepționată de la un expeditor admis cu privilegii de tipărire automată va fi tipărită automat pe echipamentul HP all-in-one dacă verificarea automată este activată pe echipamentul dvs,

Pentru a tipări automat imaginile receptionate

- 1 Adăugați un expeditor în lista de acces HP Instant Share şi acordați-i privilegii de tipărire automată.
 - Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea listei de acces HP Instant Share.
- 2 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 3 Apăsați 3, apoi apăsați 2.
 - Este afișat meniul Opțiuni Instant Share, apoi este selectată opțiunea Verificare automată.
 - Este afișat meniul Verificare automată.
- 4 Apăsati 1 pentru a selecta setarea Activat(ă).
 - Cu opțiunea Verificare automată setată la valoarea "Activat(ă)", echipamentul HP all-in-one interoghează periodic serviciul HP Instant Share pentru a vedea dacă ati primit o colectie de imagini. Dacă este detectată o colectie de la un expeditor

admis cu permisiuni de tipărire automată, aceasta este descărcată pe echipamentul dvs. și este tipărită.

Notă Pentru a interoga manual serviciul HP Instant Share, apăsați HP Instant Share, apoi apăsați 2 pentru a selecta Recepție din meniul HP Instant Share. Echipamentul HP all-in-one interoghează serviciul HP Instant Share. Dacă găseşte una sau mai multe colecții pentru tipărire automată, este afișat ecranul Aplicație tipărire pregătită pe afișajul color. Dacă apăsați 1 pentru a selecta Tipăreşte, colecția este tipărită și adăugată în lista de colecții Recepționat. Dacă apăsați 2 pentru a selecta Tipăreşte mai târziu, colectia este doar adăugată în lista de colecții recepționate Receptionat.

Tipărirea manuală a imaginilor recepționate

O colecție de imagini recepționată de la un expeditor care are permisiunea să trimită materiale la echipamentul dvs., însă nu are privilegii de tipărire automată, este păstrată de serviciul HP Instant Share până când vă decideți cum veți procesa imaginile cu echipamentul HP all-in-one. Puteți să previzualizați imaginile dintr-o colecție înainte de a le tipări sau să tipăriti întreaga colectie fără să previzualizati imaginile.

Pentru a previzualiza imaginile înaintea tipăririi

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 2 pentru a selecta Recepție. Echipamentul HP all-in-one interoghează serviciul HP Instant Share pentru a vedea dacă ați primit o colecție de imagini. Dacă este găsită o colecție, aceasta este descărcată pe echipamentul dvs. Pe afişajul color, apare lista de colecții recepționate Recepționat.
- 3 Utilizaţi săgeţile ▲ şi ▼ pentru a selecta colecţia pe care doriţi să o vizualizaţi.
- 4 Apăsați tasta OK.
- 5 Selectați una sau mai multe imagini din colecție.
- 6 Apăsați Start Color, Start Negru, sau Foto.
 - Dacă apăsați START Color, imaginile selectate sunt tipărite conform setărilor prestabilite (un exemplar de 10 x 15 cm)
 - Dacă apăsaţi START Negru, imaginile selectate sunt tipărite în alb-negru conform setărilor prestabilite (un exemplar de 10 x 15 cm)
 - Dacă apăsați Foto, puteți selecta dintr-o listă de opțiuni de tipărire (de exemplu, numărul de exemplare, dimensiunea imaginii, dimensiunea hârtiei şi tipul hârtiei) înainte de a tipări. După selectarea opțiunilor de tipărire dorite, apăsați START - Color sau START - Negru.

Notă Pentru informații suplimentare cu privire la opțiunile de tipărire, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor.

Pentru a tipări o colecție de imagini fără a o previzualiza

- 1 Apăsaţi butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 2 pentru a selecta Recepție.

Echipamentul HP all-in-one interoghează serviciul HP Instant Share pentru a vedea dacă ați primit o colecție de imagini. Dacă este găsită o colecție, aceasta este descărcată pe echipamentul dvs. Este afișată lista de colecții Recepționat.

- 3 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a selecta colecția pe care doriți să o tipăriți.
- 4 Apăsaţi Start Color sau Start Negru.

Imaginile sunt tipărite conform informațiilor de tipărire pe care le conțin. Dacă acestea nu conțin informații de tipărire, imaginile sunt tipărite conform opțiunilor de tipărire la distanță definite în meniul **Opțiuni Instant Share**.

Setarea opțiunilor de tipărire

Imaginile scanate de un echipament HP All-in-One sunt redirecționate către echipament destinatar cu o dimensiune de tipărire specificată. În mod similar, imaginile şi documentele trimise de driverul HP de tipărire la distanță sunt recepționate cu o dimensiune de tipărire specificată. Când este recepționat un document sau o colecție de imagini, cu o dimensiune de tipărire specificată, acestea sunt tipărite în concordanță cu următoarele reguli:

- În cazul în care colecția sau documentul sunt setate pentru tipărire automată, echipamentul HP all-in-one utilizează dimensiunea de tipărire specificată.
- În cazul în care colecția sau documentul sunt previzualizate înaintea tipăririi, echipamentul HP all-in-one utilizează opțiunile de tipărire definite în meniul Opțiuni de tipărire (fie cele prestabilite, fie cele selectate de utilizator).
- În cazul în care colecția sau documentul sunt tipărite fără previzualizare, echipamentul HP all-in-one utilizează dimensiunea de tipărire specificată.

Imaginile trimise de la o cameră foto sau un card de memorie sunt redirecționate către echipamentul destinatar **fără** informații de tipărire. Când este recepționată o imagine sau o colecție de imagini **fără** informații de tipărire, acestea sunt tipărite conform regulilor următoare:

- Dacă imaginea sau colecția de imagini sunt setate pentru tipărire automată, echipamentul HP all-in-one utilizează opțiunile de tipărire la distanță definite în meniul Opțiuni Instant Share.
- În cazul în care imaginea sau colecția sunt previzualizate înaintea tipăririi, echipamentul HP all-in-one utilizează opțiunile de tipărire definite în meniul Opțiuni de tipărire (fie cele prestabilite, fie cele selectate de utilizator).
- În cazul în care imaginea sau colecția sunt tipărite fără previzualizare, echipamentul HP all-in-one utilizează opțiunile de tipărire la distanță definite în meniul Opțiuni Instant Share.

Fiecare dintre regulile de mai sus este detaliată în una din sectiunile care urmează.

Pentru a seta opțiunile de tipărire la distanță pentru o colecție setată pentru tipărire automată

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 3, apoi apăsați 6.
 - Este afișat meniul Opțiuni Instant Share, apoi este selectată opțiunea Opțiune de tipărire la distanță.
 - Este afişat meniul Format imagine.
- 3 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a selecta dimensiunea imaginii. Setarea prestabilită este Încadrare în pagină.

Pentru informații suplimentare, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor.

Pentru a seta opțiunile de tipărire la distanță pentru o colecție previzualizată înaintea tipăririi

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 2 pentru a selecta Recepție. Echipamentul HP all-in-one interoghează serviciul HP Instant Share pentru a vedea dacă ați primit o colecție de imagini. Dacă este găsită o colecție, aceasta este descărcată pe echipamentul dvs. Pe afișajul color, apare lista de colecții receptionate Receptionat.
- 3 Utilizati săgetile ▲ si ▼ pentru a selecta colectia pe care doriti să o vizualizati.
- 4 Apăsaţi tasta OK.
- 5 Selectati una sau mai multe imagini din colectie.
- 6 Apăsați butonul Foto de pe panoul de control. Este afișat meniul Optiuni de tipărire.
- 7 Selectaţi opţiunea pe care doriţi să o configuraţi (de exemplu: numărul de exemplare, dimensiunea imaginii, dimensiunea hârtiei şi tipul hârtiei), apoi selectaţi setarea
 - Notă Pentru informații suplimentare cu privire la opțiunile de tipărire, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor.
- 8 Apăsați Start Negru sau Start Color.

Pentru a seta opțiunile de tipărire la distanță pentru o colecție tipărită fără previzualizare

→ Urmați instrucțiunile din Pentru a seta opțiunile de tipărire la distanță pentru o colectie setată pentru tipărire automată.

Anularea tipăririi

Imprimanta HP all-in-one vă permite să anulați în orice moment orice acțiune. Apăsați pur şi simplu Anulare pentru a opri recepționarea, previzualizarea şi tipărirea.

- Dacă selectați Recepție din meniul HP Instant Share şi apoi apăsați Anulare, echipamentul dvs. renunță să mai verifice dacă serviciul HP Instant Share a recepționat noi colecții de imagini. Este reafișat meniul HP Instant Share.
- Dacă previzualizați o colecție de imagini şi apăsați Anulare, toate imaginile pe care le-ați selectat pentru tipărire sunt deselectate. Este reafişată lista de colecții recepționate Recepționat.
- Dacă ați început să tipăriți o colecție de imagini şi apăsați Anulare, operația de tipărire este abandonată. Imaginea în curs de tipărire şi restul imaginilor nu sunt tipărite. Imprimanta dvs. HP all-in-one trece în starea de inactivitate.

Notă Lucrările de tipărire anulate nu vor fi retipărite automat.

Eliminarea imaginilor recepționate

În lista de colecții Recepționat, afișată pe echipamentul HP all-in-one, colecțiile sunt prezentate în ordine cronologică inversă, începând cu cea mai recentă. Colecțiile expiră

după 30 de zile. (Numărul de zile specificat se poate modifica. Consultați condițiile de utilizare a serviciului HP Instant Share pentru informații actualizate.)

Dacă recepționați un număr mare de colecții, veți dori probabil să reduceți numărul de colecții afișate. Imprimanta HP all-in-one vă permite să eliminați colecții de imagini din lista de colectii Receptionat.

Pentru a elimina colecții de imagini

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 3 pentru a selecta Opțiuni HP Instant Share. Este afisat meniul Optiuni Instant Share.
- 3 Apăsați 3 pentru a selecta Eliminare colecții. Este afișată lista Eliminare colecții.
- 4 Utilizati săgețile ▲ și ▼ pentru a evidenția o colecție pe care doriti să o eliminati.
- 5 Apăsați OK pentru a selecta colecția în vederea eliminării. Puteți deselecta o colecție apăsând încă o dată OK.
- 6 Selectati toate colectiile pe care doriti să le eliminati.
- 7 Când aţi terminat, evidenţiaţi eticheta Selectare finalizată, apoi apăsaţi OK. Articolele selectate sunt eliminate din lista de colecţii Recepţionat.

Tipărirea documentelor la distanță

Driverul HP de tipărire la distanță vă permite să trimiteți cereri de tipărire din aplicații Windows către echipamente de tipărire conectate în rețea, situate la distanță. De exemplu, puteți tipări la distanță de pe laptop-ul dvs., la imprimanta HP all-in-one, să vă accesați calculatorul de la serviciu printr-o rețea VPN și să tipăriți la echipamentul dvs. sau să trimiteți o cerere de tipărire de la orice echipament conectat în rețea la imprimanta dvs. HP All-in-One. Orice unitate care trimite o cerere de tipărire trebuie să aibă instalat driverul HP de tipărire la distantă.

Driverul HP de tipărire la distanță este instalat pe calculatorul pe care ați instalat software-ul pentru echipamentul dvs. Dacă doriți să instalați driverul HP de tipărire la distanță pe alt calculator, instalați software-ul echipamentului sau descărcați driverul de pe site-ul HP.

Notă Pentru a descărca driverul HP de tipărire la distanță de pe site-ul HP, utilizați o conexiune de bandă largă. Nu utilizați o conexiune dial-up. Utilizând o conexiune de bandă largă, descărcarea driverului va dura aproximativ 3 - 5 minute.

Pentru a utiliza driverul HP de tipărire la distanță

- Dintr-o aplicație Windows, selectași File (Fişier) și apoi Print (Tipărire). Pe ecranul calculatorului, este afișată fereastra Print (Tipărire).
- 2 Selectați imprimanta numită HP remote printers (Imprimante HP aflate la distantă).
- 3 Executați clic pe **Properties (Proprietăți)** și setați opțiunile de tipărire.
- 4 Executaţi clic pe OK pentru a tipări. Pe calculatorul dvs. este afişat ecranul Welcome (Bun-venit) al imprimantei HP Instant Share. Ecranul Welcome (Bun venit) apare numai dacă nu aţi selectat anterior Do not show this screen again (Nu se va afişa acest ecran în viitor).
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 6 Autentificați-vă completând câmpurile **userid (ID utilizator)** și **password (parolă)** corespunzătoare contului HP Passport, apoi executați clic pe **Next (Următor)**.
 - Sfat ID-ul de utilizator şi parola contului dvs. HP Passport nu vor fi solicitate dacă ati configurat serviciul astfel încât să le memoreze.
 - Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport. În ecranul Region and Terms of Use (Regiune și condiții de utilizare), selectați țara/regiunea dvs. și acceptați Condițiile de utilizare (Terms of Use).

Este afișat ecranul Select a Remote Printer (Selectați o imprimantă la distanță).

- 7 Dacă tipăriti la echipamentul dvs. HP all-in-one, selectati-l din lista de imprimante
 - Notă Imprimantele sunt listate utilizând numele unic asignat echipamentului atunci când a fost configurat şi înregistrat pentru HP Instant Share. În listă apar toate imprimantele la care v-au fost acordate drepturi de acces.

Dacă tipăriți la un echipament conectat în rețea (altul decât cel propriu), selectați numele imprimantei din lista de imprimante. Dacă este prima dată când tipăriți la acest echipament, executați clic pe **Add Printer (Adăugare imprimantă)** pentru a adăuga echipamentul în listă. Pentru informații suplimentare în legătură cu trimiterea la un echipament, consultați paşii 1 și 2 din secțiunea Pentru a trimite fotografii la echipamentul conectat în rețea al unui prieten.

- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Notă Pentru informații suplimentare în legătură cu recepționarea lucrărilor de tipărire la distanță, consultați Recepționarea imaginilor.

Setarea opțiunilor HP Instant Share

Echipamentul HP all-in-one vă permite:

- Să optați pentru recepționarea colecțiilor de imagini în modul Open (Deschis) sau Private (Privat).
- Să activați sau să dezactivați verificarea automată
- Să eliminați colecțiile de imagini tipărite sau nedorite din lista de colecții Recepționat
- Să adăugați sau să eliminați expeditori din lista de acces şi să le asignați privilegii
- Să vizualizati numele unic asignat echipamentului dvs.
- Să readuceți setările echipamentului dvs. HP Instant Share la valorile prestabilite din fabrică

Pentru a configura optiunile HP Instant Share

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP allin-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 3 pentru a selecta Opțiuni HP Instant Share. Pe afişajul color, apare meniul Opțiuni Instant Share.
- 3 Utilizați săgețile ▲ şi ▼ pentru a evidenția opțiunea dorită.
 - Opțiunile sunt descrise în tabelul de mai jos.

Opțiuni Instant Share		
Opțiuni de primire	Selectarea opțiunii Opțiuni de primire vă permite să specificați dacă echipamentul HP all-in-one va recepționa o colecție de imagini de la orice expeditor care posedă un cont HP Passport valid (modul Open (Deschis)) sau de la un grup specificat de expeditori (modul Private (Privat)). Setarea prestabilită este Permis, recepție fără restricții. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Recepționarea de la un grup specificat de expeditori (modul Private (Privat)) şi Recepționarea de la orice expeditor (modul Open (Deschis)).	
Verificare automat)	Selectarea opțiunii Verificare automată vă permite să decideți dacă echipamentul HP all-in-one va verifica sau nu serviciul HP Instant Share la intervale predeterminate pentru a vedea dacă există mesaje noi. Dacă verificarea automată este setată pe Activat(ă), pe afișajul color apare o pictogramă atunci când este recepționată o colecție de imagini. (Pictograma este descrisă în Prezentare generală HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Pentru a previzualiza imaginile înaintea tipăririi și Pentru a tipări automat imaginile recepționate.	
	Notă Dacă nu recepționați și nu trimiteți niciodată imagini, sau doriți să verificați manual existența unor mesaje noi apăsând butonul HP Instant Share, setați verificarea automată pe Dezactivat(ă).	
Eliminare colecții	Selectarea opțiunii Eliminare colecții vă permite să eliminați colecții de imagini din lista de colecții Recepționat. Pentru informații suplimentare, consultați Eliminarea imaginilor recepționate.	
Afişare nume dispozitiv	Selectarea opțiunii Afișare nume dispozitiv vă permite să vedeți numele pe care l-ați asignat echipamentului dvs. HP all-in-one când v-ați înregistrat pentru HP Instant Share și ați înregistrat echipamentul. Numele echipamentului este utilizat de cei care doresc să trimită la echipamentul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați Pentru a trimite fotografii la echipamentul conectat în rețea al unui prieten.	
Administrare cont	Dacă echipamentul HP all-in-one nu este configurat pentru HP Instant Share, selectarea opțiunii Administrare cont lansează utilitarul HP Instant Share Setup Wizard. Dacă echipamentul dvs. este deja configurat, selectarea	
	opțiunii Administrare cont vă permite să gestionați contul dvs. HP Instant Share de pe calculator. După ce vă conectați completând câmpurile userid (ID utilizator) și password (parolă) corespunzătoare HP Passport, este afișat managerul HP Instant Share. Aveți la dispoziție opțiuni care vă permit să creați o destinație și să adăugați expeditori în lista de acces.	

Opțiuni Instant Share			
	Pentru informații suplimentare, consultați subiectele din secțiunea Pornire.		
Dimens. tipăr. la distan.	Selectarea opțiunii Dimens. tipăr. la distan. vă permite să setați dimensiunea de tipărire pentru imaginile recepționate. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea opțiunilor de tipărire.		
Resetare HP Instant Share	Selectarea opțiunii Resetare HP Instant Share vă permite să readuceți setările echipamentului HP Instant Share la valorile prestabilite din fabrică. Acest lucru înseamnă că imprimanta dvs. HP all-in-one nu mai este înregistrată pentru HP Instant Share.		
	Notă Dacă resetați setările echipamentului HP Instant Share, imprimanta dvs. HP all-in-one nu va mai putea trimite sau recepționa imagini până când nu o înregistrați din nou pentru HP Instant Share.		
	Selectați această opțiune fie când doriți să dați echipamentul altei persoane, fie când doriți să comutați echipamentul HP all-in-one de la conexiunea în rețea la o conexiune USB.		

14 Comandarea consumabilelor

Puteți comanda online cartuşe de tipărire, tipuri de hârtie HP recomandate şi accesorii HP all-in-one de pe site-ul HP.

Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire

Pentru a comanda suporturi de tipărire precum HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Iron-On Transfer, accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs., urmaţi instrucţiunile pentru a selecta produsul dvs., apoi executaţi clic pe legăturile de pe pagină.

Comandarea cartuşelor de tipărire

Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru echipamentul HP all-in-one, accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a selecta produsul dvs., apoi executați clic pe legăturile de pe pagină.

Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă următoarele cartușe de tipărire:

Cartuşe de tipărire	Număr de re-comandă HP
Cartuş de tipărire negru HP inkjet	#339, Cartuş de tipărire negru, 21 ml
Cartuş de tipărire tricolor HP inkjet	#344, Cartuş de tipărire color, 14 ml #343, Cartuş de tipărire color, 7 ml
Cartuş de tipărire foto HP inkjet	#348, Cartuş de tipărire foto, 13 ml
Cartuş de tipărire foto negru HP inkjet	#100, Cartuş de tipărire foto negru, 15 ml

Notă Numerele de comandă ale cartuşelor de tipărire diferă în funcție de țară/regiune. Dacă numerele de comandă listate în acest ghid nu sunt identice cu cele de pe cartuşele de tipărire din echipamentul dvs. HP all-in-one, comandați cartuşe de tipărire noi cu numerele de pe cartusele aflate în echipament.

Puteți afla numerele de comandă pentru toate cartuşele de tipărire acceptate de echipamentul dvs. accesând Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă). În HP Director, executați clic pe Settings (Setări), alegeți Print Settings (Setări de tipărire), apoi executați clic pe Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă). Executați clic pe fila Estimated Ink Levels (Niveluri estimate ale cernelii), apoi executați clic pe Print Cartridge Ordering Informații comandă cartuş de tipărire).

Puteți, de asemenea, să contactați un distribuitor HP local sau să accesați www.hp.com/support pentru a confirma numerele de comandă pentru cartuşe de tipărire corespunzătoare țării/regiunii dvs.

Comandarea accesoriilor

Pentru a comanda accesorii pentru HP all-in-one, cum ar fi o tavă pentru hârtie suplimentară sau un dispozitiv duplex pentru tipărire automată față-verso, accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a selecta produsul dvs., apoi executați clic pe legăturile de pe pagină.

În funcție de țară/regiune, echipamentul dvs. HP all-in-one poate accepta următoarele accesorii:

Accesoriu şi număr model HP	Descriere
HP Automatic Two-sided Printing Accessory (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso) ph5712	Vă permite să tipăriți automat pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Având instalat acest accesoriu, puteți tipări pe ambele fețe ale paginii fără să întoarceți și să reintroduceți manual paginile în timpul tipăririi.
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică) (numit şi Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso) ph3032	Adaugă o tavă de alimentare dedicată pentru hârtie de dimensiuni mici şi plicuri în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one şi permite tipărirea automată pe ambele fețe ale hârtiei standard sau de dimensiuni mici. Având instalat acest accesoriu, puteți încărca hârtie standard în tava de alimentare principală, respectiv hârtie de dimensiuni mici, cum ar fi cărțile Hagaki, în tava de alimentare posterioară. În acest fel, economisiți timp atunci când treceți de la o operație de tipărire la alta cu hârtie de altă dimensiune, deoarece nu este necesar să scoateți şi să reîncărcați hârtia.
HP 250 Sheet Plain Paper Tray (Tavă HP pentru 250 de coli de hârtie obişnuită) pt3447	Adaugă o tavă de alimentare dedicată pentru maxim 250 de coli standard la echipamentul HP all-in-one. Având instalat acest accesoriu, puteți încărca hârtie obișnuită în tava de alimentare inferioară și hârtie specială în tava de alimentare superioară. În acest fel, economisiți timp atunci când treceți de la o operație de tipărire la alta cu hârtie de alt tip, deoarece nu este necesar să scoateți și să reîncărcați hârtia de fiecare dată.
HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter (Adaptor de tipărire wireless HP bt300 Bluetooth®) bt300	Vă permite să tipăriți de pe un echipament Bluetooth pe echipamentul HP all-in-one. Acest accesoriu se conectează la portul pentru cameră foto din partea frontală a echipamentului HP all-in-one şi acceptă lucrări de tipărire de la echipamente Bluetooth acceptate, cum ar fi un telefon mobil foto sau un PDA. Acesta nu permite tipărirea de pe un PC sau un calculator Macintosh activat Bluetooth.

Comandarea altor consumabile

Pentru a comanda alte consumabile, precum softul HP all-in-one, copii tipărite ale Ghidului utilizatorului sau Ghidului de configurare sau componente care pot fi înlocuite de către client, apelați numărul corespunzător:

- În SUA sau Canada, formați 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- În Europa, formați +49 180 5 290220 (Germania) sau +44 870 606 9081 (Marea Britanie).

Pentru a comanda softul HP all-in-one în alte țări/regiuni, apelați numărul de telefon corespunzător țării/regiunii dvs. Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă a numerelor de comandă curente, accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP** pentru informatii despre apelarea suportului tehnic.

Țară/regiune	Număr pentru plasarea comenzilor
Asia Pacific (cu excepția Japoniei)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (U.K.)
Noua Zeelandă	0800 441 147
Africa de Sud	+27 (0)11 8061030
Statele Unite şi Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Întreținerea imprimantei HP allin-one

Imprimanta multifuncțională HP all-in-one necesită eforturi de întreținere minime. Uneori este recomandabil să curățați geamul și suprafața interioară a capacului de praf, pentru a asigura claritatea copiilor și imaginilor scanate. De asemenea, este recomandat să înlocuiți, să aliniați și să curățați din timp în timp cartușele de tipărire. Această secțiune oferă instrucțiuni pentru menținerea echipamentului HP all-in-one în stare bună de funcționare. Efectuați aceste operații de întreținere ori de câte ori este necesar.

Curățarea HP all-in-one

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină. Pentru ca materialele copiate sau scanate să fie clare, este necesar să curățați geamul și suprafața interioară a capacului. De asemenea, este recomandabil să ștergeți de praf suprafețele exterioare ale imprimantei HP all-in-one.

Curătarea geamului

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină.

- Opriţi imprimanta HP all-in-one, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.
 - Notă Când deconectați cablul de alimentare, data şi ora se şterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data şi ora. Toate faxurile stocate în memorie sunt, de asemenea, şterse.
- 2 Ştergeţi suprafaţa de sticlă cu o cârpă moale sau cu un burete umezit cu o soluţie de curăţare neabrazivă pentru geamuri.



Avertisment Nu utilizaţi substanţe abrazive, acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon, deoarece acestea pot deteriora geamul-suport. Nu turnaţi şi nu pulverizaţi lichid direct pe geamul-suport; lichidul poate să pătrundă sub geam şi să deterioreze echipamentul.

3 Ştergeţi geamul cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete de celuloză, pentru a preveni formarea petelor.

Curățarea suprafeței interioare a capacului

Pe suprafața interioară a capacului imprimantei HP all-in-one, se poate acumula murdărie.

- Opriți imprimanta HP all-in-one, deconectați cablul de alimentare şi ridicați capacul.
- 2 Curăţaţi suprafaţa albă cu o cârpă moale sau cu un burete uşor umezit cu apă caldă şi un săpun delicat.

- 3 Spălați suprafața cu grijă pentru a elimina murdăria. Nu frecați suprafața.
- 4 Ştergeţi suprafaţa albă cu o piele de căprioară sau cu o cârpă moale.



Avertisment Nu utilizați șervețele de hârtie, deoarece acestea pot zgâria suprafata.

Dacă suprafața prezintă în continuare urme de murdărie, repetați operațiile anterioare utilizând alcool izopropilic, apoi ştergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta urmele de alcool.



Avertisment Aveți grijă să nu vărsați alcool pe geamul-suport sau pe zonele vopsite ale echipamentului HP all-in-one, întrucât riscați să deteriorați echipamentul.

Curățarea exteriorului

Utilizați o cârpă moale, umedă, fără scame, pentru a curăța praful și petele de pe carcasa imprimantei. Interiorul imprimantei HP all-in-one nu necesită curățare. Feriți panoul de control și interiorul imprimantei HP all-in-one de contactul cu lichide.



Avertisment Pentru a evita deteriorarea părților vopsite ale echipamentului HP all-in-one, nu utilizați alcool sau produse de curățat pe bază de alcool când curățați panoul de control, capacul sau alte zone vopsite ale echipamentului.

Verificarea nivelului de cerneală

Puteți verifica nivelul cernelii cu uşurință, pentru a determina cât de curând trebuie să înlocuiți un cartuş de tipărire. Nivelul de cerneală arată cu aproximație cantitatea de cerneală rămasă în cartuşele de tipărire.

Pentru a verifica nivelul de cerneală de pe panoul de control

- → Identificați cele două pictograme de la baza afișajului color care reprezintă nivelul de cerneală din cele două cartușe de tipărire instalate.
 - Pictograma verde reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire tricolor.
 - Pictograma neagră reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire negru.
 - Pictograma portocalie reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire foto.
 - Pictograma albastru-verde reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire foto negru.

Dacă utilizați cartuşe de tipărire non-HP sau cartuşe care au fost reumplute, sau dacă într-unul dintre locașuri nu se află un cartuş de tipărire, una sau ambele pictograme pot să nu apară în bara de pictograme. Imprimanta HP all-in-one nu poate detecta cantitatea de cerneală rămasă în cartuşele non-HP sau în cartuşele care au fost reumplute.

Dacă una dintre pictograme indică un cartuş de tipărire gol, cartuşul respectiv conține foarte puțină cerneală și trebuie schimbat în curând. Când calitatea tipăririi începe să scadă, înlocuiți cartuşul de tipărire.


Pentru informații suplimentare despre pictogramele pentru nivelul cernelii de pe afișajul color, consultați Pictogramele afișajului color.

Puteți, de asemenea, să verificați cantitatea estimată de cerneală din cartuşele de tipărire de la calculator. Dacă aveți o conexiune USB între calculator și echipamentul HP all-in-one, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) pentru informații referitoare la verificarea nivelurilor cernelii din Printer Toolbox (Casetă de instrumente pentru imprimantă). Dacă aveți o conexiune prin rețea, puteți să verificați nivelurile cernelii din serverul EWS. Pentru informații referitoare la accesarea serverului EWS, consultați Ghidul pentru retea.

Tipărirea unui raport auto-test

Dacă aveți probleme la tipărire, tipăriți un raport auto-test înainte de a înlocui cartuşele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre diverse aspecte ale echipamentului dvs., inclusiv despre cartuşele de tipărire.

- 1 Încărcați hârtie albă Letter, A4, sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
- Apăsați Configurare.
- Apăsați 2, apoi apăsați 5.
 Este afișat meniul Tipărire raport și este selectată opțiunea Raport auto-test. Imprimanta HP all-in-one tipărește un raport auto-test, care poate indica sursa problemei de tipărire. Mai jos este prezentat un exemplu al zonei de testare din cadrul raportului.

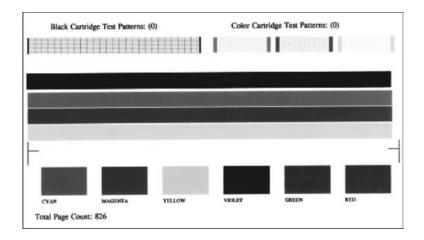

- 4 Asigurați-vă că modelele de testare sunt aliniate şi afişează o grilă completă. Dacă modelul conține un număr semnificativ de linii întrerupte, acest lucru poate indica o problemă cu injectoarele. În acest caz, este recomandabilă curățarea cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea cartuselor de tipărire.
- Asigurați-vă că liniile de culoare se întind pe întreaga pagină. Dacă linia neagră lipseşte, este decolorată, pătată sau prezintă linii, acest fapt poate indica o problemă cu cartuşul de tipărire negru sau cartuşul foto din slotul din dreapta.

Dacă oricare dintre cele trei linii rămase lipseşte, este decolorată, pătată sau prezintă linii, acest fapt poate indica o problemă cu cartuşul de tipărire tricolor foto din slotul din stânga.

6 Asigurați-vă că blocurile de culoare au o consistență uniformă şi că prezintă culorile de mai jos.

Trebuie să vedeți blocuri de culoare cyan, magenta, galben, violet, verde şi roşu. Dacă blocurile de culoare lipsesc sau dacă un bloc de culoare este murdar sau nu corespunde etichetei aflate dedesubtul blocului, acest fapt poate indica epuizarea cernelii din cartuşul de tipărire tricolor. În acest caz, este recomandabilă înlocuirea cartuşului de tipărire. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea Înlocuirea cartuşelor de tipărire.


Notă Pentru exemple privind modelele, liniile de culoare şi blocurile de culoare pentru cartuşe de tipărire normale şi defecte, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.

Lucrul cu cartuşele de tipărire

Pentru a asigura o calitate optimă a materialelor tipărite cu imprimanta HP all-in-one, va trebui să efectuați câteva operații simple de întreținere. Această secțiune furnizează indicații pentru manipularea cartuşelor de tipărire şi instrucțiuni pentru înlocuirea, alinierea şi curățarea cartuşelor de tipărire.

Manevrarea cartuşelor de tipărire

Înainte de a înlocui sau de a curăța un cartuş de tipărire, trebuie să cunoașteți denumirea componentelor și modul de manevrare a cartuşului de tipărire.

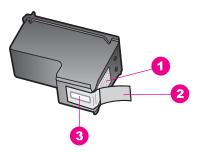

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă

Țineți cartuşele de tipărire de părțile laterale din plastic negru, cu eticheta în sus. Nu atingeti contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.







Avertisment Aveți grijă să nu scăpați din mână cartuşele de tipărire. Riscați să le deteriorati, făcându-le inutilizabile.

Înlocuirea cartuşelor de tipărire

Când nivelul de cerneală pentru cartuşul de tipărire este scăzut, pe afişajul color apare un mesaj.

Notă Puteți, de asemenea, să verificați nivelul de cerneală utilizând HP Director din softul HP Image Zone de pe calculatorul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați Verificarea nivelului de cerneală.

Când primiți un mesaj referitor la nivelul scăzut al cernelii pe afișajul color, asigurați-vă că aveți un cartuş de schimb la îndemână. De asemenea, este recomandabil să înlocuiți cartuşele de tipărire în cazul în care textul este greu lizibil sau aveți alte probleme legate de calitatea tipăririi.

Sfat Puteți, de asemenea, să folosiți aceste instrucțiuni pentru a înlocui cartuşul de tipărire alb-negru cu un cartuş de tipărire foto negru, pentru a tipări fotografii color sau alb negru de înaltă calitate.

Pentru a afla codul tuturor cartuşelor de tipărire pe care le acceptă echipamentul dvs. HP all-in-one, consultați Comandarea cartuşelor de tipărire. Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru echipamentul HP all-in-one, accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a selecta produsul dvs., apoi executați clic pe legăturile de pe pagină.


Pentru a înlocui cartușele de tipărire

Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este pornită.



Avertisment Dacă echipamentul HP all-in-one este oprit atunci când deschideți uşița de acces la carul de imprimare în scopul înlocuirii cartuşelor de tipărire, echipamentul HP all-in-one nu va elibera cartuşele. În cazul în care cartuşele de tipărire nu sunt parcate corespunzător în partea dreaptă, riscați să deteriorați echipamentul HP all-in-one atunci când încercați să le scoateți.


Deschideți uşița de acces la carul de imprimare ridicând din centrul părții frontale a dispozitivului, până când uşița se fixează în locaş.
Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.

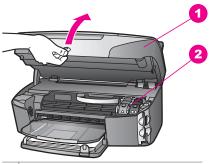


- 1 Uşiţa de acces la carul de imprimare
- 2 Carul de imprimare
- Când carul de imprimare este oprit şi nu face zgomot, apăsaţi în jos şi apoi ridicaţi dispozitivul de prindere din interiorul echipamentului HP all-in-one.

Dacă înlocuiți cartuşul de tipărire tri-color, ridicați dispozitivul de prindere de culoare verde din stânga.


Dacă înlocuiți cartuşul de tipărire negru, foto sau foto negru, ridicați dispozitivul de prindere de culoare neagră din dreapta.

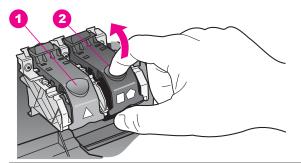

- 1 Dispozitivul de prindere pentru cartuşul de tipărire tri-color
- 2 Dispozitivul de prindere pentru cartușele de tipărire negru, foto și foto negru
- 4 Apăsați în jos cartuşul de tipărire pentru a-l debloca, apoi trageți-l spre dvs. pentru a-l scoate din locaş.

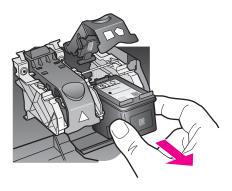

- Dacă scoateți cartușul de tipărire negru pentru a instala cartușul de tipărire foto sau foto negru, păstrați cartușul de tipărire negru în dispozitivul de protecție pentru cartușe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartușe de tipărire.
 - Dacă extrageți cartuşul de tipărire din cauza epuizării cernelii, reciclați cartuşul de tipărire. Programul pentru reciclarea consumabilelor HP Inkjet este disponibil în numeroase țări/regiuni și vă permite să reciclați gratuit cartuşele de tipărire. Pentru informații suplimentare, accesați următorul site Web:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Scoateți noul cartuş de tipărire din ambalaj, având grijă să atingeți numai plasticul negru, şi îndepărtați ușor banda de plastic prinzând-o de capătul roz.

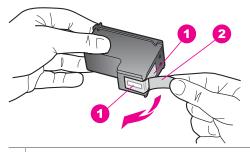

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă



Atenție Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.







7 Introduceți prin glisare noul cartuş de tipărire în locașul gol. Împingeți cartuşul de tipărire până când se fixează în locaș.

În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un triunghi alb pe etichetă, glisați cartuşul de tipărire în slotul din stânga. Dispozitivul de prindere este verde şi are pe el un triunghi alb, plin.


În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un pătrat alb sau un pentagon alb, glisați cartuşul de tipărire în slotul din dreapta. Dispozitivul de prindere este negru și are pe el un pătrat alb, plin și un pentagon alb, plin.

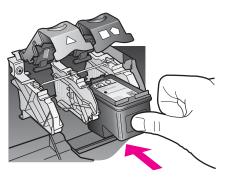

8 Apăsați în jos dispozitivul de prindere până când se opreşte. Asigurați-vă că dispozitivul de prindere s-a fixat sub aripioarele inferioare.

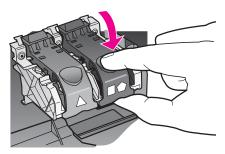

9 Închideți ușița de acces la carul de imprimare.

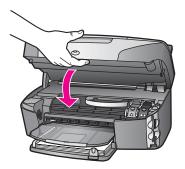

Utilizarea unui cartuş de tipărire foto

Puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor pe care le tipăriți sau copiați cu imprimanta HP all-in-one achiziționând un cartuş de tipărire foto. Scoateți cartuşul de tipărire negru și introduceți cartuşul de tipărire foto în locul lui. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire negru, aveți un sistem cu şase cerneluri, care produce fotografii de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți din nou cartușul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție pentru stocarea cartușului nefolosit, pentru a proteja cartușul de tipărire.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuş foto, consultați secțiunea Comandarea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea înlocuirea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartuşe, consultați Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire.

Utilizarea unui cartuş de tipărire foto negru

Puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor alb-negru pe care le tipăriți sau copiați cu imprimanta HP all-in-one achiziționând un cartuş de tipărire foto negru. Scoateți cartuşul de tipărire negru și introduceți cartuşul de tipărire foto negru în locul lui. Având instalat cartuşul de tipărire tri-color și cartuşul de tipărire foto negru, puteți tipări o gamă largă de tonuri de gri, ceea ce conduce la fotografii alb-negru de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți din nou cartușul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție pentru stocarea cartușului nefolosit, pentru a proteja cartușul de tipărire.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuş foto negru, consultați Comandarea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați sectiunea Înlocuirea cartuselor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartuşe, consultati Utilizarea dispozitivului de protectie pentru cartuse de tipărire.

Utilizarea dispozitivului de protectie pentru cartuse de tipărire


În unele țări/regiuni, atunci când cumpărați un cartuş de tipărire foto, veți primi şi un dispozitiv de protecție pentru cartuşe. În alte țări/regiuni, dispozitivul de protecție pentru cartuşe se livrează împreună cu echipamentul HP all-in-one. Dacă nici cartuşul de

tipărire nici echipamentul HP all-in-one nu v-au fost livrate cu un dispozitiv de protecție, puteți comanda unul de pe site-ul HP Support. Accesați www.hp.com/support.

Dispozitivul de protecție pentru cartuşe este destinat păstrării în siguranță a cartuşelor şi prevenirii uscării cernelii când acestea nu sunt utilizate. Ori de câte ori scoateți un cartuş de tipărire din echipamentul HP all-in-one cu intenția de a-l reutiliza ulterior, păstrați-l în dispozitivul de protecție pentru cartuşe. De exemplu, păstrați cartuşul de tipărire negru într-un dispozitiv de protecție pentru cartuşe atunci când îl scoateți pentru a putea tipări fotografii de calitate superioară cu cartuşele foto și tricolor.

Pentru a introduce un cartuş de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartuşe

→ Introduceți prin glisare cartuşul de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartuşe într-o pozitie uşor înclinată și apăsati pentru a-l fixa.

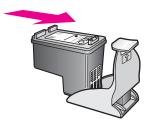

Pentru a scoate cartuşul de tipărire din dispozitivul de protecție pentru cartuşe

→ Apăsaţi în jos aripioara din partea superioară a dispozitivului de protecţie pentru a elibera cartuşul de tipărire, apoi scoateţi cartuşul de tipărire din dispozitivul de protecţie.



Alinierea cartuşelor de tipărire

Imprimanta HP all-in-one vă va solicita să aliniați cartuşele de fiecare dată când instalați sau înlocuiți un cartuş de tipărire. Puteți, de asemenea, să aliniați oricând cartuşele de tipărire de la panoul de control sau folosind software-ul **HP Image Zone** de pe calculatorul dvs. Alinierea cartuşelor asigură obținerea unor rezultate de calitate.

Notă Dacă extrageți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, imprimanta HP all-inone nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, astfel încât nu mai este necesar să realiniati cartuşele de tipărire.

Pentru a alinia cartușele de tipărire de pe panoul de control atunci când vi se solicită

→ Asiguraţi-vă că în tava de alimentare există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsati OK.

Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.

Notă Dacă, atunci când aliniați cartuşele, în tava de alimentare se află hârtie colorată, alinierea va eşua. Încărcați hârtie albă neutilizată în tava de alimentare şi reluați alinierea.

Dacă alinierea eşuează, este posibil ca senzorul sau un cartuşul de tipărire să fie defecte. Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP** pentru informații despre apelarea suportului tehnic.

Pentru a alinia cartușele de tipărire de pe panoul de control în orice moment

- 1 Încărcați hârtie albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava de alimentare.
- 2 Apăsați Configurare.
- 3 Apăsați 6, apoi apăsați tasta 2.

Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Aliniere cartuş de tipărire.

Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.

Pentru informații despre alinierea cartuşelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați meniul de asistență **HP Image Zone** al softului.

Curățarea cartuşelor de tipărire

Utilizați această caracteristică atunci când raportul auto-test prezintă scurgeri sau linii albe în interiorul barelor colorate. Nu curățați cartușele dacă nu este necesar pentru a nu face risipă de cerneală și a nu scurta durata de viață a injectoarelor.

Alinierea cartuşelor de tipărire de la panoul frontal

- 1 Încărcați hârtie albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava de alimentare.
- Apăsati Configurare.
- 3 Apăsați 6, apoi apăsați 1.

Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Curățare cartuş de tipărire.

Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o pagină pe care o puteți recicla sau arunca. În cazul în care calitatea copierii sau tipăririi este în continuare scăzută după curățare, încercați să curățați contactele cartuşului înainte de a înlocui cartuşul de tipărire afectat. Pentru informații în legătură cu curățarea contactelor cartuşului de tipărire, consultați Curățarea contactelor cartuşelor de tipărire. Pentru informații în legătură cu înlocuirea cartuşelor de tipărire, consultați Înlocuirea cartuşelor de tipărire.

Pentru informații în legătură cu curățarea cartuşelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați meniul de asistentă **HP Image Zone** al softului.

Curătarea contactelor cartuşelor de tipărire

Curățați contactele cartuşelor de tipărire doar dacă primiți mesaje repetate pe afişajul color cu privire la verificarea acestora după curătare sau aliniere.

Înainte de a curăța contactele cartușului de tipărire, scoateți cartușul și asigurați-vă că acesta nu are contactele acoperite, apoi reinstalați-l. Dacă primiți în continuare mesajul de verificare a cartușelor de tipărire, curățați contactele.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

- Lavete din spumă poliuretanică, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartușele de tipărire).



Avertisment NU utilizați solvenți sau alcool pentru a curăța contactele cartuşelor de tipărire. Aceste substanțe pot deteriora cartuşele sau imprimanta HP all-in-one.

Pentru a curăța contactele cartușelor de tipărire

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one și deschideți ușița de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- 2 Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-inone.
 - Notă Când deconectați cablul de alimentare, data și ora se șterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data și ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei și orei. Toate faxurile stocate în memorie sunt, de asemenea, șterse.
- 3 Ridicați dispozitivele de prindere în poziția deschis și scoateți cartușul de tipărire.
 - Notă Nu extrageți ambele cartuşe în acelaşi timp. Extrageți şi curățați fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu țineți un cartuş de tipărire în afara echipamentului HP all-in-one mai mult de 30 de minute.
- 4 Inspectați contactele, verificând dacă nu sunt murdare de cerneală, scame sau alte impurități.
- 5 Umeziţi o lavetă sau o cârpă din material textil fără scame şi stoarceţi apa în exces.
- 6 Prindeți cartușul de tipărire de părțile laterale.
- 7 Curăţaţi doar contactele de cupru. Pentru informaţii cu privire la curăţarea zonei injectoarelor de cerneală, consultaţi Curăţarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală.



- 1 Contacte de cupru
- 2 Injectoare (nu curățați)
- 8 Reintroduceți cartuşul de tipărire negru în locaş şi închideți dispozitivul de prindere.
- 9 Repetați paşii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuş de tipărire.
- 10 Închideți cu grijă uşița de acces la cartuşul de tipărire şi conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

Curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală

Dacă echipamentul HP all-in-one este utilizat într-un mediu cu mult praf, se pot acumula mici cantități de reziduuri în interiorul echipamentului. Aceste reziduuri pot include praf, păr sau fibre ale țesăturilor. Când reziduurile vin în contact cu cartuşele de tipărire, acestea pot determina pete de cerneală și zone neclare pe paginile tipărite. Aceste probleme pot fi remediate prin curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală conform descrierii care urmează.

Notă Curățați zona din jurul injectoarelor de cerneală numai dacă în continuare apar pete de cerneală şi zone neclare pe paginile tipărite după ce ați curățat cartuşele de tipărire utilizând panoul de control al echipamentului HP Image Zone. Pentru informatii suplimentare, consultati Curățarea cartuşelor de tipărire.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

- Lavete din spumă poliuretanică, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartuşele de tipărire).




Avertisment Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.

Pentru a curăța zona din jurul injectoarelor de cerneală

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one și deschideți ușița de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- 2 Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-inone.

- Notă Când deconectați cablul de alimentare, data şi ora se şterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data şi ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei şi orei. Toate faxurile stocate în memorie sunt, de asemenea, şterse.
- 3 Ridicați dispozitivele de prindere în poziția deschis și scoateți cartușul de tipărire.
 - Notă Nu extrageți ambele cartuşe în acelaşi timp. Extrageți şi curățați fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu țineți un cartuş de tipărire în afara echipamentului HP all-in-one mai mult de 30 de minute.
- 4 Aşezaţi cartuşul de tipărire pe o coală de hârtie cu injectoarele de cerneală orientate în sus.
- 5 Muiați ușor în apă distilată un bețișor cu vată curat.
- 6 Curățați fața şi muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală cu bețişorul, ca în figura de mai jos.

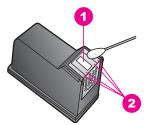

- 1 Placa injectoarelor (nu curățați)
- 2 Fața și muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală



Avertisment Nu curățați placa injectoarelor.

- 7 Reintroduceți cartuşul de tipărire negru în locaş şi închideți dispozitivul de prindere.
- 8 Repetati pasii, dacă este cazul, pentru celălalt cartus de tipărire.
- 9 Închideți cu grijă uşița de acces la cartuşul de tipărire şi conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

Modificarea setărilor echipamentului

Puteți modifica setarea timpului de trecere la modul economic și setarea perioadei de întârziere ale echipamentului HP all-in-one conform preferințelor dvs. Puteți oricând restabili setările originale ale echipamentului dvs. Această operație va șterge toate setările modificate de dvs.

Setarea timpului de trecere la economic

Lampa din scannerul echipamentului HP all-in-one rămâne aprinsă o perioadă specificată, astfel încât echipamentul HP all-in-one să poată răspunde în orice moment comenzilor dvs. Dacă echipamentul HP all-in-one nu a fost utilizat pe perioada de timp specificată, lampa se stinge pentru a economisi energie. Puteți părăsi acest mod apăsând orice buton de pe panoul de control.

Imprimanta HP all-in-one este setată să intre automat în modul de economisire a energiei după 12 ore. Parcurgeți paşii următori dacă doriți ca imprimanta HP all-in-one să intre mai repede în acest mod.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 7, apoi apăsați 2. Este afişat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare durată mod economic.
- Apăsați ▼ pentru a selecta durata dorită, apoi apăsați OK.
 Puteți alege 1, 4, 8 sau 12 ore pentru durata pentru modul de economisire a energiei.

Setarea perioadei de întârziere

Opțiunea Timp amânare solicitare vă permite să setați intervalul de tip după care va fi afișat un mesaj ce vă va solicita să efectuați o acțiune. De exemplu, dacă apăsați Copiere și perioada de întârziere se scurge înainte ca dvs. să apăsați alt buton, pe afișajul color apare mesajul "Apăsați START pentru copiere. Apăsați un număr sau OK pentru a selecta.". Puteți alege una dintre opțiunile Rapid(ă), Normal(ă), Încet/Înceată sau Dezactivat(ă). Dacă selectați opțiunea Dezactivat(ă), sugestiile nu vor fi afișate pe afișajul color, însă celelalte mesaje, cum ar fi avertizările legate de nivelul cernelii și mesajele de eroare, vor continua să fie afișate.

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 7, apoi apăsați 3. Este afișat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare latență confirmare.
- 3 Apăsați ▼ pentru a selecta perioada de întârziere, apoi apăsați OK.

Restabilirea setărilor din fabrică

Puteți restabili setările originale din fabrică la cele care erau selectate când ați cumpărat imprimanta HP all-in-one.

Notă Restabilirea setărilor din fabrică nu va modifica informațiile referitoare la dată şi nici setările pentru scanare, limbă, țară sau regiune.

Puteți realiza această operație numai de la panoul de control.

- Apăsati Configurare.
- 2 Apăsați 6, apoi apăsați 3.

Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Revenire la setările implicite.

Setările prestabilite din fabrică sunt restabilite.

Sunete de auto-întreținere

Este posibil ca echipamentul HP all-in-one să producă zgomote după perioade lungi de inactivitate (aproximativ 2 săptămâni). Aceasta este o operație normală și este necesară pentru ca echipamentul HP all-in-one să producă materiale tipărite de calitate optimă.

16 Informații de depanare

Acest capitol conține informații de depanare pentru echipamentul HP all-in-one. Aici găsiți informații amănunțite pentru probleme de instalare și configurare, precum și o serie de subiecte operaționale. Pentru informații de depanare suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone) al software-ului .

Numeroase probleme se datorează faptului că echipamentul HP all-in-one este conectat la calculator prin intermediul unui cablu USB înainte ca software-ul HP all-in-one să fie instalat pe calculator. Dacă ați conectat echipamentul HP all-in-one la calculator înainte ca software-ul de instalare să vă solicite acest lucru, trebuie să parcurgeți pașii următori:

- 1 Deconectați cablul USB de la calculator.
- 2 Dezinstalaţi software-ul (dacă l-aţi instalat deja).
- 3 Reporniti calculatorul.
- 4 Opriți echipamentul HP all-in-one, așteptați un minut, apoi reporniți-l.
- 5 Reinstalaţi software-ul HP all-in-one. Nu conectaţi cablul USB până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru.

Pentru informații suplimentare despre dezinstalarea și reinstalarea software-ului, consultați Dezinstalarea și reinstalarea software-ului.

Această secțiune cuprinde următoarele subiecte:

- Depanarea configurării: Conţine informaţii despre configurarea hardware, instalarea software-ului, configurarea faxului şi depanarea configurării softwareului HP Instant Share.
- **Depanarea operațională**: Conține informații despre problemele care pot surveni în timpul utilizării curente a echipamentului HP all-in-one.
- Actualizarea echipamentului: În baza unei recomandări a serviciului de suport tehnic HP sau a unui mesaj de pe afişajul color, puteți accesa site-ul de suport tehnic HP pentru a obține un upgrade pentru echipamentul dvs. Această secțiune contine informatii despre actualizarea echipamentului dvs.

Înainte de a apela suportul tehnic HP

Dacă aveți probleme, parcurgeți pașii următori:

- 1 Consultați documentația livrată împreună cu echipamentul HP all-in-one.
 - Ghidul de configurare: Ghidul de configurare explică modul de configurare a echipamentului HP all-in-one.
 - Ghidul utilizatorului: Ghidul utilizatorului este cartea pe care tocmai o citiți.
 Această carte descrie caracteristicile de bază ale echipamentului HP all-in-one, explică modul de utilizare a echipamentului HP all-in-one fără conectarea acestuia la un calculator şi conține informații de depanare a configurării şi depanare operaţională.
 - Asistența HP Image Zone: Meniul HP Image Zone Help (Asistență
 HP Image Zone) descrie modul de utilizare a echipamentului HP all-in-one cu
 un calculator şi conține informații de depanare suplimentare care nu sunt
 tratate în Ghidul utilizatorului.

- Fişierul Readme: Fişierul Readme conţine informaţii despre posibilele probleme de instalare şi cerinţele de sistem. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Afişarea fişierului Readme.
- Ghidul pentru rețea: Ghidul pentru rețea explică modul de configurare a echipamentului HP all-in-one într-o rețea.
- 2 Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support, unde aveți următoarele posibilități:
 - Să accesați paginile de asistență online.
 - Să trimiteți un e-mail prin care să solicitați răspunsuri la întrebările dvs.
 - Să luați legătura cu un tehnician HP folosind facilitatea online chat.
 - Să căutați actualizări ale software-ului.

Opțiunile de suport tehnic și disponibilitatea acestora diferă în funcție de produs, tară/regiune și limbă.

- 3 Contactați punctul local de vânzări. Dacă echipamentul HP all-in-one are un defect hardware, vi se va solicita să aduceți echipamentul HP all-in-one la locația de unde l-ați cumpărat. Service-ul este gratuit în timpul perioadei de garanție limitată a echipamentului HP all-in-one. După perioada de garanție, vi se va percepe o taxă de service.
- 4 Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind asistența online sau site-urile HP, apelați suportul tehnic HP folosind numărul pentru țara/regiunea dvs. Pentru informatii suplimentare, consultati Suport tehnic HP.

Afişarea fişierului Readme

Fişierul Readme conține informații suplimentare despre posibilele probleme de instalare şi cerințele de sistem.

- În Windows, puteți accesa fișierul Readme din bara de sarcini, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), alegând Hewlett-Packard, alegând HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, apoi executând clic pe View the Readme File (Vizualizare fișier Readme).
- În Macintosh OS 9 sau OS X, puteți accesa fişierul Readme executând dublu clic pe pictograma situată în directorul rădăcină al CD-ROM-ului software HP all-inone.

Depanarea configurării

Această secțiune conține sfaturi pentru depanarea instalării și a configurării pentru câteva dintre cele mai comune probleme legate de utilizarea echipamentului HP all-inone, configurarea faxului, instalarea hardware-ului și a software-ului și configurarea **HP Instant Share**.


Depanarea configurării hardware

Utilizați această secțiune pentru rezolvarea problemelor care ar putea surveni când configurati hardware-ul HP all-in-one.

Echipamentul HP all-in-one nu pornește

Soluție

Asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt conectate corespunzător şi aşteptați câteva secunde pentru ca echipamentul HP all-in-one să pornească. Dacă este prima dată când porniți echipamentul HP all-in-one, pornirea s-ar putea să dureze până la un minut. De asemenea, dacă echipamentul HP all-in-one este conectat la o priză cu întrerupător, asigurați-vă că priza este pornită.

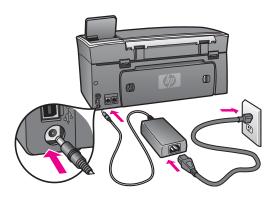


Ați conectat cablul USB, însă aveți probleme la utilizarea echipamentului HP all-in-one cu calculatorul

Soluție

Trebuie să instalați software-ul livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one înainte de a conecta cablul USB. În timpul instalării, nu conectați cablul USB până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru. Conectarea prematură a cablului USB poate conduce la erori.

După instalarea software-ului, conectarea calculatorului la echipamentul HP all-inone cu un cablu USB este foarte simplă. Conectați un capăt al cablului USB în spatele calculatorului și celălalt capăt în spatele echipamentului HP all-in-one. Puteți să conectați cablul la orice port USB din spatele calculatorului.

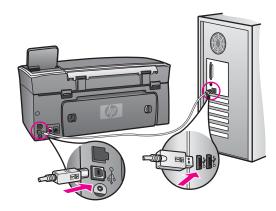

Ați primit un mesaj pe afișajul color să atașați masca panoului de control

Solutie

Aceasta înseamnă că masca panoului de control nu este ataşată sau este ataşată incorect. Aliniați masca deasupra butoanelor din partea superioară a echipamentului HP all-in-one şi fixati-o corespunzător.





Limba afișată pe afișajul color nu este cea dorită

Solutie

În mod normal, limba şi ţara/regiunea sunt setate la prima configurare a echipamentului HP all-in-one. Puteţi totuşi modifica aceste setări în orice moment folosind procedura următoare:

- 1 Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 7, apoi apăsați 1.
 - Este selectat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare limbă şi țară/regiune.
 - Este afișată o listă de limbi. Puteți derula această listă apăsând săgețile ▲ și ▼.
- 3 După ce evidențiați limba dvs., apăsați OK.
- 4 Când vi se solicită, apăsați 1 pentru Da sau 2 pentru Nu. Sunt afişate țările/regiunile pentru limba selectată. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula lista.
- 5 După ce evidențiați limba pe care doriți să o selectați, apăsați OK.
- 6 Când vi se solicită, apăsați 1 pentru Da sau 2 pentru Nu.

Unitățile de măsură afișate în meniuri pe afișajul color sunt incorecte

Soluție

Ați selectat greşit țara/regiunea când ați configurat echipamentul HP all-in-one. Țara/regiunea selectată determină dimensiunile hârtiei afișate pe afișajul color.

Pentru a schimba ţara/regiunea, trebuie să setaţi din nou limba prestabilită. În mod normal, limba şi ţara/regiunea sunt setate la prima configurare a echipamentului

HP all-in-one. Puteți totuși modifica aceste setări în orice moment folosind procedura următoare:

- Apăsați Configurare.
- 2 Apăsați 7, apoi apăsați 1.
 - Este selectat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare limbă şi tară/regiune.
 - Este afişată o listă de limbi. Puteți derula această listă apăsând săgețile ▲ și ▼.
- 3 După ce evidențiați limba dvs., apăsați OK.
- 4 Când vi se solicită, apăsați 1 pentru Da sau 2 pentru Nu. Sunt afişate țările/regiunile pentru limba selectată. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula lista.
- 5 După ce evidențiați limba pe care doriți să o selectați, apăsați OK.
- 6 Când vi se solicită, apăsati 1 pentru Da sau 2 pentru Nu.

Ați primit un mesaj pe afișajul color să aliniați cartușele de tipărire

Soluție

Echipamentul HP all-in-one vă solicită să aliniați cartuşele de fiecare dată când instalați un nou cartuş de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartuşelor de tipărire.

Notă Dacă extrageți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, astfel încât nu mai este necesar să realiniati cartusele de tipărire.

Ați primit un mesaj pe afișajul color că alinierea cartușelor de tipărire a eșuat

Cauză

Tava de alimentare nu conține hârtie corespunzătoare.

Soluție

Dacă, atunci când aliniați cartuşele, în tava de alimentare se află hârtie colorată, alinierea va eşua. Încărcați hârtie albă neutilizată Letter sau A4 în tava de alimentare și reluati alinierea.


Dacă alinierea eşuează, este posibil ca senzorul sau un cartuşul de tipărire să fie defecte. Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP** pentru informații despre apelarea suportului tehnic.

Cauză

Banda de protecție acoperă cartușele de tipărire.

Soluție

Verificați fiecare cartuş de tipărire. Dacă banda de plastic acoperă injectoarele, îndepărtați-o cu grijă folosind capătul roz. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.

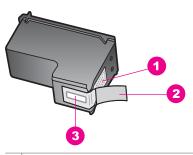

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă





Reinserați cartuşele de tipărire şi asigurați-vă că sunt inserate complet şi fixate corespunzător.

Cauză

Contactele de pe cartuşul de tipărire nu ating contactele din carul de imprimare.

Solutie

Scoateți și reinserați cartușele de tipărire. Asigurați-vă că sunt inserate complet și fixate corespunzător.

Cauză

Cartuşul de tipărire sau senzorul sunt defecte.

Soluție

Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP** pentru informații despre apelarea suportului tehnic.


Echipamentul HP all-in-one nu tipărește

Soluție

Dacă echipamentul HP all-in-one şi calculatorul nu comunică între ele, încercați următoarele:

 Verificaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cablu vechi, s-ar putea ca acesta să nu funcţioneze corespunzător. Încercaţi să-l conectaţi la alt produs pentru a vedea dacă funcţionează. Dacă întâmpinaţi probleme, cablul USB s-ar putea să

- trebuiască înlocuit. De asemenea, cablul nu trebuie să depăşească 3 metri lungime.
- Asiguraţi-vă că aveţi un calculator compatibil USB. Anumite sisteme de operare, cum ar fi Windows 95 şi Windows NT, nu acceptă conexiuni USB. Consultaţi documentaţia livrată împreună cu sistemul dvs. de operare pentru informaţii suplimentare.
- Verificați conexiunea de la echipamentul HP all-in-one la calculator. Asigurațivă că ați fixat bine cablul USB la portul USB din spatele echipamentului
 HP all-in-one. Asigurați-vă că celălalt capăt al cablului USB este bine fixat la
 portul USB al calculatorului. După conectarea corespunzătoare a cablului,
 opriți echipamentul HP all-in-one apoi reporniți-l.

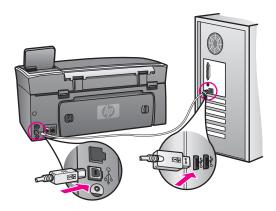

- Verificați celelalte imprimante şi scannere. S-ar putea să trebuiască să deconectați produsele mai vechi de la calculator.
- Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one este legat la rețea, consultați Ghidul pentru rețea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- După ce verificați conexiunile, încercați să reporniți calculatorul. Opriți echipamentul HP all-in-one şi reporniți-l.
- Dacă este necesar, dezinstalaţi şi apoi reinstalaţi software-ul HP Image Zone.
 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului.

Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea echipamentului HP all-inone şi conectarea acestuia la calculator, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Ați primit un mesaj pe afișajul color privind un blocaj al hârtiei sau un car blocat

Soluție

Dacă pe afişajul color apare un mesaj de eroare privind un blocaj al hârtiei sau un car blocat, este posibil să fi rămas materiale de ambalare în interiorul echipamentului HP all-in-one. Deschideți uşița de acces la carul de imprimare şi îndepărtați eventualele materiale de ambalare (de exemplu, benzi adezive sau carton) sau orice alte obiecte străine care blochează carul de tipărire.

Depanarea instalării software-ului

Dacă survine o problemă pe parcursul instalării software-ului, consultați subiectele de mai jos pentru o posibilă soluție. Dacă survine o problemă hardware pe parcursul configurării, consultați Depanarea configurării hardware.

Pe parcursul unei instalări normale a software-ului HP all-in-one au loc următoarele evenimente:

- CD-ROM-ul HP all-in-one rulează automat.
- Se instalează software-ul.
- 3 Fișierele sunt copiate pe HDD.
- 4 Vi se solicită să conectați echipamentul HP all-in-one la calculator.
- 5 Un OK verde și o bifă apar pe ecranul expertului de instalare.
- 6 Vi se solicită să reporniti calculatorul.
- 7 Rulează expertul Fax Setup (Configurare fax).
- 8 Este rulat procesul de înregistrare.

Dacă oricare dintre aceste evenimente nu a avut loc, este posibil să aveți o problemă cu instalarea. Pentru a testa instalarea pe un calculator, verificați următoarele:

- Porniți echipamentul HP Director şi asigurați-vă că apar următoarele pictograme: Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document), Send Fax (Trimitere fax) şi HP Gallery. Pentru informații despre pornirea HP Director, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone). Dacă pictogramele nu apar imediat, va trebui să aşteptați câteva minute pentru ca echipamentul HP all-in-one să se conecteze la calculatorul dvs. În caz contrar, consultați Unele pictograme lipsesc din HP Director.
 - Notă Dacă ați efectuat o instalare minimală a software-ului, componentele HP Image Zone şi Copy (Copiere) nu sunt instalate şi nu vor fi disponibile din HP Director.
- Deschideți caseta de dialog Printers (Imprimante) pentru a vedea dacă echipamentul HP all-in-one este listat.
- Căutați pictograma HP all-in-one în caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows. Prezența acesteia indică faptul că echipamentul HP all-in-one este pregătit.

Când inserați CD-ROM-ul în unitatea CD-ROM a calculatorului nu se întâmplă nimic

Soluție

Efectuați următoarele acțiuni:

- 1 În meniul **Start**, executați clic pe **Run** (**Rulare**).
- 2 În caseta de dialog Run (Rulare), introduceți d:\setup.exe (dacă unitatea dvs. CD-ROM nu este asignată literei D, introduceți litera corespunzătoare), apoi executați clic pe OK.

Este afișat ecranul de verificare minimală a sistemului

Soluție


Sistemul dvs. nu îndeplineşte cerințele minime pentru instalarea software-ului. Executați clic pe **Details (Detalii)** pentru a vedea care este problema, apoi corectati problema înainte de a încerca să instalati software-ul.

Un X roşu apare la promptul de conectare USB

Soluție

În mod normal, ar trebui să apară o bifă verde indicând faptul că instalarea Plug and Play a reuşit. Un X roşu indică faptul că instalarea Plug and Play a eşuat. Efectuati următoarele actiuni:

- 1 Asigurați-vă că masca panoului de control este fixată corespunzător, deconectați cablul de alimentare al echipamentului HP all-in-one şi reconectati-l.
- 2 Asigurați-vă că ați conectat cablul USB și cablul de alimentare.

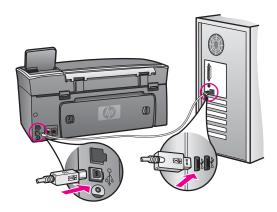

- 3 Executați clic pe Retry (Reîncercare) pentru a reîncerca configurarea echipamentului Plug and Play. Dacă aceasta nu reuşeşte, treceți la pasul următor.
- 4 Asigurati-vă că ati configurat corespunzător cablul USB, după cum urmează:
 - Deconectati cablul USB si reconectati-l.
 - Nu ataşaţi cablul USB la o tastatură sau la un hub nealimentat.
 - Asigurați-vă că respectivul cablu USB are maxim 3 metri lungime.
 - Dacă aveți mai multe echipamente USB conectate la calculator, este recomandat să deconectati celelalte echipamente pe parcursul instalării.
- 5 Continuați instalarea şi reporniți calculatorul atunci când vi se solicită. Apoi deschideți HP Director şi verificați prezența pictogramelor esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document), Send Fax (Trimitere fax) si HP Gallery).
- 6 Dacă pictogramele esenţiale nu apar, dezinstalaţi software-ul, apoi reinstalaţi-I. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului.

Ati primit un mesaj despre aparitia unei erori necunoscute

Soluție

Încercați să continuați instalarea. Dacă nu reuşiți, întrerupeți și reporniți instalarea și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă survine o eroare, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Nu ștergeți fișierele program HP all-in-one de pe HDD. Eliminați-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP all-in-one.

Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea softwareului.

Unele pictograme lipsesc din HP Director

Dacă nu apar pictogramele esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document), Send Fax (Trimitere fax) și HP Gallery), este posibil ca instalarea să fie incompletă.

Soluție

Dacă instalarea este incompletă, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Nu ștergeți fișierele program HP all-in-one de pe HDD. Eliminați-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea software-ului.

Expertul pentru fax nu pornește

Soluție

Lansați expertul pentru fax după cum urmează:

- 1 Porniți HP Director. Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).
- 2 Executați clic pe meniul Settings (Setări), selectați Fax Settings and Setup (Setări şi configurare fax), apoi selectați Fax Setup Wizard (Expert de configurare fax).

Ecranul de înregistrare nu apare

Solutie

→ În Windows, puteți accesa ecranul de înregistrare din bara de sarcini, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, apoi executând clic pe Sign up now (Înregistrare acum).

Pictograma Digital Imaging Monitor nu apare în caseta de sistem

Solutie

Dacă pictograma Digital Imaging Monitor nu apare în caseta de sistem, porniți HP Director pentru a verifica dacă apar pictogramele esențiale. Pentru informații suplimentare despre pornirea HP Director, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru informații suplimentare referitoare la absența pictogramelor esențiale din **HP Director**, consultați Unele pictograme lipsesc din HP Director.

În mod normal, caseta de sistem apare în colțul din dreapta-jos al ecranului.



Dezinstalarea si reinstalarea software-ului

Dacă instalarea este incompletă, sau dacă ați conectat cablul USB la calculator înainte ca software-ul de instalare să vă solicite acest lucru, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Nu ştergeți fişierele program HP all-in-one de pe HDD. Eliminati-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP all-in-one.

O reinstalare poate dura între 20 şi 40 de minute, atât pentru Windows, cât şi pentru Macintosh. Există trei metode pentru dezinstalarea software-ului de pe un calculator Windows

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 1

- Deconectați echipamentul HP all-in-one de la calculator. Nu conectați echipamentul HP all-in-one la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.
- 2 Apăsați butonul Pornire pentru a opri imprimanta HP all-in-one.
- 3 În bara de sarcini Windows, executați clic pe Start, Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, uninstall software (dezinstalare software).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Dacă vi se solicită să confirmați eliminarea fișierelor partajate, executați clic pe **No** (**Nu**).
 - Celelalte programe care utilizează aceste fișiere s-ar putea să nu funcționeze corect dacă sunt eliminate fișierele.
- 6 Reporniți calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați echipamentul HP all-in-one înainte de a reporni calculatorul. Nu conectați echipamentul HP all-in-one la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.
- 7 Pentru a reinstala software-ul, inserați CD-ROM-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului și urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- 8 După instalarea software-ului, conectați echipamentul HP all-in-one la calculator.
- 9 Apăsați butonul Pornire pentru a porni echipamentul HP all-in-one. După conectarea şi pornirea echipamentului HP all-in-one, aşteptați câteva minute pentru ca toate evenimentele Plug and Play să se finalizeze.
- 10 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După finalizarea instalării, în caseta de sistem Windows apare pictograma Status Monitor.

Pentru a verifica dacă software-ul este instalat corespunzător, executați dublu clic pe pictograma HP Director de pe desktop. Dacă HP Director afișează pictogramele cheie (Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document), Send Fax (Trimitere fax) și HP Gallery), software-ul a fost instalat corespunzător.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 2

Notă Utilizați această metodă dacă opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- 1 În bara de sarcini Windows, executați clic pe Start, Settings (Setări), Control Panel (Panou de control).
- 2 Executați dublu clic pe Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe).

- 3 Selectați HP all-in-one & Officejet 4.0, apoi executați clic pe Change/Remove (Modificare/Eliminare).
 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Deconectați echipamentul HP all-in-one de la calculator.
- 5 Reporniți calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați echipamentul HP all-in-one înainte de a reporni calculatorul. Nu conectați echipamentul HP all-in-one la calculator decât după ce ati reinstalat software-ul.
- 6 Lansați programul de configurare.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 3

- Notă Aceasta este o metodă alternativă pentru cazul în care opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.
- 1 Rulați programul de configurare a software-ului HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Selectați **Uninstall (Dezinstalare)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Deconectați echipamentul HP all-in-one de la calculator.
- 4 Reporniți calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați echipamentul HP all-in-one înainte de a reporni calculatorul. Nu conectați echipamentul HP all-in-one la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.
- 5 Rulați din nou programul de configurare a software-ului HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 6 Lansați Reinstall (Reinstalare).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Macintosh

- 1 Deconectați echipamentul HP all-in-one de la calculatorul Macintosh.
- 2 Executați dublu clic pe dosarul **Applications: HP All-in-One Software**.
- 3 Executați dublu clic pe **HP Uninstaller**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 După dezinstalarea software-ului, deconectați echipamentul HP all-in-one, apoi reporniti calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați echipamentul HP all-in-one înainte de a reporni calculatorul. Nu conectați echipamentul HP all-in-one la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.
- 5 Pentru a reinstala software-ul, inseraţi CD-ROM-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- 6 Pe desktop, deschideți CD-ROM-ul şi executați dublu clic pe HP all-in-one installer.

7 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Depanarea configurării faxului

Această secțiune cuprinde informații de depanare a configurării faxului pentru echipamentul HP all-in-one. Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one nu este configurat corect pentru faxuri, s-ar putea să aveți probleme la trimiterea și la recepționarea faxurilor.

Sfat Această secțiune cuprinde exclusiv informații de depanare aferente configurării. Pentru informații suplimentare privind depanarea faxului, cum ar fi problemele legate de tipărire sau de recepția lentă a faxurilor, consultați meniul Troubleshooting Help (Asistență depanare) al software-ului HP Image Zone.

Dacă aveți probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor, tipăriți un raport de testare a faxului pentru a verifica starea echipamentului HP all-in-one. Testul va eşua dacă echipamentul HP all-in-one nu este configurat corect pentru faxuri. Efectuați acest test după ce ați finalizat configurarea echipamentului HP all-in-one pentru faxuri.

Pentru testarea configurării faxului

- Apăsați Configurare.
- Apăsați 6, apoi apăsați 5.
 Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Rulează test fax.
 Echipamentul HP all-in-one afișează starea testului pe afișajul color și tipărește un raport.
- 3 Analizati raportul.
 - Dacă testul este trecut cu succes şi aveți în continuare probleme la trimiterea/ recepționarea faxurilor, verificați setările faxului listate în raport şi asigurați-vă că sunt corecte. O setare necompletată sau incorectă poate genera probleme.
 - Dacă testul eşuează, analizați raportul pentru informații referitoare la rezolvarea problemelor găsite. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea următoare, Testul pentru fax a eşuat.
- 4 Apăsați OK pentru a reveni la Meniu setare.

Dacă problemele persistă, citiți secțiunile care urmează pentru informații de depanare suplimentare.

Testul pentru fax a eşuat

Dacă ați rulat un test pentru fax şi acesta a eşuat, consultați raportul pentru informații elementare despre eroare. Pentru informații mai detaliate, consultați raportul pentru a vedea care parte a testului a eşuat, apoi citiți subiectul corespunzător din această secțiune:

- Testul hardware pentru fax a eşuat
- Testul pentru conectarea faxului la priza telefonică de perete activă a eşuat
- Testul pentru verificarea conectării cablului telefonic la portul corect al faxului a eșuat
- Testul pentru starea liniei de fax a esuat
- Testul pentru detectarea tonului de apel a eşuat

Testul hardware pentru fax a eşuat

Solutie

- Opriți echipamentul HP all-in-one prin apăsarea butonului Pornire de pe panoul de control, apoi deconectați cablul de alimentare din spatele echipamentului HP all-in-one. După câteva secunde, reconectați cablul de alimentare şi porniți echipamentul. Rulați din nou testul. Dacă testul eşuează şi de data aceasta, continuați să citiți informațiile de depanare din această sectiune.
- Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax. Dacă reuşiți să trimiteți sau să recepționați un fax, s-ar putea să nu existe nici o problemă.
- Dacă aveţi un calculator Windows şi rulaţi testul din Fax Setup Wizard
 (Expert configurare fax), asiguraţi-vă că echipamentul HP all-in-one nu este
 ocupat cu altă sarcină, cum ar fi recepţionarea unui fax sau realizarea unei
 copii. Verificaţi pe afişajul color dacă apare un mesaj indicând faptul că
 echipamentul HP all-in-one este ocupat. Dacă este ocupat, aşteptaţi să
 termine operaţiile curente şi să treacă în starea de inactivitate înainte de a rula
 testul.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru faxuri. Dacă testul hardware pentru fax eșuează din nou și aveți probleme cu trimiterea/recepționarea faxurilor, contactați suportul tehnic HP. Pentru informații cu privire la contactarea suportului tehnic HP, consultați Suport tehnic HP.

Testul pentru conectarea faxului la priza telefonică de perete activă a eșuat

Soluție

- Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi echipamentul HP allin-one pentru a vă asigura că ati fixat corespunzător cablul telefonic.
- Utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one. Dacă nu
 utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one pentru
 a-l conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți trimite sau
 recepționa faxuri. După ce conectați cablul telefonic livrat împreună cu
 echipamentul HP all-in-one, rulați din nou testul pentru fax.
- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat corect la priza
 telefonică de perete. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul
 HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați
 celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP allin-one. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea
 echipamentului HP all-in-one pentru faxuri, consultați Configurarea faxului.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul și să conectați echipamentul HP all-in-one direct la priza telefonică de perete.
- Încercați să conectați un telefon şi un cablu telefonic funcțional la priza telefonică de perete pe care o utilizați pentru echipamentul HP all-in-one şi verificați dacă există ton de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, contactați compania telefonică şi solicitați să verifice linia.
- Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax. Dacă reuşiți să trimiteți sau să recepționați un fax, s-ar putea să nu existe nici o problemă.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru faxuri.

Testul pentru verificarea conectării cablului telefonic la portul corect al faxului a eșuat

Soluție

Cablul telefonic este conectat la un port greşit din spatele echipamentului HP all-in-one.

- 1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.
 - Notă Dacă utilizați portul "2-EXT" pentru a conecta echipamentul la priza telefonică de perete, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Portul "2-EXT" este utilizat numai pentru conectarea altor echipamente, cum ar fi un telefon sau un robot telefonic.
- 2 După ce ați conectat cablul telefonic la portul cu eticheta "1-LINE", rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes şi că echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru faxuri.
- 3 Încercati să trimiteti sau să receptionati un fax.

Testul pentru starea liniei de fax a eşuat

Solutie

- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat la o linie analogică; în caz contrar, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Pentru a verifica dacă linia telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și ascultați tonul de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să fie digitală. Conectați echipamentul HP all-in-one la o linie analogică și încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.
- Verificați conexiunea între priza telefonică de perete şi echipamentul HP allin-one pentru a vă asigura că ati fixat corespunzător cablul telefonic.
- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat corect la priza
 telefonică de perete. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul
 HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați
 celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP allin-one. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea
 echipamentului HP all-in-one pentru faxuri, consultați Configurarea faxului.
- Alte echipamente care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi echipamentul HP all-in-one, pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele de la linia telefonică şi rulați din nou testul.
 - Dacă testul Testare status linie fax este trecut în absența celorlalte echipamente, înseamnă că unul sau mai multe dintre acestea cauzează problemele; încercați să le conectați pe rând şi să rulați testul de fiecare dată, până când identificați echipamentul care determină problema.
 - Dacă testul Testare status linie fax eşuează în absența celorlalte echipamente, conectati echipamentul HP all-in-one la o linie telefonică

funcțională și continuați să citiți informațiile de depanare din această sectiune.

 Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul si să conectati echipamentul HP all-in-one direct la priza telefonică de perete.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru faxuri. Dacă testul Fax Line Condition (Stare linie fax) eșuează în continuare și aveți probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor, contactați compania telefonică și solicitați să verifice linia telefonică.

Testul pentru detectarea tonului de apel a eşuat

Soluție

- Alte echipamente care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi echipamentul HP all-in-one, pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele de la linia telefonică şi rulați din nou testul. Dacă testul Detectare ton este trecut în absența celorlalte echipamente, înseamnă că unul sau mai multe dintre acestea cauzează problemele; încercați să le conectați pe rând şi să rulați testul de fiecare dată, până când identificați echipamentul care determină problema.
- Încercați să conectați un telefon şi un cablu telefonic funcțional la priza telefonică de perete pe care o utilizați pentru echipamentul HP all-in-one şi verificați dacă există ton de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, contactați compania telefonică şi solicitați să verifice linia.
- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat corect la priza
 telefonică de perete. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul
 HP all-in-one, conectați un capăt la priza telefonică de perete, apoi conectați
 celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP allin-one. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea
 echipamentului HP all-in-one pentru faxuri, consultați Configurarea faxului.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul și să conectați echipamentul HP all-in-one direct la priza telefonică de perete.
- Dacă sistemul dvs. telefonic nu utilizează un ton de apel standard (cum este cazul anumitor sisteme PBX), acest fapt ar putea reprezenta cauza eşuării testului. Acest lucru nu va crea probleme la trimiterea sau recepționarea faxurilor. Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.
- Asigurați-vă că setarea pentru țară/regiune este corespunde țării/regiunii dvs.
 Dacă setarea pentru țară/regiune este incorectă sau inexistentă, testul poate
 eşua şi puteți întâmpina probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor.
 Pentru a verifica setarea, apăsați Configurare, apoi apăsați 7. Setările pentru
 limbă şi țară/regiune apar pe afişajul color. Dacă setarea pentru țară/regiune
 este incorectă, apăsați OK şi urmați instrucțiunile de pe afişajul color pentru a
 o schimba.
- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat la o linie analogică; în caz contrar, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Pentru a verifica dacă linia telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și


ascultați tonul de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să fie digitală. Conectați echipamentul HP all-in-one la o linie analogică și încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru faxuri. Dacă testul **Detectare ton** eșuează în continuare, contactați compania telefonică și solicitați să verifice linia telefonică.

Echipamentul HP all-in-one întâmpină probleme la trimiterea și recepționarea faxurilor

Soluție

 Asigurați-vă că utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one pentru conectarea la priza telefonică de perete. Un capăt al cablului telefonic trebuie conectat la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one, iar celălalt capăt la priza telefonică de perete, ca în figura de mai jos.

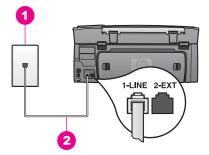

În cazul în care cablul telefonic livrat nu este suficient de lung, îl puteți prelungi. Pentru informații, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung.

- Încercați să conectați un telefon și un cablu telefonic funcțional la priza telefonică de perete pe care o utilizați pentru echipamentul HP all-in-one și verificați dacă există ton de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, contactați compania telefonică și solicitați să verifice linia.
- Este posibil ca alte echipamente, care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi
 echipamentul HP all-in-one, să blocheze linia. De exemplu, nu puteți utiliza
 echipamentul HP all-in-one pentru faxuri dacă un telefon este scos din furcă
 sau dacă utilizați modemul calculatorului pentru a trimite un e-mail sau pentru
 acces Internet.
- Conexiunea prin lina telefonică poate fi "zgomotoasă". Liniile telefonice cu o calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la trimiterea/ recepționarea faxurilor. Verificați calitatea sunetului liniei telefonice conectând un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând zgomotele statice sau de altă natură. Dacă auziți zgomot, dezactivați opțiunea Mod de corectare eroare (ECM) şi reîncercați să trimiteți sau să recepționați faxuri. Pentru informații, consultați Utilizarea modului de corectare a erorilor. Dacă problema persistă, contactati compania telefonică.

- Dacă utilizați un serviciu DSL, asigurați-vă că aveți un filtru DSL conectat; în caz contrar nu veți putea trimite/recepționa faxuri. Filtrul DSL elimină semnalul digital şi permite echipamentului HP all-in-one să comunice corect cu linia telefonică. Obțineți un filtru DSL de la furnizorul DSL. Dacă aveți deja un filtru DSL, asigurați-vă că este conectat corect. Pentru informații suplimentare, consultați Scenariul B: Configurarea echipamentului HP all-in-one cu DSL.
- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one nu este conectat la o priză
 telefonică de perete destinată telefoanelor digitale. Pentru a verifica dacă linia
 telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și ascultați tonul
 de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să fie
 digitală.
- Dacă utilizați un convertor/adaptor terminal PBX sau ISDN, asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este conectat la portul destinat faxului şi telefonului. De asemenea, asigurați-vă că adaptorul terminal este setat corespunzător țării/regiunii dvs., dacă acest lucru este posibil. Rețineți faptul că anumite sisteme ISDN permit configurarea porturilor pentru echipamente telefonice specifice. De exemplu, un port poate fi asignat pentru telefon şi faxuri corespunzătoare grupului cu numărul 3, iar alt port pentru scopuri multiple. Dacă aveți în continuare probleme atunci când sunteți conectat la portul pentru fax/telefon, încercați să utilizați portul pentru scopuri multiple (având numele "multi-combi" sau o denumire similară). Pentru informații în legătură cu configurarea echipamentului HP all-in-one cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN, consultați Configurarea faxului.
- Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one partajează linia telefonică cu un serviciu DSL, este posibil ca modemul DSL să nu fie legat corect la pământ. Dacă modemul DSL nu este legat corect la pământ, acesta poate induce zgomot pe linia telefonică. Liniile telefonice cu o calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. Puteți să verificați calitatea sunetului liniei telefonice conectând un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând zgomotele statice sau de altă natură. Dacă auziți zgomot, opriți modemul DSL sau opriți complet alimentarea timp de cel puțin 15 minute. Reporniți modemul DSL şi ascultați tonul de apel.
 - Notă S-ar putea ca în viitor linia să prezinte din nou zgomot static. Dacă echipamentul HP all-in-one nu mai trimite sau nu mai recepționează faxuri, repetați procesul.

Dacă linia telefonică prezintă în continuare zgomot sau dacă doriți informații referitoare la oprirea modemului DSL, contactați furnizorul de servicii DSL pentru asistență. Puteți, de asemenea, să contactați compania telefonică.

 Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul și să conectați echipamentul HP all-in-one direct la priza telefonică de perete.

Echipamentul HP all-in-one nu poate recepționa, însă poate trimite faxuri

Soluție

 Dacă nu utilizați un serviciu de semnale de apel distincte, asigurați-vă că opțiunea Tip sonerie răspuns folosită pentru echipamentul HP all-in-one este

- setată la Toate soneriile. Pentru informații suplimentare, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).
- Dacă aţi setat opţiunea Răspuns automat pe Dezactivat(ă), va trebui să
 recepţionaţi faxurile manual; în caz contrar, echipamentul HP all-in-one nu va
 recepţiona faxuri. Pentru informaţii privind recepţionarea manuală a faxurilor,
 consultaţi Recepţionarea manuală a unui fax.
- Dacă aveți un serviciu de mesagerie vocală pe acelaşi număr telefonic pe care îl utilizați pentru faxuri, va trebui să recepționați faxurile manual. Acest lucru înseamnă că trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax primite. Pentru informații în legătură cu configurarea echipamentului HP all-in-one când aveți un serviciu de mesagerie vocală, consultați Configurarea faxului. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.
- Dacă aveţi un modem PC pe aceeaşi linie telefonică cu echipamentul HP allin-one, asiguraţi-vă că software-ul modemului nu este configurat pentru recepţionarea automată a faxurilor. Modemurile cu caracteristica de recepţionare automată a faxurilor activată vor recepţiona toate faxurile, ceea ce împiedică echipamentul HP all-in-one să recepţioneze apelurile fax.
- Dacă aveți un robot telefonic pe aceeaşi linie cu echipamentul HP all-in-one, puteți întâmpina una dintre următoarele probleme:
 - Mesajul de ieşire poate fi prea lung sau prea puternic pentru a permite echipamentului HP all-in-one să detecteze tonurile de fax, iar faxul apelant s-ar putea deconecta.
 - Robotul telefonic poate închide prea rapid după redarea mesajului de ieşire dacă nu detectează o tentativă de înregistrare a unui mesaj, ca în cazul unui apel fax. Acest lucru împiedică echipamentul HP all-in-one să detecteze tonurile de fax. Această problemă este foarte des întâlnită la robotii telefonici digitali.

Următoarele actiuni pot conduce la rezolvarea acestor probleme:

- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este configurat pentru a recepționa faxurile automat. Pentru informații în legătură cu configurarea echipamentului HP all-in-one pentru recepționarea automată a faxurilor, consultați Setarea imprimantei HP all-in-one pentru recepționarea faxurilor.
- Asigurați-vă că setarea Sonerii înainte de răspuns este corectă. Setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP all-in-one după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în funcție de țară/regiune.) În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP all-in-one va monitoriza linia. Dacă imprimanta HP all-in-one detectează tonuri de fax HP all-in-one va recepționa faxul. Dacă apelul este un apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul. Pentru informații în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel pentru răspuns, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
- Deconectați robotul telefonic şi încercați să recepționați un fax. Dacă puteți recepționa un fax fără robotul telefonic, este posibil ca robotul telefonic să fie cauza problemei.
- Reconectați robotul telefonic şi înregistrați din nou mesajul de ieşire.
 Aveți grijă ca mesajul să fie cât mai scurt posibil (nu mai mult de 10 secunde) şi vorbiți clar şi rar când îl înregistrați. La sfârşitul mesajului de

ieşire, înregistrați 4 -5 secunde suplimentare de liniște, fără zgomot de fundal. Încercati din nou să receptionati un fax.

- Notă Anumiți roboți telefonici nu păstrează intervalul de linişte înregistrat la sfârșitul mesajului. Verificați acest lucru redând mesajul de ieșire.
- Dacă echipamentul HP all-in-one partajează aceeaşi linie telefonică cu alte tipuri de echipamente telefonice, cum ar fi un robot telefonic, un modem PC, sau un comutator multi-port, este posibil ca nivelul semnalului fax să fie redus. Acest lucru poate conduce la probleme în timpul recepționării faxurilor. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele, cu excepția echipamentului HP all-in-one de la linia telefonică şi încercați să recepționați un fax. Dacă puteți recepționa faxuri cu succes în absența celorlalte echipamente, înseamnă că unul sau mai multe dintre celelalte echipamente cauzează problemele; încercați să le conectați pe rând şi să recepționați un fax de fiecare dată, până când identificați echipamentul care determină problema.
- Dacă utilizați o sonerie specială pentru numărul de fax (utilizați un serviciu de apeluri distincte furnizat de compania telefonică), asigurați-vă că opțiunea Tip sonerie răspuns pentru echipamentul HP all-in-one este setată identic. Dacă, de exemplu, compania telefonică v-a asignat un număr de fax cu sonerie dublă, asigurați-vă că este selectată opțiunea Sonerie dublă pentru setarea Tip sonerie răspuns. Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).
 - Notă Echipamentul HP all-in-one nu recunoaște anumite tipuri de sonerii, cum sunt cele cu alternanțe de tonuri scurte și lungi. Dacă aveți probleme cu o sonerie de acest tip, solicitați companiei telefonice să vă asigneze o sonerie fără alternanțe.

Tonurile de fax sunt înregistrare pe robotul telefonic

Soluție

- Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este configurat pentru a recepționa faxurile automat. Dacă echipamentul HP all-in-one este configurat pentru recepționarea manuală a faxurilor, HP all-in-one nu va răspunde la apelurile primite. Trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax primite; în caz contrar, echipamentul HP all-in-one nu va recepționa faxul, iar robotul telefonic va înregistra tonurile de fax. Pentru informații în legătură cu configurarea echipamentului HP all-in-one pentru recepționarea automată a faxurilor, consultați Setarea imprimantei HP all-in-one pentru recepționarea faxurilor.
- Asigurați-vă că setarea Sonerii înainte de răspuns este corectă. Numărul de tonuri de apel după care va răspunde imprimanta HP all-in-one trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel pentru robotul telefonic. Dacă robotul telefonic şi echipamentul HP all-in-one sunt configurate pentru acelaşi număr de sonerii înainte de răspuns, ambele echipamente vor răspunde la apel, iar tonurile de fax vor fi înregistrate pe robotul telefonic.
 - Setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP all-in-one după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în functie de

țară/regiune.) În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP all-in-one va monitoriza linia. Dacă imprimanta HP all-in-one detectează tonuri de fax HP all-in-one va recepționa faxul. Dacă apelul este un apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul. Pentru informații în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel pentru răspuns, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.

Se aud zgomote statice pe linia telefonică de la conectarea echipamentului HP all-in-one

Soluție

- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate conduce la apariția zgomotelor statice pe linia telefonică. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul şi să conectați echipamentul HP all-in-one direct la priza telefonică de perete.
- Dacă nu utilizați o sursă de tensiune cu împământare corespunzătoare pentru echipamentul dvs. HP all-in-one, este posibil să auziți zgomote statice pe linia telefonică. Încercati să conectati echipamentul la altă sursă de tensiune.


Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung

Soluție

În cazul în care cablul telefonic livrat cu echipamentul HP all-in-one nu este suficient de lung, puteți utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteți achiziționa un conector de la un magazin de accesorii telefonice. În plus, aveți nevoie de alt cablu telefonic, care poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveți deja acasă sau la birou.

Pentru a prelungi cablul telefonic

- 1 Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one, conectați un capăt la elementul de cuplaj, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP all-in-one.
- 2 Conectați un alt cablu telefonic la portul deschis al conectorului și la priza telefonică de perete, ca în imaginea de mai jos.

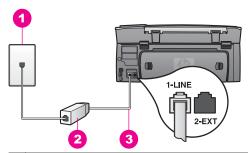

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Conector
- 3 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one

Aveti probleme la trimiterea/receptionarea faxurilor prin Internet

Soluție

Verificați următoarele:

- Este posibil ca serviciul FoIP să nu funcționeze corespunzător când echipamentul HP all-in-one trimite şi recepționează faxuri la viteză mare (33600bps). Dacă aveți probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor, utilizați o viteză de fax mai mică. Puteți realiza acest lucru modificând setarea Viteză fax de la valoarea Rapid (prestabilită) la Mediu. Pentru informații referitoare la modificarea acestei setări, consultati Setarea vitezei faxului.
- Puteți să primiți şi să recepționați faxuri numai conectând un cablu telefonic la portul "1-LINE" al echipamentului HP all-in-one, nu şi de la portul Ethernet.
 Acest lucru înseamnă că trebuie să realizați conexiunea la Internet fie prin intermediul unui convertor (folosind prize telefonice analogice obișnuite pentru fax), fie prin intermediul companiei dvs. telefonice.
- Contactați compania telefonică pentru a vă asigura că serviciul de telefonie prin Internet acceptă trimiterea/recepționarea faxurilor. În cazul în care faxurile nu sunt acceptate, nu veți putea să trimiteți şi să recepționați faxuri prin Internet.

Probleme de configurare HP Instant Share

Erorile de configurare **HP Instant Share** (cum ar fi cele referitoare la configurarea unui cont **HP Passport** sau la configurarea **Address Book** (**Agendă telefonică**) sunt tratate în ecranul de asistență **HP Instant Share** corespunzător. Informații de depanare operațională pot fi găsite în Depanare HP Instant Share.

Utilizați acest capitol pentru a rezolva erorile HP Instant Share generate ca rezultat al modului în care a fost configurat echipamentul.

Minimum installation error (Eroare datorată instalării minimale)

Soluție

HP Instant Share nu poate fi configurat pe echipamentul dvs. HP all-in-one. Caracteristica HP Instant Share nu este instalată.

- → Pentru a activa caracteristica HP Instant Share, inseraţi CD-ul de instalare livrat împreună cu produsul dvs. şi selectaţi opţiunea Typical (Recommended) (Tipică (Recomandată)).
 - Dacă aveți nevoie de un CD de instalare pentru HP Photosmart 2600 series all-in-one, îl puteți comanda pe site-ul www.hp.com/support.
 - Dacă aveți nevoie de un CD de instalare pentru HP Photosmart 2700 series all-in-one, îl puteți comanda pe site-ul www.hp.com/support.

Notă Dacă sistemul dvs. nu îndeplineşte cerințele pentru o instalare **Typical** (**Tipică**), nu veți putea să instalați și să utilizați HP Instant Share.

You need to install device software (Trebuie să instalați software-ul echipamentului)

Solutie

Nu ați instalat software-ul HP all-in-one.

- → Pentru a instala software-ul HP all-in-one, inseraţi CD-ul de instalare livrat împreună cu produsul dvs. şi selectaţi opţiunea Typical (Recommended) (Tipică (Recomandată)).
 - Dacă aveți nevoie de un CD de instalare pentru HP Photosmart 2600 series all-in-one, îl puteți comanda pe site-ul www.hp.com/support.
 - Dacă aveți nevoie de un CD de instalare pentru HP Photosmart 2700 series all-in-one, îl puteți comanda pe site-ul www.hp.com/support.

(HP Instant Share) nu este configurat

Solutie

Ați apăsat butonul HP Instant Share, iar echipamentul dvs. HP all-in-one nu este înregistrat pentru HP Instant Share.

- 1 Apăsați 1 pentru a selecta Da, setează HP Instant Share pentru partajare foto facilă.
 - Expertul de configurare HP Instant Share se deschide într-un browser pe calculatorul dvs.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține un cont HP Passport și pentru a configura echipamentul HP all-in-one pentru HP Instant Share.

HP Instant Share is not set up or network is not available (HP Instant Share nu este configurat sau rețeaua nu este disponibilă)

Solutie

Nu ați configurat HP Instant Share pe echipamentul dvs.

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Apăsați 1 pentru a selecta Da, setează HP Instant Share pentru partajare foto facilă.
 - Expertul de configurare HP Instant Share se deschide într-un browser pe calculatorul dvs.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține un cont HP Passport și pentru a configura echipamentul HP all-in-one pentru HP Instant Share.

Solutie

Rețeaua nu este disponibilă.

→ Pentru informații detaliate, consultați Ghidul pentru rețea al echipamentului HP all-in-one.

Destinations not set up on device. Refer to manual for Help. (Destinații neconfigurate. Vezi manualul pentru asistență.)

Soluție

Serviciul HP Instant Share nu a găsit nici o destinație. Nu au fost configurate destinații.

→ Creați destinații pentru a specifica locațiile la care doriți să trimiteți imagini.

O destinație poate fi, de exemplu, o adresă de e-mail, echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de tară/regiune.

Pentru a crea destinații

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one.
 - Pe afişajul color, apare meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsați 3 pentru a selecta Adăugare destinație nouă. Este afișat meniul Selectare computer în care sunt listate calculatoarele conectate la reteaua dvs.
- 3 Selectati un calculator din listă.
 - Notă Software-ul **HP Image Zone** trebuie să fie instalat pe calculatorul selectat, iar calculatorul trebuie să poată accesa serviciul HP Instant Share.
 - Pe calculatorul dvs. apare ecranul serviciului HP Instant Share.
- 4 Conectaţi-vă la HP Instant Share completând câmpurile userid (ID utilizator) şi password (parolă) conform HP Passport. Apare managerul HP Instant Share.
 - Notă Nu vi se va solicita să completați câmpurile **userid (ID utilizator)** și **password (parolă)** corespunzătoare HP Passport dacă ați configurat serviciul HP Instant Share să le memoreze.
- 5 Selectaţi fila Partajare şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a crea o destinatie nouă.
 - Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență.

 Dacă doriți să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat la rețea al unui prieten sau al unei rude, selectați HP Instant Share E-mail. În câmpul E-mail address (Adresă de e-mail), introduceți numele echipamentului destinatar, urmat de @send.hp.com.
 - Notă Pentru a trimite la un echipament: 1) atât expeditorul cât și destinatarul trebuie să aibă un ID de utilizator și o parolă HP Passport; 2) echipamentul la care este trimisă imaginea trebuie să fie înregistrat pentru HP Instant Share și 3) imaginea trebuie trimisă utilizând HP Instant Share E-mail sau HP Remote Printing (Tipărire HP la distanță).

Înainte de a crea o destinație în **HP Instant Share E-mail** sau de a adăuga o imprimantă spre a fi utilizată pentru tipărire HP la distanță, cereți destinatarului să vă spună numele unic pe care l-a asignat echipamentului său conectat în rețea. Numele echipamentului este creat atunci când o persoană se înregistrează pentru HP Instant Share şi își înregistrează echipamentul. Pentru informații suplimentare, consultați Pornire.

Depanare operatională

Secțiunea de depanare HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one din HP Image Zone conține sfaturi de depanare pentru cele mai frecvente probleme legate de echipamentul HP all-in-one.

Pentru a accesa informațiile de depanare de pe un calculator Windows, accesați HP Director, executați clic pe Help (Asistență), apoi alegeți Troubleshooting and Support (Depanare și suport tehnic). Informațiile de depanare sunt disponibile și prin intermediul butonului Help (Asistentă) care însoteste anumite mesaje de eroare.

Pentru accesul la informații de depanare de pe un Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune mai recentă, executați clic pe pictograma HP Image Zone din Dock, selectați Help (Asistență) din bara de meniuri, alegeți HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din meniul Help (Asistență), apoi alegeți HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Troubleshooting (Depanare HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) din Help Viewer (Vizualizator pentru asistență).

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență de pe site-ul Web HP: www.hp.com/support. De asemenea, site-ul furnizează răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.

Depanarea problemelor referitoare la hârtie

Pentru a evita blocarea hârtiei, utilizați numai tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul dvs. HP all-in-one. Pentru o listă a tipurilor de hârtie recomandate, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**, sau accesați site-ul www.hp.com/support.

Nu încărcați hârtie şifonată sau ondulată, sau hârtie cu marginile îndoite în tava de alimentare. Pentru informații suplimentare, consultați Evitarea blocării hârtiei.

Dacă hârtia se blochează în echipamentul dvs., urmați aceste instrucțiuni pentru a elimina blocajul.

Hârtia a blocat echipamentul HP all-in-one

Solutie

1 Apăsați aripioarele de pe uşița de curățare posterioară pentru a o îndepărta, ca în figura de mai jos.





Atenție Încercarea de a elimina blocajul de hârtie din partea frontală a echipamentului HP all-in-one poate conduce la deteriorarea mecanismului de tipărire. Eliminați întotdeauna blocajele de hârtie prin ușița de curățare posterioară.

Extrageți cu grijă hârtia din role.



Avertisment Dacă hârtia se rupe atunci când o extrageți din role, verificati să nu fi rămas hârtie între rolele și rotițele mecanismului. Dacă nu îndepărtati toate bucătile de hârtie din echipamentul HP all-in-one. probabilitatea de apariție a unor noi blocaje de hârtie crește.

- Puneți la loc ușița de curățare posterioară. Împingeți ușița cu grijă până când se fixează în locas.
- Apăsati OK pentru a continua operatia curentă.

Hârtia a blocat accesoriul de tipărire față-verso opțional

Soluție

S-ar putea să trebuiască să îndepărtați accesoriul de tipărire fată-verso. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul tipărit livrat împreună cu accesoriul de tipărire fată-verso.

Notă Dacă ați oprit echipamentul HP all-in-one înainte de a elimina blocajul, porniți-l, apoi reporniți operația de tipărire, copiere sau trimitere fax.

Depanarea problemelor referitoare la cartuşele de tipărire

Dacă aveți probleme la tipărire, este posibil ca problema să se datoreze unuia dintre cartuşele de tipărire. Încercați următoarele:

- Scoateti și reinserati cartușele de tipărire și asigurați-vă că sunt inserate complet și fixate corespunzător.
- Dacă problema persistă, tipăriți un raport auto-test pentru a vedea dacă există 2 probleme cu cartuşele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre cartușele de tipărire, inclusiv despre
- Dacă raportul auto-test indică o problemă, curățați cartușele de tipărire.
- Dacă problema persistă, curățați contactele de cupru ale cartuşelor de tipărire.
- Dacă aveți în continuare probleme la tipărire, stabiliți care cartuş de tipărire are probleme și înlocuiți-l.

Pentru informați suplimentare referitoare aceste subiecte, consultați Întreţinerea imprimantei HP all-in-one.

Depanare HP Instant Share

starea acestora.

Mesajele de eroare prezentate în această secțiune apar pe afișajul color al echipamentului HP all-in-one. În cele ce urmează, sunt tratate operațiile de depanare elementare pentru HP Instant Share. Pentru toate mesajele de eroare generate de serviciul HP Instant Share există asistență online.

Erori generale

Utilizati această sectiune pentru rezolvarea următoarelor erori generice HP Instant Share.

HP Instant Share error. Refer to manual for Help. (Eroare HP Instant Share. Vezi manualul pentru asistență.)

Soluție

Echipamentul HP all-in-one a întâlnit o eroare.

→ Opriţi şi reporniţi echipamentul HP all-in-one.

Pentru a opri echipamentul HP all-in-one

- Opriţi imprimanta HP all-in-one utilizând butonul Pornire, situat pe panoul de control.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP all-in-one.

HP Instant Share error. Try again later. (Eroare HP Instant Share. Încercați mai târziu.)

Soluție

Serviciul HP Instant Share a transmis date nerecunoscute de echipamentul HP all-in-one.

→ Reluați operația mai târziu. Dacă problema persistă, opriți și reporniți echipamentul HP all-in-one.

Pentru a opri echipamentul HP all-in-one

- Opriți imprimanta HP all-in-one utilizând butonul Pornire, situat pe panoul de control.
- 2 Deconectati cablul de alimentare din spatele imprimantei HP all-in-one.

Erori de conectare

Utilizați această secțiune pentru rezolvarea următoarelor erori generate atunci când echipamentul HP all-in-one nu reuşeşte să se conecteze la serviciul HP Instant Share.

No network connection. See documentation. (Nu există conexiune la rețea. Consultați documentația.)

Soluție

Retea cu cablu

Cablurile rețelei sunt întrerupte sau deconectate.

Conexiunile incomplete sau incorecte împiedică echipamentele să comunice între ele şi generează probleme în retea.

- Verificați conexiunile prin cablu de la echipamentul HP all-in-one la gateway, ruter sau hub. În cazul în care conexiunile sunt bune, verificați restul cablurilor pentru a vă asigura că sunt bine conectate. Asigurați-vă că nici unul dinte cabluri nu este strivit sau deteriorat.
- Verificaţi următoarele conexiuni: cablurile de alimentare, cablurile dintre echipamentul HP all-in-one şi hub sau ruter, cablurile dintre hub sau ruter şi calculatorul dvs. şi (dacă este cazul) cablurile la şi de la modem sau conexiunea la Internet.
- În cazul în care conexiunile menționate mai sus sunt bune, conectați cablul către echipamentul HP all-in-one la o parte funcțională a rețelei pentru a vedea

dacă respectivul cablu este defect sau schimbați restul cablurilor (unul câte unul) până când înlocuiti cablul defect.

Notă Puteți, de asemenea, să lansați HP Director de pe desktop, şi să executați clic pe Status (Stare). Este afișată o casetă de dialog care indică dacă echipamentul HP all-in-one este conectat sau nu.

Soluție

Rețea wireless

Există interferente.

Echipamentul HP all-in-one este în afara ariei de acoperire a punctului de acces.

- Asiguraţi-vă că nu există bariere fizice şi alte forme de interferenţă. Semnalele transmise între echipamentul HP all-in-one şi punctul de acces sunt afectate de interferenţele provenite de la alte echipamente wireless telefoane fără fir, cuptoare cu microunde şi reţele wireless apropiate. Obiectele fizice dintre calculator şi echipamentul HP all-in-one afectează şi ele semnalele transmise. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi componentele reţelei mai aproape de echipamentul HP all-in-one. Pentru a minimiza interferenţa cu altă retea wireless, încercati să schimbati canalele.
- Mutați punctul de acces şi echipamentul HP all-in-one mai aproape unul de celălalt. Dacă distanța dintre punctul de acces şi echipamentul HP all-in-one este mare, aduceți-le mai aproape unul de celălalt. (Aria de acoperire pentru 802.11b este de aproximativ 30 de metri, sau mai mică dacă există interferențe.) Dacă este posibil, înlăturați orice obstacole dintre punctul de acces şi HP all-in-one şi minimizați sursele de interferențe radio.

Soluție

Echipamentul dvs. HP all-in-one a fost conectat în trecut la o rețea. Acum este conectat direct la un calculator printr-un cablu USB. Aplicația HP Instant Share citește setările de rețea anterioare.

- → Dacă încercați să utilizați HP Instant Share în timp ce folosiți un cablu USB, resetați setările de rețea de pe echipamentul HP all-in-one sau accesați HP Instant Share din software-ul HP Image Zone de pe calculatorul dvs.
 - Notă Pentru informații suplimentare despre resetarea setărilor de rețea, consultați Ghidul pentru rețea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Failed to connect to HP Instant Share (Conexiunea HP Instant Share nu a putut fi stabilită)

Solutie

Serverul de nume de domenii (DNS) nu a avut nici o intrare pentru URL.

→ Verificaţi setările DNS, apoi reluaţi operaţia mai târziu.

Pentru a verifica adresa IP a serverului DNS

- 1 Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afişajul color, este afişat Meniu setare .
- 2 Apăsați 8, apoi apăsați 1. Este selectată opțiunea Rețea şi apoi Vizualizare setări rețea.

- Este afișat meniul Setări retea.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Tipărire raport detaliat. Este tipărită o pagină de configurare a rețelei pe echipamentul HP all-in-one.
- 4 Căutați informațiile referitoare la serverul DNS și asigurați-vă că adresa IP a serverului DNS al rețelei este corectă.
 - Apelați furnizorul de servicii ISP pentru a verifica adresa serverului DNS.
- 5 Dacă aceasta este nevalidă, accesați serverul EWS şi introduceți adresa IP corectă.

Pentru a introduce informații în serverul EWS

- 1 Căutați adresa IP a echipamentului în pagina de configurare a rețelei.
- Pe calculatorul dvs., introduceți adresa IP a echipamentului în câmpul **Address (Adresă)** din browser.
 - În browser, este afişată pagina Home (Reşedință) a serverului EWS.
- 3 Executați clic pe fila Networking (Rețea).
- 4 Utilizând opțiunile de navigare din bara laterală, căutați informațiile pe care doriți să le modificați și introduceți informațiile corecte.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one din HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Soluție

Serviciul HP Instant Share nu răspunde. Fie serviciul este oprit pentru întreținere, fie setările proxy sunt incorecte, fie unul sau mai multe dintre cablurile rețelei sunt deconectate.

- → Încercați una dintre următoarele acțiuni:
 - Verificați setările proxy (consultați procedura de mai jos).
 - Verificați conexiunile rețelei. Pentru informații suplimentare, consultați
 Ghidul pentru retea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
 - Reluaţi operaţia mai târziu.

Notă Echipamentul dvs. HP all-in-one nu acceptă proxy-uri care necesită autentificare.

Pentru a verifica setările proxy

- 1 Apăsați Configurare pe panoul de control al echipamentului HP all-in-one. Pe afișajul color, este afișat Meniu setare.
- 2 Apăsați 8, apoi apăsați 1. Este selectată opțiunea Rețea şi apoi Vizualizare setări rețea. Este afisat meniul Setări retea.
- 3 Apăsați 1 pentru a selecta Tipărire raport detaliat. Este tipărită o pagină de configurare a retelei pe echipamentul HP all-in-one.
- 4 Căutați adresa IP a echipamentului în pagina de configurare a rețelei.
- Pe calculatorul dvs., introduceți adresa IP a echipamentului în câmpul **Address (Adresă)** din browser.
 - În browser, este afişată pagina Home (Reşedință) a serverului EWS.
- 6 Executați clic pe fila Networking (Rețea).
- 7 În Applications (Aplicații), executați clic pe Instant Share.
- 8 Verificați setările proxy.

9 Dacă setările sunt incorecte, introduceți informațiile corecte în câmpurile corespunzătoare din EWS.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul pentru rețea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.

Eroare de conectare la HP Instant Share. Verificați adresa DNS.

Soluție

Echipamentul HP all-in-one nu se poate conecta la serviciul HP Instant Share. Printre cauzele posibile se numără următoarele: adresa IP a serverului DNS nu este cunoscută, nu este setată sau este compusă numai din zerouri.

→ Verificați adresa IP a serverului DNS utilizată de echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Pentru a verifica adresa IP a serverului DNS.

Eroare de conectare la HP Instant Share. Serverul DNS nu răspunde.

Soluție

Fie serverul DNS nu răspunde, fie rețeaua nu funcționează, fie adresa IP a serverului DNS este nevalidă.

- 1 Verificaţi adresa IP a serverului DNS utilizată de echipamentul HP all-in-one. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pentru a verifica adresa IP a serverului DNS.
- 2 Dacă adresa IP a serverului DNS este validă, încercați să vă conectați mai târziu.

Eroare de conectare la HP Instant Share. Verificați adresa proxy.

Soluție

Serverul DNS nu a putut să rezolve URL-ul proxy într-o adresă IP.

- 1 Verificați informațiile proxy utilizate de echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Pentru a verifica setările proxy.
- 2 Dacă informațiile proxy sunt valide, încercați să vă conectați mai târziu.

Conexiunea HP Instant Share a fost întreruptă.

Solutie

Echipamentul HP all-in-one a pierdut conexiunea la serviciul HP Instant Share.

- 1 Verificați conexiunile fizice ale rețelei şi asigurați-vă că rețeaua este funcțională.
 - Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul pentru rețea livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- 2 După ce ati verificat conectivitatea retelei, reluati operatia.

Erori de trimitere a colectiilor de imagini

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele survenite la trimiterea imaginilor de la echipamentul HP all-in-one la o destinatie selectată.

Fișierul de destinații este corupt.

Solutie

Există o problemă cu formatul fișierului de destinații de pe cardul de memorie.

→ Consultați documentația camerei foto şi reasignați destinații pe cardul de memorie.

Destinație nepermisă pe acest echipament.

Soluție

Una sau mai multe destinații HP Instant Share nu aparțin utilizatorului înregistrat al echipamentului.

→ Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one şi camera foto sunt înregistrate cu același cont HP Passport.

Eroare de card de memorie

Soluție

Cardul de memorie s-ar putea să fie defect.

- Scoateţi cardul de memorie din echipamentul HP all-in-one, apoi introduceţi-l din nou.
- 2 Dacă problema persistă, opriți și reporniți echipamentul HP all-in-one.
- 3 Dacă problema nu se rezolvă, reformatați cardul de memorie. Ca ultimă soluție, înlocuiți cardul de memorie.

Limită de stocare HP Instant Share depășită. Vezi manualul pentru asistență.

Solutie

Acțiunea de trimitere a eșuat. Spațiul alocat de serviciul HP Instant Share a fost depășit.

Notă Fişierele mai vechi sunt şterse automat din contul dvs. Această eroare va dispărea în câteva zile sau săptămâni.

Pentru a sterge fisiere din serviciul HP Instant Share

- 1 Apăsați butonul HP Instant Share de pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one.
 - Pe afişajul color este afişat meniul HP Instant Share.
- 2 Apăsati 3, apoi apăsati 5.
 - Este selectat meniul Opțiuni Instant Share, apoi este selectată opțiunea Administrare cont.
 - Pe calculatorul dvs. apare ecranul serviciului HP Instant Share.
- 3 Autentificaţi-vă completând câmpurile userid (ID utilizator) şi password (parolă) conform HP Passport.
 - Notă Nu vi se vor solicita **ID-ul de utilizator** și **parola** contului dvs. HP Passport dacă ați configurat serviciul HP Instant Share astfel încât să le memoreze.
- 4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- 5 Din meniul de configurare HP Instant Share, selectați Manage Account (Administrare cont).
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge fișiere din contul dvs.

Erori de trimitere și recepționare a colecțiilor de imagini

Utilizați această secțiune pentru rezolvarea problemelor care sunt comune funcțiilor HP Instant Share de trimitere și recepționare.

Conectarea a eşuat. Consultați manualul pentru asistență.

Soluție

Echipamentul HP all-in-one nu se poate conecta la serviciul HP Instant Share.

- Încercati mai târziu.
- Configurați echipamentul din nou utilizând HP Instant Share.

Serviciul HP Instant Share nu este disponibil.

Soluție

Serviciul HP Instant Share nu este disponibil.

→ Serviciul nu este disponibil. Dacă aveţi întrebări, contactaţi serviciul de suport pentru clienti HP.

Serviciul HP Instant Share temporar indisponibil. Încercați mai târziu.

Solutie

Serviciul HP Instant Share este oprit pentru întreținere.

→ Încercați să vă conectați mai târziu.

Mesaje HP Instant Share de raportare a erorilor

Dacă survine o problemă în timp ce trimiteți imagini la o destinație, este tipărit un raport de eroare HP Instant Share pe echipamentul HP all-in-one. Utilizați această secțiune pentru rezolvarea posibilelor probleme referitoare la fișiere din raportul de eroare.

Unsupported file format (Format fisier incompatibil)

Solutie

Unul dintre fişierele trimise la serviciul HP Instant Share are un format neacceptat.

→ Convertiţi fişierul în format JPEG şi reîncercaţi.

Corrupted file (Fisier corupt)

Solutie

Fisierul trimis este corupt.

→ Înlocuiți fişierul şi reîncercați. De exemplu, realizați din nou fotografia digitală sau regenerați imaginea.

Exceeds supported file size (Depăşeşte dimensiunea acceptată pentru fișiere)

Soluție

Unul dintre fişierele trimise la serviciul HP Instant Share depăşeşte limita serverului pentru dimensiunea fisierelor.

→ Reprelucrați imaginea astfel încât să aibă sub 5 MB, apoi încercați să o trimiteti din nou.

Depanarea problemelor referitoare la cardurile de memorie foto

Următoarele sfaturi de depanare sunt valabile numai pentru utilizatorii Macintosh ai iPhoto.

Ați inserat un card de memorie într-un echipament HP all-in-one legat la rețea, însă iPhoto nu îl vede.

Soluție

Un card de memorie trebuie să apară pe desktop pentru ca iPhoto să îl găsească, însă un card de memorie inserat într-un echipament HP all-in-one conectat la rețea nu este încărcat automat pe desktop. Dacă lansați pur şi simplu iPhoto din dosarul acestuia sau executând dublu clic pe un alias, aplicația nu poate vedea cadrul de memorie inserat dar neîncărcat. Ca alternativă, porniți HP Director şi alegeți iPhoto din More Applications (Aplicații suplimentare). Când porniți iPhoto din HP Director în acest mod, aplicația vede și încarcă automat cardul de memorie.

Aveți filme pe cardul de memorie, însă acestea nu apar în iPhoto după ce importați conținutul cardului de memorie.

Soluție

iPhoto acceptă numai fotografii. Pentru a gestiona atât filme cât şi imagini statice, utilizați **Unload Images (Descărcare imagini)** din **HP Director**.

Depanare fax

Sfat Pentru informații suplimentare privind depanarea faxului, cum ar fi problemele legate de tipărire sau de recepția lentă a faxurilor, consultați meniul Troubleshooting Help (Asistență depanare) al software-ului HP Image Zone.

Când trimiteți un fax, primiți un mesaj de eroare prin care vi se comunică faptul că memoria este plină

Soluție

Dacă trimiteți un fax şi pe afişajul color apare un mesaj de eroare prin care vi se comunică faptul că memoria este plină, încercați una dintre următoarele soluții:

- Dacă trimiteți un fax de mai multe pagini, încercați să trimiteți paginile separat, una câte una.
- Încercați să modificați setarea Mai luminos/Mai obscur şi să retrimiteți faxul.
 Pentru informații referitoare la modificarea setării Mai luminos/Mai obscur,
 consultați Modificarea setării Mai deschis/Mai închis.
- Dacă trimiteți un fax alb-negru cu rezoluție Foto, încercați să apăsați START -Color în loc de START - Negru.

Actualizarea echipamentului

Aveți la dispoziție mai multe metode pentru a actualiza echipamentul dvs. HP all-inone. Fiecare dintre acestea presupune descărcarea unui fișier pe calculatorul dvs. și

lansarea aplicației **Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament)**. De exemplu:

- În baza unei recomandări a serviciului de suport tehnic HP, puteți accesa site-ul de suport tehnic HP pentru a obține un upgrade pentru echipamentul dvs.
- Este posibil să apară un dialog pe afişajul color al echipamentului HP all-in-one cu instrucțiuni privind actualizarea echipamentului.

Notă Dacă sunteți utilizator Windows, puteți configura utilitarul Software Update (Actualizare software) (parte a software-ului HP Image Zone de pe calculatorul dvs.) să caute automat actualizări pentru echipamentul dvs. pe site-ul de suport tehnic HP la intervale prestabilite. Pentru informații suplimentare despre utilitarul Software Update (Actualizare software), consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Actualizarea echipamentului (Windows)

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a intra în posesia unei actualizări pentru echipamentul dvs.:

- Utilizați browserul Web pentru a descărca o actualizare pentru echipamentul HP all-in-one de la www.hp.com/support. Fişierul va fi un executabil cu dezarhivare automată, cu extensia .exe. Când executați dublu clic pe fişierul .exe, se va deschide aplicația Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament).
- Folosiți utilitarul Software Update (Actualizare software) pentru a căuta automat actualizări pentru echipament pe site-ul de suport tehnic HP la intervale prestabilite.
 - Notă După ce utilitarul Software Update (Actualizare software) a fost instalat pe calculator, acesta caută actualizări pentru echipament. Dacă nu aveți ultima versiune a utilitarului Software Update (Actualizare software) în momentul instalării, este afișată o casetă de dialog prin care vi se solicită să faceți upgrade. Acceptați upgrade-ul.

Pentru a utiliza o actualizare pentru echipament

- 1 Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
 - Executați dublu clic pe fișierul .exe pe care l-ați descărcat de la www.hp.com/ support.
 - Când vi se solicită, acceptați actualizarea echipamentului găsită de utilitarul Software Update (Actualizare software).

Pe calculator se deschide fereastra **Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament)**.

- 2 În ecranul Welcome (Bun venit), executați clic pe Next (Continuare). Este afisat ecranul Select a Device (Selectati un echipament).
- 3 Selectați echipamentul dvs. HP all-in-one din listă, apoi executați clic pe **Next** (**Continuare**).
 - Este afișat ecranul Important Informații importante).
- 4 Asigurați-vă că echipamentul și calculatorul îndeplinesc cerințele listate.
- Dacă cerințele sunt îndeplinite, executați clic pe Update (Actualizare). Este afișat ecranul Updating Device (Se actualizează echipamentul). Un led începe să lumineze intermitent pe panoul de control al echipamentului HP all-inone.

- Ecranul afișajului color devine verde în timp ce actualizarea este încărcată şi dezarhivată pe echipamentul dvs.
- 6 Nu deconectați și nu opriți echipamentul pe parcursul actualizării.
 - Notă Dacă întrerupeți actualizarea, sau este afișat un mesaj de eroare care indică eșecul actualizării, apelați suportul tehnic HP pentru asistență.

După oprirea şi repornirea echipamentului HP all-in-one, pe calculator este afişat un ecran care indică finalizarea actualizării.

Echipamentul dvs. este actualizat. Acum puteți utiliza echipamentul HP all-in-one.

Actualizarea echipamentului (Macintosh)

Programul de instalare pentru actualizarea echipamentului vă permite să aplicați actualizări echipamentului HP all-in-one, după cum urmează:

- 1 Utilizați browserul Web pentru a descărca o actualizare pentru echipamentul HP all-in-one de la www.hp.com/support.
- Executați dublu clic pe fișierul descărcat.
 Pe calculator se deschide programul de instalare.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala actualizarea pe echipamentul HP all-in-one.
- 4 Reporniți echipamentul HP all-in-one pentru a finaliza procesul.

17 Suport tehnic HP

Hewlett-Packard furnizează asistență prin Internet şi telefon pentru imprimanta dvs HP all-in-one. Acest capitol conține informații referitoare la modul în care puteți să obțineți suport tehnic de pe Internet, să contactați suportul tehnic HP, să accesați numărul de serie şi ID-ul dvs. de service şi să pregătiți echipamentul HP all-in-one pentru livrare.

Dacă nu reuşiți să găsiți răspunsul de care aveți nevoie în documentația tipărită sau în cea afişabilă pe ecran, furnizată împreună cu produsul, puteți contacta unul dintre serviciile de asistență HP prezentate în paginile următoare. Anumite servicii sunt disponibile doar în Statele Unite şi Canada, iar altele sunt disponibile în multe alte țări/regiuni. Dacă pentru țara/regiunea dvs. nu este indicat nici un serviciu de asistență, contactați cel mai apropiat reprezentant HP.

Obținerea asistenței și a altor informații prin intermediul Internet-ului

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență de pe următorul site Web HP: www.hp.com/support

Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

Asistentă pentru clienti HP

Imprimanta dvs. HP all-in-one poate fi livrată cu programe soft ale altor companii. Dacă aveți probleme cu oricare dintre aceste programe, veți obține asistență de cel mai înalt nivel apelând experții companiilor respective.

Dacă trebuie să contactați serviciul de asistență HP, parcurgeți în prealabil următoarele etape:

- 1 Asigurati-vă că:
 - a Imprimanta HP all-in-one este conectată la priză și este pornită.
 - b Cartuşele de tipărire corespunzătoare sunt instalate corect.
 - c Hârtia recomandată este încărcată corespunzător în tava de alimentare.
- 2 Resetati imprimanta HP all-in-one:
 - Opriti imprimanta HP all-in-one apăsând butonul Pornire.
 - b Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP all-in-one.
 - c Reconectati cablul de alimentare la imprimanta HP all-in-one.
 - d Porniți imprimanta HP all-in-one apăsând butonul Pornire.
- 3 Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/support.
 - Acest site vă oferă asistentă tehnică, drivere, consumabile și informatii despre comenzi.
- 4 Dacă, în continuare, întâmpinați probleme şi trebuie să vorbiți cu un reprezentant al serviciului Asistență clienți HP, procedați astfel:
 - a Trebuie să aveți la îndemână numele complet al imprimantei dvs. HP all-in-one, aşa cum apare pe panoul de control.
 - b Tipăriți un raport auto-test. Pentru informații suplimentare cu privire la tipărirea unui raport auto-test, consultați Tipărirea unui raport auto-test.
 - c Realizați o copie color, pentru a avea la dispoziție o mostră.
 - d Fiţi pregătit să descrieţi problema în detaliu.
 - e Trebuie să aveți la îndemână numărul de serie şi ID-ul de service. Pentru informații referitoare la accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service, consultați Accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service.
- 5 Apelați serviciul de asistență pentru clienți HP. La momentul apelului, fiți aproape de imprimanta HP all-in-one.

Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service

Puteți accesa informații importante utilizând meniul Informații al echipamentului HP all-in-one.

- Notă Dacă imprimanta HP all-in-one nu porneşte, puteți găsi numărul de serie pe autocolantul situat deasupra portului USB din partea posterioară. Numărul de serie este un cod de 10 caractere, situat în colțul din stânga-sus al autocolantului.
- 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OK. Menţinând apăsat butonul OK, apăsaţi 4. Este afişat meniul Informatii.
- 2 Apăsaţi ▶ până când este afişată opţiunea Model nr., apoi apăsaţi OK. Este afişat ID-ul de service.
 - Notati ID-ul de service.
- 3 Apăsați Anulare, apoi ▶ până la afişarea Număr de serie.
- 4 Apăsați tasta OK. Este afișat numărul de serie. Notați numărul de serie.
- 5 Apăsați Anulare pentru a părăsi meniul Informații.

Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție

Apelați **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Asistența telefonică în Statele Unite este disponibilă în limbile engleză şi spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele şi orele de asistență pot fi modificate fără preaviz). Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție. În afara perioadei de garanție este posibilă aplicarea unei taxe.

Apelarea serviciului de asistentă în celelalte zone ale lumii

Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru lista actualizată a numerelor de service/suport tehnic HP, accesați www.hp.com/support şi alegeţi ţara/regiunea sau limba dvs.

Puteți apela centrele de asistență HP din următoarele țări/regiuni. Dacă țara/regiunea dvs. nu este afișată în listă, contactați cel mai apropiat dealer HP sau cel mai apropiat centru de asistență și vânzări HP pentru a afla cum puteți avea acces la aceste servicii.

Serviciul de asistență este gratuit în perioada de garanție. Rețineți, însă, că se aplică tarifele de telefonie interurbană. În anumite cazuri, poate fi aplicată o taxă pe incident.

Pentru asistență telefonică în Europa, verificați detaliile şi condițiile de acordare a asistenței telefonice în țara/regiunea dvs., accesând următorul site Web: www.hp.com/support.

O altă posibilitate este să întrebați distribuitorul local sau să apelați HP la numărul de telefon menționat în această broșură.

Ca parte integrantă a eforturilor noastre constante de a îmbunătăți serviciul de asistență telefonică, vă sfătuim să consultați periodic site-ul nostru Web pentru a avea acces la informații de ultimă oră privind condițiile de service și livrare.

Țară/regiune	Asistență tehnică HP	Ţară/regiune	Asistență tehnică HP
Africa de Sud (în afara republicii)	+27 11 2589301	Irlanda	+353 1890 923 902
Africa de Sud (RSA)	086 0001030	Israel	+972 (0) 9 830 4848
Africa de Vest	+351 213 17 63 80	Italia	+39 848 800 871
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Jamaica	1-800-711-2884
Arabia Saudită	800 897 1444	Japonia	+81-3-3335-9800
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kuwait	+971 4 883 8454
Australia în timpul perioadei de garanție	131047	Liban	+971 4 883 8454

(continuare)

Țară/regiune	Asistență tehnică HP	Ţară/regiune	Asistență tehnică HP
Australia post-garanție (taxă per apel)	1902 910 910	Luxemburg (Franceză)	900 40 006
Austria	+43 1 86332 1000	Luxemburg (Germană)	900 40 007
Bahrain	800 171	Malaysia	1-800-805405
Bangladesh	Nr. fax: +65-6275-6707	Maroc ¹	+212 22 404747
Belgia (Franceză)	+32 070 300 004	Mexic	01-800-472-6684
Belgia (Olandeză)	+32 070 300 005	Mexic (Mexico City)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brazilia (Demais Localidades)	0800 157751	Norvegia ²	+47 815 62 070
Brazilia (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Noua Zeelandă	0800 441 147
Brunei	Nr. fax: +65-6275-6707	Olanda (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Cambodgia	Nr. fax: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Canada, în timpul perioadei de garanție	(905) 206 4663	Orientul Mijlociu	+971 4 366 2020
Canada, post-garanţie (taxă per apel)	1-877-621-4722	Pakistan	Nr. fax: +65-6275-6707
Caraibe & America Centrală	1-800-711-2884	Palestina	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Panama	001-800-711-2884
China	86-21-38814518, 8008206616	Peru	0-800-10111
Columbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Polonia	+48 22 5666 000
Coreea	+82 1588 3003	Portugalia	+351 808 201 492
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Danemarca	+45 70 202 845	Qatar	+971 4 883 8454
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Republica Cehă	+420 261307310
Egipt	+20 2 532 5222	Republica Dominicană	1-800-711-2884
Elveţia ³	+41 0848 672 672	România	+40 (21) 315 4442

(**************************************			
Ţară/regiune	Asistență tehnică HP	Țară/regiune	Asistență tehnică HP
Emiratele Arabe Unite	800 4520	Singapore	65 - 62725300
Engleză (Internațional)	+44 (0) 207 512 5202	Slovacia	+421 2 50222444
Federaţia Rusă, Moscova	+7 095 7973520	Spania	+34 902 010 059
Federaţia Rusă, St. Petersburg	+7 812 3467997	Sri Lanka	Nr. fax: +65-6275-6707
Filipine	632-867-3551	Statele Unite	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Finlanda	+358 (0) 203 66 767	Suedia	+46 (0)77 120 4765
Franța (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Thailanda	0-2353-9000
Grecia (Cipru - Atena apel gratuit)	800 9 2649	Trinidad şi Tobago	1-800-711-2884
Grecia, internațional	+30 210 6073603	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Grecia, local/interurban	801 11 22 55 47	Turcia	+90 216 579 71 71
Guatemala	1800-995-5105	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ungaria	+36 1 382 1111
India	91-80-8526900	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
India (apel gratuit)	1600-4477 37	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Indonezia	62-21-350-3408	Vietnam	84-8-823-4530
Iordania	+971 4 883 8454	Yemen	+971 4 883 8454

¹ Acest Centru de contact acceptă clienți francofoni din următoarele țări/regiuni: Maroc, Tunisia și Algeria.

Australia, în afara perioadei de garanție

Dacă produsul dvs. nu este în garanție, apelați 131047. Vi se va percepe pe cardul de credit un tarif per incident, corespunzător asistenței în afara perioadei de garanție.

Puteți, de asemenea, să apelați 1902 910 910. Vi se va percepe pe factura telefonică un tarif per incident, corespunzător asistenței în afara perioadei de garanție.

² Tarif per apel: 0,55 coroane Norvegiene (0,08 Euro), tarif client pe minut: 0,39 coroane Norvegiene (0,05 Euro).

³ Acest Centru de contact acceptă clienți vorbitori de limbă germană, franceză și italiană din Elveția: (0,08 CHF/min. în orele de vârf, 0,04 CHF/min. în afara orelor de vârf).

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japonia)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere

Dacă, după ce contactați Centrul de asistență pentru clienți HP sau reveniți la punctul de vânzare, vi se solicită să trimiteți echipamentul HP all-in-one pentru service, scoateți cartușele de tipărire și ambalați echipamentul HP all-in-one în ambalajul original pentru a evita alte deteriorări ale produsului. Puteți scoate cartușele de tipărire din echipamentul HP all-in-one indiferent dacă acesta pornește sau nu. Păstrați cablul de alimentare și masca panoului de control pentru situația în care echipamentul HP all-in-one trebuie înlocuit.

Această secțiune conține instrucțiuni pentru scoaterea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one funcțional, scoaterea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one nefuncțional, detaşarea măștii panoului de control și ambalarea echipamentului HP all-in-one.

Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la optiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japonia).

Scoaterea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one funcțional

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one. Dacă echipamentul nu porneşte, consultați Scoaterea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one nefuncțional.
- 2 Deschideți ușița de acces la carul de tipărire.
- 3 Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi scoateţi cartuşele de tipărire din locaşurile lor şi coborâţi dispozitivele de prindere. Pentru informaţii suplimentare cu privire la extragerea cartuşelor, consultati înlocuirea cartuşelor de tipărire.



Avertisment Scoateți ambele cartuşe și coborâți ambele dispozitive de prindere. Dacă nu faceți acest lucru, imprimanta HP all-in-one se poate deteriora.

- 4 Puneți cartuşele de tipărire în dispozitivele de protecție pentru cartuşe sau într-o pungă închisă ermetic, astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce, şi stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartuşele împreună cu imprimanta HP all-in-one decât dacă agentul de asistență pentru clienți HP vă solicită acest lucru.
- 5 Închideți uşiţa de acces la carul de tipărire şi aşteptaţi câteva minute până când carul de tipărire revine în poziţia de repaus (în partea dreaptă).
 - Notă Asigurați-vă că scannerul a revenit în poziția de repaus înainte de a opri imprimanta HP all-in-one.
- 6 Apăsati butonul Pornire pentru a opri imprimanta HP all-in-one.
- 7 Scoateți cablul de alimentare din priză, apoi deconectați-l de la echipamentul HP all-in-one. Nu returnați cablul de alimentare cu echipamentul HP all-in-one.



Avertisment Echipamentul HP all-in-one înlocuitor nu se va livra cu cablu de alimentare. Păstrați cablul de alimentare într-un loc sigur până la sosirea echipamentului HP all-in-one înlocuitor.

8 Pentru a finaliza pregătirea pentru livrare, consultați Detaşarea măștii panoului de control și ambalarea echipamentului HP all-in-one.

Scoaterea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one nefuncțional

Dacă trebuie să scoateți cartușele de tipărire în vederea livrării, iar echipamentul dvs. HP all-in-one nu pornește, urmați pașii de mai jos. Dacă echipamentul pornește, consultați Scoaterea cartușelor de tipărire dintr-un echipament HP all-in-one funcțional. Urmați pașii de mai jos pentru a deblocarea căruciorului cartușelor de tipărire, extragerea cartușelor de tipărire și apoi blocarea căruciorului cartușelor de tipărire.

1 Scoateți cablul de alimentare din priză, apoi deconectați-l de la echipamentul HP all-in-one. Nu returnați cablul de alimentare cu echipamentul HP all-in-one.



Avertisment Echipamentul HP all-in-one înlocuitor nu se va livra cu cablu de alimentare. Păstrați cablul de alimentare într-un loc sigur până la sosirea echipamentuluiHP all-in-one înlocuitor.

Stând în fața echipamentului HP all-in-one, rotiți partea dreaptă spre dvs. până când aceasta depăşeşte cu aproximativ 12,5 cm marginea unei suprafețe plane (cum ar fi un birou sau o masă).

În partea de dedesubt se găsește un capac rotund, purpuriu.



Avertisment Nu înclinați echipamentul HP all-in-one; riscați să-l deteriorați mai mult.



3 Identificați capacul de dedesubt, apoi urmați instrucțiunile de mai jos pentru a debloca căruciorul cartuşelor de tipărire.

- a Rotiți capacul cu 90 de grade în orice direcție.
- b Îndepărtați capacul. Dedesubt se află o rotiță care controlează înălțimea căruciorului cartuselor de tipărire.
- c Învârtiți rotița către spate până când se oprește.

Notă Trebuie să o rotiți de câteva ori până când se oprește.



- Deschideți uşița de acces la carul de imprimare, apoi scoateți cartuşele de tipărire din locaşuri şi coborâți dispozitivele de prindere. Scoateți ambele cartuşe şi coborâți ambele dispozitive de prindere. Dacă nu faceți acest lucru, imprimanta HP all-in-one se poate deteriora.
- Puneți cartuşele de tipărire în dispozitivele de protecție pentru cartuşe sau într-o pungă închisă ermetic, astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce, şi stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartuşele împreună cu imprimanta HP all-in-one decât dacă agentul de asistentă pentru clienti HP vă solicită acest lucru.
- Învârtiți rotița către partea din față a echipamentului HP all-in-one până când se opreşte. Această operație are rolul de blocare şi fixare a căruciorului cartuşelor de tipărire în vederea livrării
- 7 Reataşaţi capacul din partea inferioară a echipamentului HP all-in-one prin alinierea celor două aripioare diametral opuse ale capacului cu locaşurile corespunzătoare. Rotiţi capacul cu 90 de grade pentru a-l bloca.
- 8 Pentru a finaliza pregătirea pentru livrare, consultați Detaşarea măștii panoului de control și ambalarea echipamentului HP all-in-one.


Detașarea măștii panoului de control și ambalarea echipamentului HP all-in-one

Parcurgeți paşii de mai jos după ce ați scos cartuşele de tipărire și ați scos de sub tensiune echipamentul HP all-in-one.




Avertisment Echipamentul HP all-in-one trebuie scos de sub tensiune înainte de a parcurge paşii care urmează.

- 1 Îndepărtați masca panoului de control, după cum urmează:
 - a Asigurați-vă că panoul de control este lipit de imprimanta HP all-in-one.
 - b Plasați degetul în colțul din dreapta-sus al măștii panoului de control.
 - c Dezlipiți cu grijă colţul şi detaşaţi masca panoului de control ca în figura de mai jos.

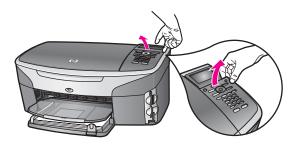

Sfat Puteți, de asemenea, să utilizați un obiect plat şi subțire, cum ar fi o carte de credit, pentru a ridica masca panoului de control. Introduceți cu grijă cartea de credit în poziție înclinată (aproximativ 45 grade) între afișajul color şi masca panoului de control. Apăsați în jos pentru a ridica masca panoului de control.

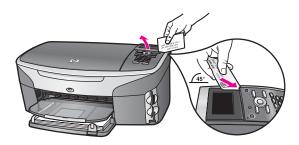


2 Păstrați masca panoului de control. Nu returnați masca panoului de control împreună cu imprimanta HP all-in-one.



Avertisment Este posibil ca echipamentul HP all-in-one înlocuitor să nu fie livrat cu mască pentru panoul de control. Păstrați masca panoului de control într-un loc sigur, iar când sosește echipamentul HP all-in-one înlocuitor, reatașați masca panoului de control. Trebuie să atașați masca panoului de control pentru a putea utiliza funcțiile panoului de control ale echipamentului HP all-in-one înlocuitor.

- Sfat Pentru instrucțiuni referitoare la ataşarea măștii panoului de control, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- Notă Este posibil ca echipamentul HP all-in-one înlocuitor să nu fie livrat cu instrucțiuni de configurare.
- 3 Ambalați imprimanta HP all-in-one pentru expediere utilizând materialele originale, dacă mai sunt disponibile, sau materialele primite cu unitatea de schimb.

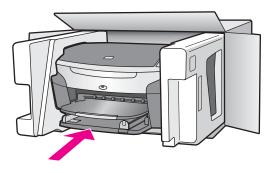

Dacă materialele de ambalare originale nu mai sunt disponibile, utilizați alte materiale adecvate pentru ambalare. Deteriorările suferite în timpul expedierii din cauza ambalării şi/sau transportului în condiții necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

- 4 Plasați eticheta de returnare pe exteriorul cutiei.
- 5 Includeți în cutie următoarele articole:
 - O scurtă descriere a simptomelor, pentru personalul de service (în cazul problemelor legate de calitatea imprimării, sunt utile mostrele tipărite).
 - O copie a chitanței de cumpărare sau altă dovadă a cumpărării, pentru a determina perioada de valabilitate a garanției.
 - Numele şi adresa dvs., precum şi un număr de telefon la care să puteți fi contactat în timpul zilei.

18 Informații despre garanție

Imprimanta HP all-in-one beneficiază de o garanție limitată descrisă în această secțiune. Aceasta secțiune conține şi informații despre modul de obținere a service-ului în garanție şi despre modul de upgrade al garanției standard din fabrică.

Acest capitol conține informații referitoare la durata garanției limitate, service în garanție, upgrade-uri ale garanției, returnarea echipamentului HP all-in-one pentru service, precum și declarația de garanție limitată globală Hewlett-Packard.

Perioada de garantie limitată

Perioadă de garanție limitată (hardware și manoperă): 1 an

Perioadă de garanție limitată (medii CD): 90 de zile

Perioadă de garanțe limitată (cartuşe de tipărire): Până când se consumă cerneala HP sau până se ajunge la data finală a garanției, imprimata pe cartuş, în funcție de care dintre aceste situații survine prima. Această garanție nu acoperă produsele HP cu cerneală care au fost reumplute, reprelucrate, modificate sau utilizate necorespunzător.

Service în perioada de garanție

Pentru a obține service HP pentru reparații, clientul trebuie mai întâi să contacteze un birou de service HP sau un Centru HP de asistență pentru clienți, pentru servicii generale de depanare. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă echipamentul dvs. HP all-in-one necesită o înlocuire minoră pe care o puteți efectua dvs., HP va plăti toate cheltuielile de expediere, taxele vamale şi celelalte taxe, va oferi asistență telefonică pentru înlocuirea componentei şi va plăti cheltuielile de expediere, taxele vamale şi celelalte taxe pentru piesele care trebuie returnate. În caz contrar, Centrul HP de asistență pentru clienți vă va îndruma către un furnizor de servicii autorizat de HP pentru a repara produsul.

Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la optiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japonia).

Upgrade pentru garanție

În funcție de țara/regiunea dvs., HP poate oferi opțiuni de upgrade care prelungesc sau măresc garanția standard a produsului dvs. Printre opțiunile disponibile, se numără suportul telefonic cu prioritate, service cu returnare sau înlocuire în următoarea zi lucrătoare. În general, perioada acoperire a service-ului începe la data cumpărării produsului şi trebuie achiziționată într-un interval de timp limitat de la data cumpărării produsului.

Pentru informații suplimentare:

- În Statele Unite, formați 1-866-234-1377 pentru a vorbi cu un consilier HP.
- În afara Statelor Unite, contactați serviciul local de asistență pentru clienți HP. Consultați secțiunea Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii pentru o listă a numerelor de telefon ale centrelor de asistență HP din întreaga lume.
- Accesați www.hp.com/support.
 Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi căutați informațiile referitoare la garanție.

Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service

Înainte de a returna imprimanta dvs. HP all-in-one pentru service, trebuie să apelați în prealabil serviciul HP de asistență pentru clienți. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistentă pentru clienți.

Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la optiunile de service în Japonia, consultati HP Quick Exchange Service (Japonia).

Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard

În continuare sunt prezentate condițiile garanției limitate globale HP.

Extinderea garanției limitate

Hewlett-Packard ("HP") garantează clientului ("Client") că fiecare produs HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ("Produs"), incluzând softul, accesoriile, mediile şi consumabilele aferente nu vor conține defecte de material sau de fabricație pe durata perioadei de garanție, care începe de la data achizitionării produsului de către Client.

Pentru fiecare Produs hardware, durata garanției limitate HP este de un an pentru componente şi de un an pentru manoperă. Pentru toate celelalte Produse, durata garanției limitate HP este de nouăzeci de zile, atât pentru componente, cât si pentru manoperă.

Pentru Produsele soft, garanția limitată oferită de HP se aplică numai în cazul eșecului executării instrucțiunilor de programare. HP nu garantează că operarea Produselor va fi neîntreruptă sau fără erori.

Garanția limitată HP acoperă numai defectele care survin în urma utilizării normale a Produselor. Garanția HP nu acoperă defectele rezultate în urma unor operații de tipul: (a) întreținerii sau modificărilor necorespunzătoare, (b) utilizării softului, accesoriilor, mediilor şi consumabilelor nefurnizate sau neacceptate de HP, sau (c) operării Produselor în afara specificațiilor.

Pentru orice Produs hardware, utilizarea unui cartuş de tipărire non-HP sau a unui cartuş de tipărire reumplut nu afectează nici garanția către Client şi nici un eventual contract de asistență între HP şi Client. Cu toate acestea, dacă nefuncționarea sau deteriorarea Produsului se datorează utilizării unui cartuş de tipărire non-HP sau reumplut, HP va aplica tarifele sale standard pentru manoperă şi materiale pentru a repara Produsul.

Dacă, în timpul perioadei de valabilitate a garanției, HP este înştiințat despre un eventual defect al unui Produs, HP va repara sau înlocui Produsul defect, după cum consideră necesar. Atunci când cheltuielile cu manopera nu sunt acoperite de garanția limitată HP, reparațiile vor fi efectuate la tarifele standard HP.

Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după cum este cazul, Produsul defect acoperit de garanția HP, HP va rambursa prețul de cumpărare al Produsului în timp rezonabil după primirea înştiințării despre defect.

HP nu are nici o obligație de a repara, înlocui sau despăgubi Clientul pentru un Produs defect dacă acesta nu îi este returnat.

Produsul defect va fi înlocuit cu un produs nou sau puțin utilizat, cu calități cel puțin egale cu cele ale produsului înlocuit.

Toate produsele HP pot conţine piese, componente sau materiale reciclate cu performanțe echivalente cu ale celor noi.

Declarația de garanție limitată a HP este valabilă în orice țară/regiune sau localitate în care sunt distribuite produse HP sub incidența acestei garanții. Contractele pentru service suplimentar în garanție, de exemplu service la sediul clientului, pot fi oferite de orice unitate de service autorizată de HP, în tările/regiunile unde produsul este distribuit de HP sau de un distribuitor autorizat.

Limitări ale garanției

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ŞI NICI TERȚE PĂRȚI CARE AU CALITATEA DE FURNIZORI NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU CONDIȚIE SUPLIMENTARĂ DE NICI UN FEL, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ȘI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitări ale răspunderii

În măsura permisă de legislația locală, compensațiile oferite în această declarație de garanție limitată sunt singurele și exclusivele compensații acordate Clientului.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR PREZENTATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, NICI HP ȘI NICI TERȚE PĂRȚI, ÎN CALITATE DE FURNIZORI, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU SUBSIDIARE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, PREJUDICII SAU ALTE TEORII LEGALE, SAU DACĂ AU FOST EFECTUATE ÎNȘTIINȚĂRI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.

Legislația locală

Această declarație de garanție acorda Clientului drepturi legale specifice. Clientul poate avea şi alte drepturi, care diferă de la stat la stat în Statele Unite, de la provincie la provincie în Canada şi de la tară/regiune la tară/regiune în alte regiuni ale lumii.

În măsura în care nu corespunde legislației locale, această declarație de garanție limitată va fi considerată modificată pentru a corespunde respectivei legislații locale. În cadrul unei astfel de legislații locale, este posibil ca anumite refuzuri și limitări ale acestei declarații sa nu fie aplicabile Clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite și în unele state sau provincii din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada) pot exista următoarele reglementări:

Împiedicarea limitării drepturilor unui consumator prin refuzurile de responsabilitate şi limitările din această Declarație (de ex. Marea Britanie);

Limitarea în alt mod a dreptului unui producător de a impune astfel de refuzuri şi limitări; sau Acordarea unor drepturi de garanție suplimentare pentru client, specificarea unei durate de garanție implicite pe care producătorul nu o poate refuza sau refuzul de a permite impunerea unor limite pentru durata de garanție implicită.

PENTRU TRANZACȚIILE CU CLIENȚII DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ, TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRÂNG ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII PRODUSELOR HP CORESPUNZĂTOARE CĂTRE ASTFEL DE CLIENȚI.

Informații despre garanția limitată pentru țările/regiunile UE

Numele şi adresele entităților HP care acordă garanții limitate HP (garanția producătorului) în țările/regiunile UE sunt enumerate mai jos.

Pe lângă garanția producătorului, este posibil să beneficiați și de drepturi legale în raport cu vânzătorul pe baza acordului de cumpărare, drepturi care nu sunt restricționate de prezenta garantie a producătorului.

Belgique/Luxembourg	Irlanda	
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	
Woluwedal 100	30 Herbert Street	
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2	
B-1200 Brussels		
Danmark	Olanda	
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV	
Kongevejen 25	Startbaan 16	
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL	
Franța	Portugalia	
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de	
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.	
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I	
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte	

(oortinaare)	
	Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spania Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Grecia Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Informații tehnice

Acest capitol furnizează informații despre cerințele de sistem, specificații pentru hârtie, specificații de tipărire, specificații de copiere, specificații pentru cardurile de memorie, specificații pentru scanare, specificații fizice, specificații electrice şi specificații de mediu, reglementări legale şi declarația de conformitate pentru echipamentul dvs. HP all-in-one.

Cerințe de sistem

Cerințele software pentru sistem se găsesc în fișierul Readme. Pentru informații cu privire vizualizarea fișierului Readme, consultați Afișarea fișierului Readme.

Specificații pentru hârtie

Această secțiune conține informații despre capacitățile tăvilor pentru hârtie, dimensiunile hârtiei şi specificații privind marginile de tipărire

Capacitățile tăvilor pentru hârtie

Tip	Greutate hârtie	Tavă de alimentare ¹	Tavă de ieşire ²
Hârtie normală (15 mm)	16 - 24 lb. (60 - 90 gpm)	150 (20 lb.)	50 alb-negru (20 lb.) 20 color (20 lb.)
Carduri de index	110 lb. index max (200 gpm)	30	30
Cărți Hagaki (15 mm)	N/A	60	60
Plicuri (15 mm)	20 - 24 lb. (75 - 90 gpm)	21	10
Bannere (4 mm)	16 - 24 lb. (60 - 90 gpm)	20	20 sau mai puţine
Folie transparentă	N/A	25	25 sau mai puţine
Etichete (8 mm)	N/A	30	30
Hârtie foto de 4 x 6 inch (10 x 15 cm)	145 lb. (236 gpm)	30	30
Hârtie foto de 8,5 x 11 inch (216 x 279 mm)	N/A	20	20

- 1 Capacitate maximă.
- 2 Capacitatea tăvii de ieşire depinde de tipul hârtiei şi de cantitatea de cerneală utilizată. HP recomandă golirea frecventă a tăvii de ieşire.

Dimensiunile hârtiei

Tip	Dimensiune
Hârtie	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm

Tip	Dimensiune
	Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal ¹ : 216 x 356 mm
Banner	Hârtie HP Banner, 90 g/m2 (24 lb.), de dimensiune A (C1820A) şi A4 Hârtie de calculator în zig-zag, 60-90 g/m² (16-24 lb.), de dimensiune A and A4, cu perforațiile de antrenare eliminate
Plicuri	U.S. #10: 104 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folie transparentă	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Hârtie foto	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Carduri	Carduri de index: 76,2 x 127 mm Carduri de index: 101 x 152 mm Carduri de index: 127 x 203,2 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Vedere Hagaki: 100 x 148 mm
Etichete	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Personalizat)	76 x 127 mm - 216 x 356 mm

1 20 lb. şi peste

Specificații privind marginile de tipărire

	Sus	Jos¹	Stânga	Dreapta
U.S. (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
ISO (A4, A5) şi JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Plicuri	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Carduri de index (3 x 5 inch, 4 x 6 inch, 5 x 8 inch)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm

(continuare)

	Sus	Jos¹	Stânga	Dreapta
Carduri non-index de 4 x 6 inch	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Card A6	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
Hârtie foto 4 x 6 inch	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

1 Această margine nu este compatibilă, în schimb zona totală de scriere este compatibilă. Zona de scriere este deplasată față de centru cu 5,4 mm (0,21 inch), având ca efect margini de sus şi de jos asimetrice.

Specificații de tipărire

- 1200 x 1200 dpi alb-negru
- 1200 x 1200 dpi color, rezoluție grafică
- Viteza de tipărire variază în funcție de complexitatea documentului
- Tipărire panoramică
- Metodă: drop-on-demand thermal inkjet
- Limbaj: HP PCL Level 3, PCL3 GUI sau PCL 10
- Cartuşe de tipărire foto şi foto negru opționale
- Ciclu de tipărire: 500 pagini pe lună (în medie)
- Ciclu de tipărire: 1250 pagini pe lună (maxim)

Mod		Rezoluție (dpi)	Viteză (ppm) pe hârtie normală	Viteză (secunde), fotografii fără margini de 4 x 6 inch
Maxim dpi	Alb-negru şi color	1200 x 1200 - 4800 dpi optimizat ¹	0,5	150
Best (Optimă)	Alb-negru şi color	1200 x 1200 ²	2,1	96
Normal	Alb-negru	600 x 600	9,8	53
(Normală)	Color	600 x 600	5,7	53
Fast Normal	Alb-negru	600 x 600	11,6	33
(Rapidă normală)	Color	600 x 600	7,4	33
Fast Draft	Alb-negru	300 x 300	30	27
(Rapidă ciornă)	Color	300 x 300	20	27

- Până la 4800 x 1200 dpi tipărire color optimizată. Adăugarea unui cartuş de tipărire foto măreşte calitatea tipăririi
- 2 Tipărire color PhotoREt cu hârtie foto.

Specificații de copiere

- Procesare digitală a imaginilor
- Până la 99 de copii ale originalului (variază în funcție de model)
- Zoom digital: 25 400% (variază în functie de model)
- Încadrare în pagină, Afiş, Mai multe pe pagină

- Până la 30 de copii alb-negru pe minut; 20 de copii color pe minut (variază în funcție de model)
- Viteza de copiere variază în funcție de complexitatea documentului

Mod		Viteză (ppm)	Rezoluție tipărire (dpi)	Rezoluție scanare (dpi)
Best (Optimă)	Alb-negru	până la 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200¹
	Color	până la 0,8	1200 x 1200 - 4800 dpi optimizat ¹	1200 x 1200¹
Normal (Normală)	Alb-negru	până la 9,8	600 x 600	300 x 300
	Color	până la 5,7	600 x 600	300 x 300
Fast (Rapidă)	Alb-negru	până la 30	300 x 300	300 x 300
	Color	până la 20	300 x 300	300 x 300

Pe hârtie premium.

Specificatii fax

- Capabilități walk-up fax alb-negru și color
- Până la 75 de numere cu apelare rapidă (variază în funcție de model)
- Memorie de până la 90 de pagini (variază în funcţie de model, pe baza ITU-T Test Image #1, la rezoluţie standard). Paginile mai complicate sau rezoluţia mai înaltă vor dura mai mult şi utilizează mai multă memorie.
- Fax de mai multe pagini, manual
- Reapelare automată de până la cinci ori când numărul apelat este ocupat (variază în functie de model)
- Reapelare automată o dată când numărul apelat nu răspunde (variază în funcție de model)
- Rapoarte de confirmare si de activitate
- Fax CCITT/ITU Group 3 cu mod de corectare a erorilor
- Viteză de transmisie de 33,6 Kbps
- 3 secunde per pagină la 33,6 Kbps (pe baza ITU-T Test Image #1, la rezoluție standard).
 Paginile mai complicate sau rezoluția mai înaltă vor dura mai mult şi utilizează mai multă memorie.
- Detectare a soneriilor cu comutare automată fax/robot telefonic

	Foto (dpi)	Fină (dpi)	Standard (dpi)
Alb-negru	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Color	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specificații privind cardurile de memorie

- Număr maxim recomandat de fişiere pe un card de memorie: 1.000
- Dimensiune maximă recomandată pentru fişierele individuale: 12 megapixeli maxim, 8 MB maxim
- Dimensiune maximă recomandată a cardului de memorie: 1 GB (numai solid state)

Notă Apropierea de oricare dintre valorile maxime pentru un card de memorie poate conduce la degradarea performantelor echipamentului HP all-in-one.

Tipuri de carduri de memorie acceptate

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specificații de scanare

- Editor de imagini inclus
- Softul OCR integrat converteşte automat textul scanat în text editabil
- Viteza de scanare variază în funcție de complexitatea documentului
- Interfaţă compatibilă Twain
- Rezolutie: 2400 x 4800 dpi optică, până la 19.200 dpi îmbunătătită
- Culoare: culoare pe 48 biţi, tonuri de gri pe 8 biţi (256 niveluri de gri)
- Dimensiune maximă de scanare de pe geamul-suport: 8,5 x 11,7 inch (216 x 297 mm)

Specificații fizice

- Înălțime: 21,21 cm (afișajul color în poziția coborâtă)
- Lăţime: 46,4 cm
- Adâncime: 37.2 cm
 - 49 cm (cu accesoriul HP pentru tipărire automată față-verso atașat)
- Greutate: 8,5 kg

10,8 kg (cu accesoriul HP pentru tipărire automată față-verso și cu tava opțională HP pentru 250 de coli normale atasate)

Specificații electrice

- Putere consumată: 75 W maxim
- Tensiune de alimentare: CA 100 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, cu împământare
- Tensiune de ieşire: CC 31Vcc===2420 mA

Specificații de mediu

- Interval de temperatură de funcționare recomandat: 15° 32° C (59° 90° F)
- Interval de temperatură de funcționare permis pentru echipamentul HP all-in-one: 5° 40° C (41° - 104° F)
- Interval de temperatură de funcționare permis pentru sistemul de tipărire: -15° 35° C (5° -104° F)
- Umiditate: 15% 85% RH fără condens
- Interval de temperatură de stocare: -4° 60° C (-40° 140° F)
- În prezenţa unor câmpuri electromagnetice puternice, semnalul de ieşire al echipamentului HP all-in-one poate fi usor perturbat
- HP recomandă utilizarea unui cablu USB de maxim 3 metri lungime pentru a minimiza zgomotul indus de eventualele câmpuri electromagnetice puternice

Specificații suplimentare

Memorie: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține informații acustice de pe site-ul Web HP. Vizitați: www.hp.com/support.

Programul de protecție a mediului

Această secțiune conține informații referitoare la protecția mediului; generarea de ozon; consumul de energie; hârtia utilizată; materialele plastice; specificații privind siguranța materialelor și programe de reciclare.

Această secțiune conține informații despre standardele de mediu.

Protectia mediului

Hewlett-Packard este angrenată în producerea unor produse de calitate în contextul protecției mediului. Acest produs a fost proiectat cu o serie de caracteristici pentru minimizarea impactului asupra mediului.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Generarea de ozon

Acest produs generează o cantitate nesemnificativă de ozon (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Hârtie utilizată

Acest produs permite utilizarea hârtiei reciclate conform DIN 19309.

Materiale plastice

Piesele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale, ceea ce mărește posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării la sfârșitul perioadei de viată a produsului.

Specificații privind siguranța materialelor

Specificațiile privind siguranța materialelor (MSDS) pot fi obținute de pe site-ul Web HP: www.hp.com/go/msds

Clienții fără acces la Internet pot contacta centrul pentru clienți HP local.

Programul de reciclare

HP oferă un număr crescut de programe de returnare şi reciclare a produselor în numeroase țări/ regiuni, precum şi parteneriate cu câteva dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice din lume. De asemenea, HP conservă resursele prin recondiționarea şi revânzarea unora dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conține următoarele materiale care pot necesita un tratament special la sfârşitul perioadei de viată:

- Mercurul din lampa fluorescentă a scannerului (< 2 mg)
- Plumbul din lipituri

Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet

HP este dedicat protecției mediului. Programul pentru reciclarea consumabilelor HP Inkjet este disponibil în numeroase țări/regiuni și vă permite să reciclați gratuit cartușele de tipărire. Pentru informații suplimentare, accesați următorul site Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Reglementări legale

Echipamentul HP all-in-one îndeplineşte cerințele pentru produse impuse de agențiile de reglementare din tara/regiunea dvs.

Această secțiune conține subiecte privind reglementările legale ce nu aparțin funcțiilor wireless.

Număr de identificare model reglementat

Pentru identificarea impusă de agențiile de reglementare, produsul dvs. are asignat un număr de model reglementat. Numărul de model reglementat pentru produsul dvs. este SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. Acest număr reglementat nu trebuie confundat cu numele de marketing (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) sau cu codul produsului (Q3450A/Q3452A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Notă The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15,105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Atenție Pursuant to Part 15,21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Atenţie The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui

précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Notă The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Reglementări legale pentru produse wireless

Această secțiune cuprinde reglementări legale referitoare la produsele wireless.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Pentru utilizare în interiorul clădirilor. Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisia de zgomot radio stabilită în Reglementările pentru interferențe radio ale Departamentului pentru comunicații al Canadei. Radioul wireless intern respectă RSS 210 al Industry Canada. Pentru utilizare în interiorul clădirilor. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B

radioelectrique depassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先:日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL:0120-014121

2.4DS4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Notă Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website: www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart 2600 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01

 Product Name:
 Photosmart 2600 Series (Q3450A)

 Model Number(s):
 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A/B)

odel Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D), 2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)

0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany._(FAX +49-7031-14-3143

HP Photosmart 2700 series declaration of conformity



Safety:

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (Q3452A)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) Radio Module Model No: RSVLD-0303

Conforms to the following Product Specifications:

IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998,

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001), Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number - 0984 C € 0984 ①

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

Index

A	în afara Statelor Unite ale	car blocat 171
accesorii, comandare 146	Americii 202	car, blocat 171
actualizare echipament	înainte de a apela 165	card de memorie
despre 197	Japonia 205	depanare 197
Macintosh 199	număr de serie 201	card de memorie
Windows 198	site Web 201	CompactFlash 47
actualizare software. consultați		card de memorie foto
actualizare echipament	В	consultați carduri de memorie
afişaj color	blocaje accesoriu de tipărire	card de memorie Memory
pictograme 9	faţă-verso, depanare 190	Stick 47
schimbare limbă 168	blocaje, hârtie 46, 171, 189	card de memorie MicroDrive 47
schimbare unități de	Bluetooth	card de memorie
măsură 168	accesibilitate 25	MultiMediaCard (MMC) 47
screen saver 9	autentificare prin cheie de	card de memorie Secure
afişe	acces 25	Digital 47
copiere 72	conectare la echipamentul	card de memorie
aliniere cartuşe de tipărire 158	HP all-in-one 24	SmartMedia 47
alte aplicații (OS 9 HP Image	setări de securitate 25	card de memorie xD 47
Zone) 18	buton OK 8	carduri de memorie
antet, fax 103	buton pornire 8	CompactFlash 47
anulare	buton rotire 8	defect 195
buton 7	buton transferare imagini (HP	destinație scanare 78
copiere 73	Director) 14	index 50
fax 115	buton zoom 8	inserare 49
operație de tipărire 83		Memory Stick 47
scanare 79	C	MicroDrive 47
apelare monitorizată 101	cablu telefonic	MultiMediaCard (MMC) 47
apelare pulse 110	conexiune, eşec 179	partajare fotografii 60
apelare rapidă	prelungire 185	prezentare generală 47
creare intrări 107	verificare 179	salvarea fişierelor pe
editare 107	cablu telefonic cu 2	calculator 49
tipărire listă 106	fire 181, 185	Secure Digital 47
trimitere fax 100	cablu telefonic cu 4	SmartMedia 47
ştergere setări 108	fire 181, 185	specificații 218
apelare tone 110	cablu telefonic cu două fire 181,	tipărire fișier DPOF 59
aplicație software, tipărire	185	tipărire fotografii 57
din 81	cablu telefonic cu patru fire 181,	trimitere fotografii 118, 130
asistență clienți	185	trimitere fotografii prin e-
America de Nord 202	calitate	mail 60
Australia 204	copiere 66	xD 47
contact 201	calitate normală a copierii 66	cartuşe. consultaţi cartuşe de
Coreea 205	calitate optimă a copierii 66	tipărire
garanție 211	calitate rapidă a copierii 66	cartuşe de cerneală. consultați
HP Quick Exchange Service	cameră foto digitală	cartuşe de tipărire
(Japonia) 206	PictBridge 58	cartuşe de tipărire
ID service 201	capacitățile tăvilor pentru	aliniere 158
	hârtie 215	cartuş de tipărire foto 157

cartuş de tipărire foto	îmbunătățirea zonelor	conexiune întreruptă la
negru 157	deschise 72	serviciul HP Instant
comandare 145	intensitate culoare 71	Share 194
curățare 159	meniu 10	configurare 166
curățare contacte 160	mărire pentru afiş 72	configurare hardware 166
curățarea zonei injectoarelor	număr de exemplare 67	configurare HP Instant
de cerneală 161	repetată pe o pagină 69	Share 186
denumire componente 152	setări prestabilite 66	contactare suport tehnic
depanare 169, 190	specificații 217	HP 165
înlocuire 153	text, îmbunătățire 71	despre configurare 166
manevrare 152	tipuri de hârtie,	destinații neautorizate 195
stocare 157	recomandate 64	destinații neconfigurate 187
verificarea nivelului de	transfer termic 73	eroare card de
cerneală 150	viteză 66	memorie 195
cerințe de sistem 215	copii fără margini	fax 177, 197
cod de identificare al	foto 68	
		fişier de destinaţii
abonatului 103	umplere pagină 68	corupt 194
color	creare copii	fişierul Readme 166
copii 72	OS 9 HP Image Zone	hârtie 189
intensitate 71	(Macintosh) 18	HP Instant Share nu este
comandare	OS X HP Image Zone	configurat 187
accesorii 146	(Macintosh) 16	instalare minimală 186
cartuşe de tipărire 145	curățare	instalare software 172
Ghidul de configurare 147	cartuşe de tipărire 159	limbă, afişaj 168
Ghidul utilizatorului 147	contactele cartuşelor de	nu există conexiune la
hârtie 145	tipărire 160	rețea 191
software 147	exterior 150	operații de depanare 189
conectare cablu USB 167	geam 149	operații HP Instant
configurare	suprafaţa interioară a	Share 190
buton de meniu 8	capacului 149	prezentare generală 165
depanare fax 177	zona injectoarelor de	probleme fax 181, 184 186
fax 85	cerneală ale cartuşelor de	recepționare
linie de fax separată 86	tipărire 161	faxuri 181, 182
linie DSL 87	cărți Hagaki, încărcare 42	resurse pentru suport
linie ISDN 88	cărți poștale, încărcare 42	tehnic 165
linie telefonică partajată 90		roboţi telefonici 184
meniu 12	D	serverul DNS nu
mesagerie vocală 91	dată, setare 103	răspunde 194
semnal de apel distinct 88,	declaration of conformity	test fax 177
111	European Economic	trimitere faxuri 181
sistem PBX 88	Area 226	unități de măsură
testare fax 92, 177	HP Photosmart 2600	incorecte 168
configurare hardware	series 226	verificare adresă DNS 194
depanare 166	HP Photosmart 2700	verificare adresă proxy 194
contrast, fax 109	series 227	verificare setări proxy 192
copiere	depanare	zgomote statice pe linia
anulare 73	blocaje, hârtie 46, 171, 189	telefonică 185
buton de meniu 8	cablu USB 167	deschidere
calitate 66	car blocat 171	copii 71
dimensiune hârtie 63	carduri de memorie 197	faxuri 109
documente alb-negru 67	cartuşe de tipărire 169, 190	descărcare imagini
fotografii pe hârtie Letter 68	conectarea la HP Instant	OS 9 HP Image Zone 18
fotografii, îmbunătățire 71	Share a eşuat 192	OS X HP Image Zone 15
	Share a equal 102	227ago = 0.10

	mod răspuns, setare 95, 97	fişier corupt 196
meniu (USB -	model semnal de apel 111	format fişier
Macintosh) 10	număr de tonuri de apel	incompatibil 196
meniu (USB - Windows) 10	până la răspuns 101	fără margini 58
destinații	pauză 104	HP Image Zone 122, 133
creare 128	plină 197	HP Instant Share 60
gestionare 142	prestabilite 109	îmbunătătire copii 72
dezinstalare	rapoarte 92, 98, 105	opțiuni de tipărire 139
software 175	reapelare 100, 111	partajare 60, 77
dispozitiv de protecție pentru	recepționare 101	previzualizare 138
cartuşe de tipărire 157	recepționare manuală 102	recepționare de la expeditori
DNS. consultați server de nume	reducere automată 112	admişi 136
de domeniu	retipărire 114	recepționare de la orice
ue domeniu	·	expeditor 135
_	,	•
E	robot telefonic 182 184	scanare 77
etichete	răspuns automat, setare 95,	suită de diapozitive 60
încărcare 44	97	tipărire 136
specificații 215	răspuns la apel 102	tipărire automată 137
EWS. consultați server Web	semnal de apel distinct 88,	tipărire din fişier DPOF 59
încorporat	95, 111	tipărire manuală 138
	setări 108, 109	Tipărire rapidă 59
F	sistem PBX, configurare 88	tipărire, anulare 140
fax	specificații 218	trimitere 60, 77
antet 103	test eşuat 177	trimitere de pe un card de
anulare 115	testare 92, 177	memorie 118, 130
apelare monitorizată 101	trimitere 97	trimitere dintr-un fişier de
apelare	trimitere manuală 99	destinații 131
rapidă 100, 106, 107, 108	viteză 113	trimitere imagini
apelare tone sau pulse 110	volum 110	scanate 120, 132
buton de meniu 8	zgomote statice pe linia	fotografii fără margini
cablu	telefonică 185	tipărirea de pe un card de
	ştergere 114	memorie 58
telefonic 178, 181, 185	FCC requirements 221	
configurare 85, 177	FCC statement 222	G
contrast 109	felicitări, încărcare 44	
copie de siguranță la primire	•	garanție
fax 112	fişier de destinaţii	upgrade 211
dată și oră 103	trimitere fotografii 131	geam
depanare 177	fişier DPOF 59	curățare 149
deschiderea sau	fişierul Readme 166	încărcare original 37
întunecarea imaginii 109	FoIP 115, 186	geam-suport de scanare
dimensiune hârtie 110	folii transparente	curățare 149
Internet, prin 115, 186	încărcare 44	încărcare original 37
introducere text şi	specificaţii 215	
simboluri 104	foto	H
linie DSL, configurare 87	buton de meniu 8	hârtie
linie ISDN, configurare 88	meniu 11	blocaje 46, 189
memoria este plină 197	fotografii	comandare 145
memorie 197	cartuş de tipărire foto 157	depanare 189
meniu 11	cartuş de tipărire foto	dimensiune, setare pentru
mesagerie vocală,	negru 157	fax 110
configurare 91	deselectare 58	dimensiuni hârtie 215
mod de corectare a erorilor	dimensiune fişier 196	încărcare 39
(ECM) 113	e-mail 60, 77	specificatii 215

tipuri incompatibile 38 tipuri recomandate 38 tipuri recomandate pentru	conectat în rețea 61 conectat USB 61 conexiune întreruptă 194	trimitere fotografii de pe un card de memorie (rețea) 130
copiere 64	configurare (rețea) 127	trimitere fotografii de pe un
hârtie A4, încărcare 39	configurare (USB) 118	card de memorie
hârtie foto	depanare configurare 186	(USB) 118
încărcare 41	depanare, mesaje de	trimitere fotografii de pe un
specificații 215	eroare 190	card de memorie prin e-mail
hârtie foto 10 x 15 cm	destinații 128, 187	(rețea) 130
încărcare 41	destinații neautorizate 195	trimitere fotografii prin e-mail
specificații 215	dimensiune fişier	de pe un card de memorie
hârtie foto 4 x 6 inch.	depășită 196	(USB) 118
încărcare 41	e-mail 60, 77	trimitere fotografii prin e-mail
hârtie Legal	eliminare imagini 140	din HP Image Zone
încărcare 39	erori de conectare 191	(USB) 122
specificații 215	erori generale 190	trimitere
hârtie Letter	fişier corupt 196	imagini 60, 77, 118, 125, 130
		, 194
încărcare 39	fişier de destinaţii 131 gestionare cont 142	trimitere imagini din
specificații 215	=	<u> </u>
hârtie pentru bannere	HP Image Zone 122, 133	HP image Zone (USB) 122
încărcare 44	instalare minimală 186	trimitere imagini prin e-mail
specificații 215	limită de stocare	din HP Image Zone
hârtie pentru transfer termic	depăşită 195	(rețea) 133
încărcare 44	listă de acces 129	trimitere imagini
HP all-in-one	meniu 12	scanate 120, 132 trimitere la un
despre 5	Meniul Options	
returnare 206	(Opțiuni) 142	echipament 77, 118, 122, 128
HP Director	modul Open (Deschis) 126,	, 130, 133
HP Instant Share 124	129, 135	verificare automată 136
pictograme lipsă 174	modul Private (Privat) 126,	HP Instant Share
pornire 13	129, 136	Nu este configurat 187
HP Gallery	opțiuni de tipărire 139	HP on the Web (Site-uri Web
OS 9 HP Image Zone 18	pictograme 9	HP) (OS 9 HP Image Zone) 19
OS X HP Image Zone 16	previzualizare imagini 138	
HP help (Asistență HP) (OS 9	prezentare	
HP Image Zone) 19	generală 117, 125	ID service 201
HP Image Print (OS X	Raportare erori 196	index
HP Image Zone) 16	recepționare de la expeditori	completare 51
HP Image Zone	admişi 136	meniu 11
buton (Windows) 14	recepționare de la orice	scanare 52
HP Instant Share 122, 123,	expeditor 135	tipărire 50
133	recepționare	informații tehnice
Macintosh 14, 17, 123	imagini 126, 135	capacitățile tăvilor pentru
prezentare generală 12	scanare imagini 77	hârtie 215
trimitere imagini 133	serviciu indisponibil 196	cerințe de sistem 215
Windows 13, 122	tipărire automată 129, 137	dimensiuni hârtie 215
HP Instant Share	tipărire de calitate 60	greutate 219
albume online 60	tipărire HP la distanță 127,	specificații carduri de
anularea operațiilor de	141	memorie 218
tipărire 140	tipărire imagini 136	specificații de copiere 217
anularea trimiterii	tipărire manuală	specificații de mediu 219
imaginilor 133	imagini 138	specificații de scanare 219
conectare eşuată 196		specificații de tipărire 217

specificații electrice 219 specificații fax 218 specificații fizice 219 specificații hârtie 215 specificații privind marginile	restabilirea setărilor din fabrică 163 verificarea nivelului de cerneală 150 întunecare	copiere 67 număr de serie 201 număr de tonuri de apel până la răspuns pentru fax 101
de tipărire 216	copii 71	0
specificații wireless 224	faxuri 109	oprire
instalare cablu USB 167		copiere 73
instalare minimală 186	L	fax 115
instalare software	linie ADSL. <i>consultați</i> linie DSL	operație de tipărire 83
echipament 186	linie DSL, configurare cu fax 87	scanare 79
Instant Share. <i>consultați</i> HP	linie ISDN, configurare 88	opriți echipamentul HP all-in-
Instant Share	listă de acces, HP Instant	one 191
Internet, utilizare fax 115, 186	Share 129, 142	oră, setare 103
introducere text 104	3.10.0	014, 001410 100
intrări individuale cu apelare	М	P
rapidă 107	Magic Gate Memory Stick 47	panoul de control
•	manuală	introducere text 104
ì	rapoarte fax 106	prezentare generală 6
încadrare în pagină 70	receptionare, fax 102	perioadă de întârziere 163
încărcare	trimitere, fax 99, 101	PictBridge 58
cărți Hagaki 42	mediu	pictograme pentru conexiune
cărți poștale 42	Programul de protecție a	prin cablu 9
etichete 44	mediului 220	pictograme pentru conexiune
felicitări 44	specificații de mediu 219	wireless
folii transparente 44	memorie	ad-hoc 9
hârtie A4 39	retipărire faxuri 114	Pictograme pentru nivelul
hârtie foto 10 x 15 cm 41	salvare faxuri 112	cernelii 9
hârtie foto 4 x 6 inch 41	ştergere faxuri 114	plicuri
hârtie Legal 39	mesagerie vocală	încărcare 43
hârtie Letter 39	configurare cu fax 91, 95	specificații 215
hârtie pentru bannere 44	depanare 182	previzualizare imagini 138
hârtie pentru transfer	micşorare/mărire copii	priză telefonică de perete,
termic 44	afiş 72	fax 178
hârtie standard 39	mai multe copii pe o	probleme conexiune, fax 181
original 37	pagină 69	probleme de instalare 166
plicuri 43	redimensionare pt.	
înlocuire cartuşe de	încadrare în format	R
tipărire 153	Letter 70	rapoarte
întreținere	mod de corectare a erorilor	auto-test 106, 151
aliniere cartuşe de	(ECM) 113	confirmare 106
tipărire 158	mod economie energie 162	eroare 106
curățare cartuşe de	mod răspuns 95	fax 92, 98, 105, 106, 177
tipărire 159	model semnal de apel 88, 111	jurnal fax 106
curățare exterior 150 curățare geam 149	modem PC	lista de taste de apelare
curățarea suprafeței	depanare 181, 182	rapidă 106
interioare a capacului 149	N.	test fax eşuat 177
înlocuire cartuşe de	N	ultima tranzacție fax 106
tipărire 153	nivel de cerneală,	rapoarte automate pentru
mod economie energie 162	verificare 150	fax 106
perioadă de întârziere 163	numere de telefon, asistență clienți 201	rapoarte de confirmare, fax 106 rapoarte de eroare, fax 106
raport auto-test 151	număr de exemplare	raport auto-test 106, 151
· p - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	numai de exemplate	raport auto tost 100, 101

rată în bauzi 113	robot telefonic	setări din fabrică,
realizare copii	depanare 184	restabilire 163
HP Director (Windows) 13	recepționarea faxurilor 95	setări prestabilite
reapelare pentru fax 100, 111		fax 109
recepționare imagini în	S	restabilire 163
HP Instant Share 126, 135	salvare	setări proxy 194
recepționarea faxurilor	fotografii pe calculator 49	simboluri, introducere 104
depanare 181, 182	salvare, faxuri în memorie 112	sistem PBX, configurare 88
manual 102	scanare	software
reciclare 220	anulare 79	depanarea instalării 172
reducere faxuri pentru încadrare	buton de meniu 7	dezinstalare 175
în pagină 112	către un card de	reinstalare 175
reglementări legale	memorie 78	specificații. consultați informații
număr de identificare model	de pe panoul frontal 76	tehnice
reglementat 221		specificații electrice 219
reglementări legale pentru	echipament conectat la	specificații fizice 219
produse wireless	rețea 76	specificații privind marginile de
notă pentru utilizatorii din	echipament conectat	tipărire 216
Canada 224	USB 76	start color 8
	HP Instant Share 77, 120,	start color 8
regulatory notices Canadian statement 222	132	suită de diapozitive 60
cerințe FCC 221	index 52	sunete, ajustare fax 110
	meniu 11	· •
declaration of conformity	oprire 79	suport tehnic
(European Economic	specificații 219	înainte de a apela 165
Area) 226	scanare document	resurse 165
declaration of conformity	HP Director (Windows) 13	suporturi de tipărire. consultați hârtie
(U.S.) 226, 227	OS 9 HP Image Zone	
FCC statement 222	(Macintosh) 18	suprafața interioară a capacului,
notice to users in	scanare imagine	curățare 149
Japan 224	HP Director (Windows) 13	săgeată dreapta 8
notice to users in	OS 9 HP Image Zone	săgeată jos 8
Korea 224	(Macintosh) 18	săgeată stânga 8
notice to users in the	OS X HP Image Zone	săgeată sus 8
European Economic	(Macintosh) 15	_
Area 223	scanare în OCR (OS X	T
notice to users of the	HP Image Zone) 15	tastatura vizuală 104
German telephone	screen saver 9	tastatură 8, 104
network 224	securitate	tavă de alimentare
regulatory notices wireless	adaptor Bluetooth 25	capacități 215
products	semnal de apel distinct 88, 95,	selectare 66
notice to users in	111	telefon
France 225	semnal de apel, model 111	recepționare fax 102
notice to users in Italy 225	server de nume de domeniu	trimitere fax 99
notice to users in the	verificare adresă	test hardware, fax 177
European Economic	IP 192, 194	test port corect, fax 179
Area 225	server Web încorporat 192	test priză de perete, fax 178
reinstalare software 175	setări	test stare linie, fax 179
restabilire setări din fabrică 163	dată și oră 103	test ton de apel, eşec 180
retipărire faxuri din	fax 109	testare
memorie 114	opțiuni de tipărire 82	cablu telefonic 179
returnarea echipamentului HP	răspuns automat 95	configurare fax 92, 177
all-in-one 206	viteză, fax 113	port fax 179
rezolutie fax 108		•

Index

priză telefonică de	HP Director
perete 178	(Macintosh) 124
stare linie fax 179	HP Image Zone 133
test fax eşuat 177	HP Image Zone
test hardware fax 177	(Macintosh) 123
ton de apel 180	HP Image Zone
text	(Windows) 122
îmbunătățire pentru	imagini scanate 120, 132
copii 71	-
introducere utilizând	U
tastatura 104	umplere pagină 68
tipuri de conexiuni acceptate	
adaptor Bluetooth 24	V
Ethernet 24	verificare automată 136
USB 23	viteză
wireless 24	copiere 66
tipărire	volum, ajustare fax 110
anulare operație 83	···, - -,
de la calculator 81	w
dintr-o aplicație software 81	Webscan 27
faxuri 114	Webscari 21
fotografii de pe cardul de	
memorie 57	
fotografii din fişier DPOF 59	
index 50	
opțiuni de tipărire 82	
rapoarte	
fax 92, 98, 105, 106	
specificații 217	
Tipărire rapidă 59	
tipărire automată 137	
tipărire HP la distanță	
modul de tipărire la	
distanță 141	
prezentare generală 127	
tipărire la distanță. consultați	
tipărire HP la distanță	
Tipărire rapidă 59	
transferuri termice	
copiere 73	
trimitere fax	
apelare monitorizată 101	
fax obişnuit 97	
mai mulţi destinatari 99	
manuală 99, 101	
numere cu apelare	
rapidă 100 [°]	
reapelare 100	
trimitere la un echipament	
de pe un card de	
memorie 118, 130	





Tipărit pe bază de fibră reciclată în proporție de cel puțin 50% Conține minim 10% hârtie reutilizată

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com

